



セレクト障子 把手・戸先錠・ストッパー

取付け説明書

●この取付け説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●ストッパーは必ず取付けてください。把手・戸先錠と框材（クレセント本体がついている）に挟んでケガをするおそれがあります。

●把手・戸先錠・ストッパーは、必ず障子の外止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。先に取付けると、外止め・クレセント受けの調整は、把手・戸先錠・ストッパーを外さない限りできなくなります。

●戸先錠単品での取付けねじは、バインド小ねじM5×35を使用してください。4枚建・合掌框用の取付けねじは、アシスト把手の場合、バインド小ねじM5×30、戸先錠と大型把手、アシスト把手を併用の場合、バインド小ねじM5×50を使用してください。框が変形するおそれがあります。

●障子運搬時には、把手を持って運ばないでください。把手が壊れるおそれがあります。

●戸先錠は、より防犯性を高めるために、鎌は下からかかるようにしてください。

■部品一覧表

※下表の記号は本文図中の記号を使用します。間違いのないよう使用してください。

	大型把手セット	アシスト把手セット				戸先錠セット			把手台座セット		
		縦框用		合掌框用		L (内観左)	R (内観右)	合掌框用	把手台座		
		L (内観左)	R (内観右)	L (内観左)	R (内観右)	L (内観左)	R (内観右)		縦框用	合掌框用	
本体											
	2枚建、HK:2個 3枚建、HKK:2個 4枚建:4個	2枚建、HK:1個 3枚建、HKK:1個 4枚建:1個	2枚建、HK:1個 3枚建、HKK:1個 4枚建:1個	4枚建のみ:1個 ※アシスト機能なし	4枚建のみ:1個 ※アシスト機能なし	2枚建、HK:1個 3枚建、HKK:1個 4枚建:2個	2枚建、HK:1個 3枚建、HKK:1個 4枚建:1個	4枚建のみ:1個	外障子用	内障子用	合掌框用
ねじカバー											
	2枚建、HK:4個 3枚建、HKK:4個 4枚建:8個	2枚建、HK:4個 3枚建、HKK:4個 4枚建:8個		2枚建、HK:4個 3枚建、HKK:4個 4枚建:8個		2枚建、HK:4個 3枚建、HKK:4個 4枚建:8個			2枚建、HK:1個 3枚建:1個 4枚建:2個 ※HKKには使用しません。	2枚建、HK:1個 HKK:2個 3枚建:1個 ※4枚建には使用しません。	4枚建のみ:2個
取付けねじ											
	2枚建、HK:4個 3枚建、HKK:4個 4枚建:8個	2枚建、HK:4個 3枚建、HKK:4個 4枚建:4個	4枚建のみ:4個	4枚建のみ:4個	2枚建、HK:4個 3枚建、HKK:4個 4枚建:8個	2枚建、HK:4個 3枚建、HKK:4個 4枚建:8個	2枚建、HK:4個 3枚建、HKK:4個 4枚建:8個	4枚建のみ:4個	2枚建:2個 3枚建:4個 4枚建:4個	2枚建:2個 3枚建:4個 4枚建:4個	ナベ小ねじM4×8 2枚建:4個 4枚建:8個 ナベ小ねじM4×14 3枚建のみ:4個 (上機用) ナベ小ねじM4×25 3枚建のみ:4個 (下機用)
併用取付けねじ											
					2枚建、HK:4個 3枚建、HKK:4個 4枚建:4個	4枚建:4個	4枚建のみ:4個				
		※ローラー受けも同梱されています。取付け方法は、プレートおよびローラー受け取付け説明書を参照してください。				※戸先錠受けも同梱されています。取付け方法は、錠受け取付け説明書を参照してください。			※HK、HKKには使用しません。 ※3枚建の場合は、把手台座セットとは別袋になっています。		


■取付け順序

1 事前準備

●障子の建付け調整は事前に行っておいてください。
※3枚建の場合の建付け調整は、「組立て説明書」をご覧ください。

2 ストッパーの取付け

●ストッパーは、2枚建・4枚建の場合は、右図の向きで内障子室外側に取付け、ストッパーカバーをはめ込みます。3枚建の場合は、外障子・中障子の室内側に取付けてください。
※4枚建の場合は左右の内障子に取付けてください。
※HK、HKKの場合は取付けません。
※右図は、2枚建・4枚建の場合を示します。又、()は4枚建を示します。

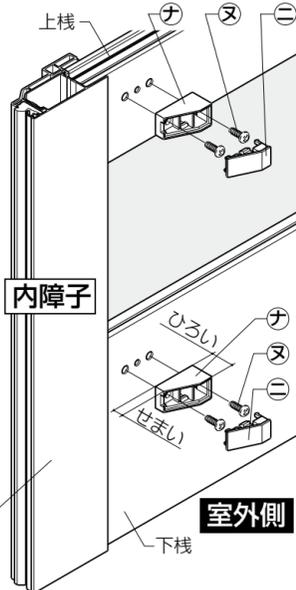


3 把手、戸先錠の取付け

〔2枚建、3枚建、HK、HKKの場合〕


外障子の場合

●把手台座、本体、取付けねじを合わせ、框にねじ止めし、ねじカバーをはめ込みます。


1 大型把手

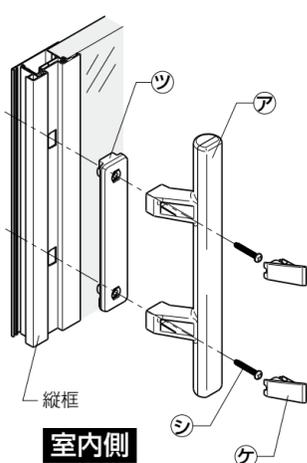

2 アシスト把手

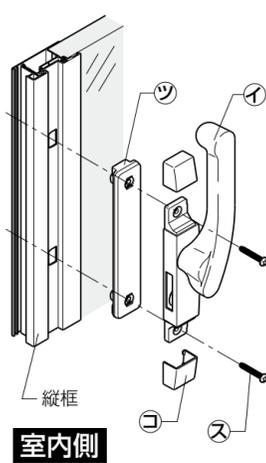


3 戸先錠

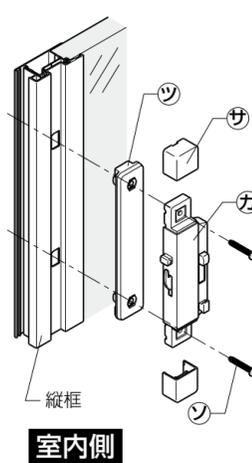


4 戸先錠と大型把手・アシスト把手を併用の場合

※下図はアシスト把手の場合です。

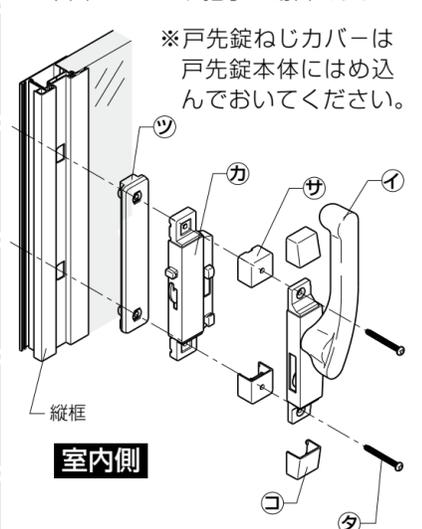


※戸先錠ねじカバーは戸先錠本体にはめ込んでおいてください。

※戸先錠ねじカバーを下図のように裏側より丸穴にそってφ5.5の穴を開けてください。

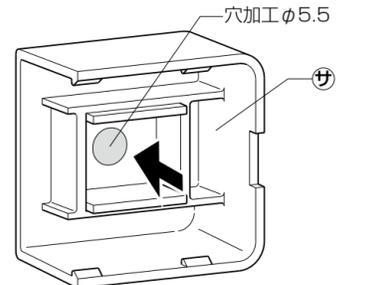

■ストッパー取付け向き

※ひろい方を召合わせ框側にして取付けてください。

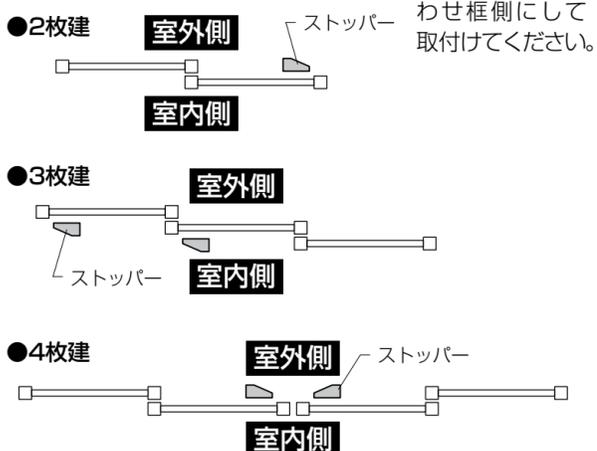

内障子の場合

●外障子と同様に取付けてください。
※部品は一覧表にしたがい、間違いのないよう使用してください。

〔4枚建の場合〕

●2枚建、3枚建、HK、HKKの場合と同様に取付けてください。合掌框用の戸先錠受けは、右図の様に取付けてください。
※合掌框用の戸先錠受け調整は、錠受け取付け説明書を参照してください。
※合掌框用の取付けねじは、アシスト把手の場合バインド小ねじM5×30、戸先錠と大型把手、アシスト把手を併用の場合バインド小ねじM5×50を使用してください。(ねじ先端色が橙色のねじを使用してください。)

戸先錠の場合 (室内側)



□: 戸先錠
□: 戸先錠受け