

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・指定個所には必ずシーリングをしてください。

■取付け上のお願

- 網戸の組立ては網戸本体に同梱されている取付け説明書の組立て順序をご覧ください。又、取付けるサッシの左右勝手を確認してください。
- 本製品は後付け式です。内装仕上げ後に取付けてください。
- 必ず指定の取付けねじを使用してください。
- 取付け作業を行う前に、φ3.5mmのドリルを用意してください。
- 額縁の納まりにより作業項目が異なります。■1は額縁しゃくりなしの場合のみ行ってください。


■ねじ・部品一覧表

※取付ける前に梱包内の部品を確認してください。

取付け用								横引きロール網戸同梱部品	
イ	ロ	ハ	ニ	ホ	ヘ	ト	チ	リ	ヌ
縦枠シール (1個)	上枠シール (1個)	縦枠スペーサー (4個)	トラスタッピンねじ φ4×50 (6本)	収納枠ブラケット (LR各1個)	レール端部ピースブラケット (LR各1個)	戸当り枠ブラケット (2個)	取付け説明書 (1部)	トラス小ねじ M4×22 (4本)	ねじキャップ (4個)

■取付け順序


■1 縦枠シールと上枠シールの張付け (額縁しゃくりなしの場合)

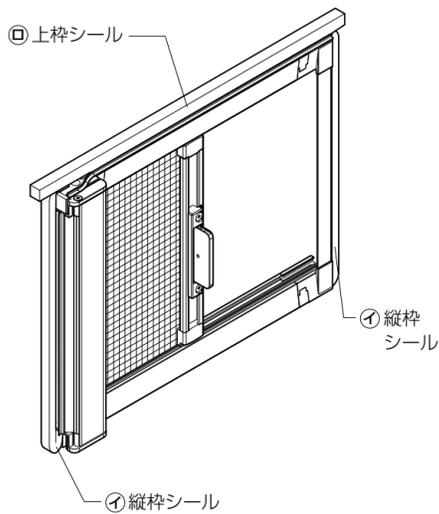


■取付け詳細

■1 縦枠シールと上枠シールの張付け (額縁しゃくりなしの場合)

- ① 縦枠シールを引っ張らないように収納枠および戸当たり枠に張付けます。 ※上下端部より15mm長く切り端部を折返します。 ※真壁額縁納まりの場合は戸当り枠側への張付けをしないでください。
- ② 上枠シールを引っ張らないように収納枠上部および上レールに張付けます。
- ③ 網戸の両端部から10mm以上はみだした場合は、上枠シールをカットします。

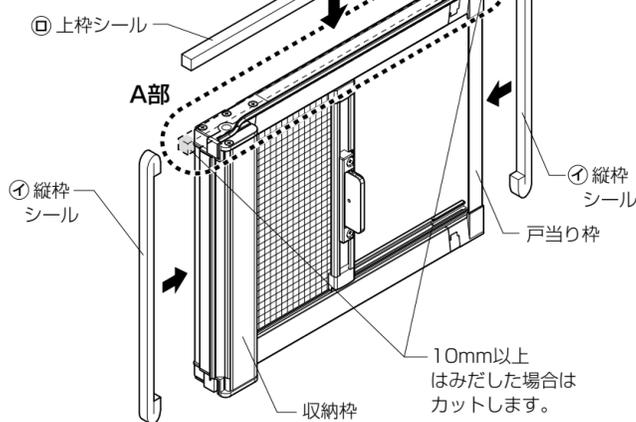


■2 縦枠スペーサーの取付け

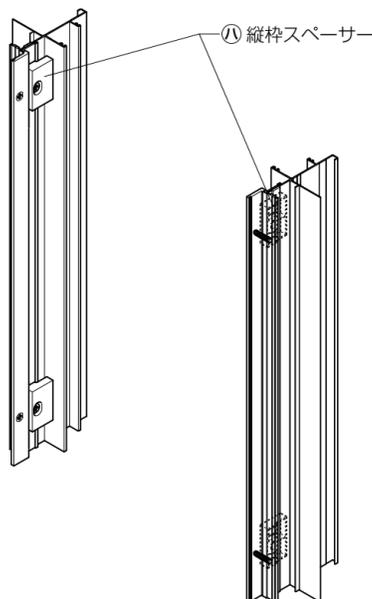


■2 縦枠スペーサーの取付け

- ① 収納枠側にするサッシ縦枠のねじを取外し、そこに縦枠スペーサーを取付け、取外したねじを締め直します。 ※サッシの左右縦枠の一番上のねじと一番下のねじを使います。
- ② 同じ要領で反対側の縦枠へ 縦枠スペーサーを取付けます。

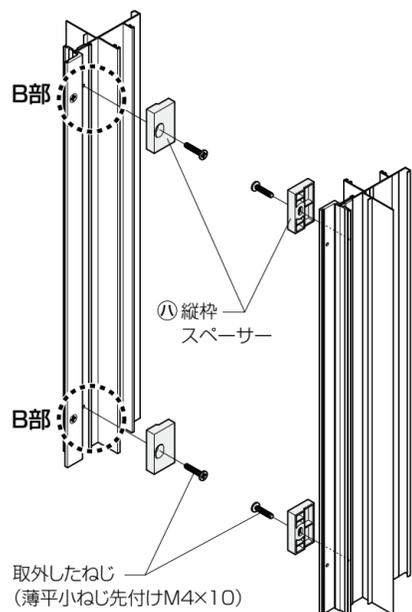


■姿図

※本図は、内観左収納を示していますが、本商品に左右勝手はありません。組立てる際、収納枠を天地逆さまに組立てますと、内観右収納となります。

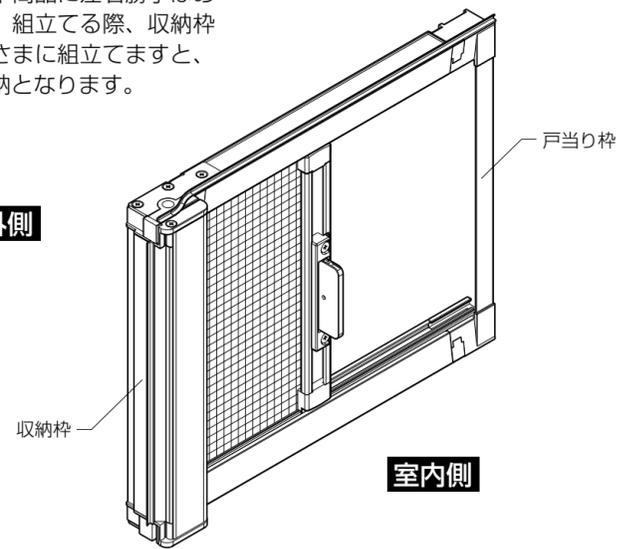


■A部詳細図

※補強金具、上レール、端部ピースの上に通して張付けてください。

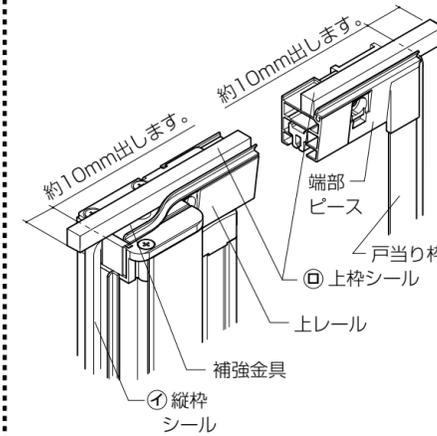


●張付け位置

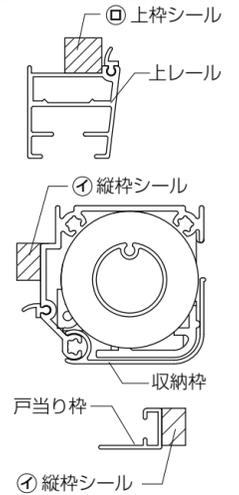

■B部詳細図

- 上部**  
※ねじの位置は縦枠スペーサーの下側に合わせます。  
① 縦枠スペーサー
- 下部**  
※ねじの位置は縦枠スペーサーの上側に合わせます。  
① 縦枠スペーサー

※浴室などの水のかかる場所でご使用の場合、取外したねじや、その並びに取付けられているねじに対して、必ずコーキング材でねじ穴周りをシーリングしてください。水が躯体にまわり漏水の原因になります。

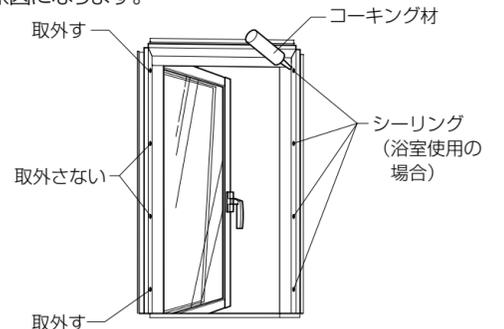


▲注意

●浴室で使用する場合は、必ずシーリングしてください。



### 3 収納枠プレート・

#### レール端部ピースプレートの取付け

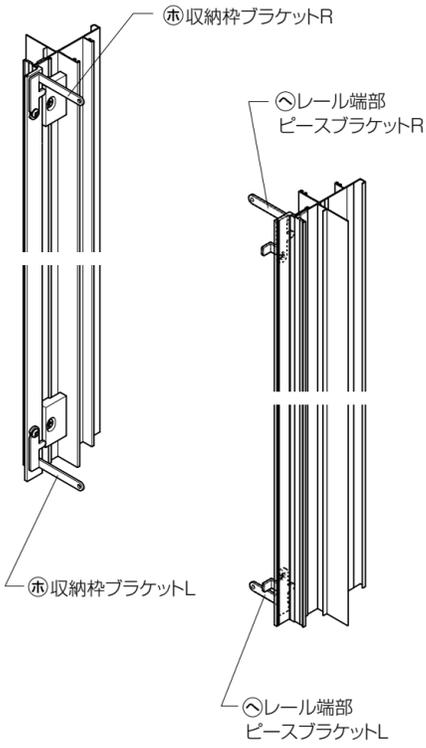

### 3 収納枠プレート・レール端部ピースプレートの取付け

- ① 収納枠側にするサッシ縦枠アングルねじを取外します。  
※サッシ左右枠の一番上のねじと一番下のねじを使います。
- ② 取外したサッシ縦枠アングルねじ用の穴に合わせ額縁と柱にφ3.5mmのドリルで穴をあけます。
- ③ ①収納枠プレートを②トラスタッピンねじφ4×50で取付けます。
- ④ 同じ要領で反対側の縦枠へ①レール端部ピースプレートを取付けます。

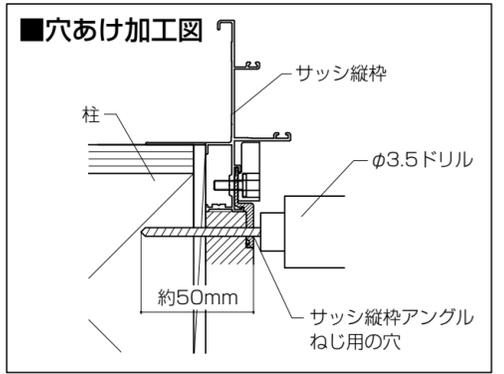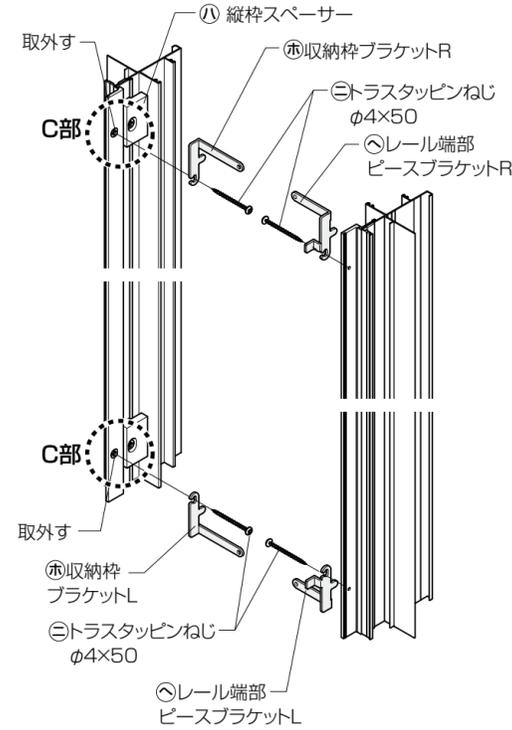


#### ■C部詳細図

##### 上部


※ねじの位置はブラケットの上側に合わせます。

##### 下部

※ねじの位置はブラケットの上側に合わせます。

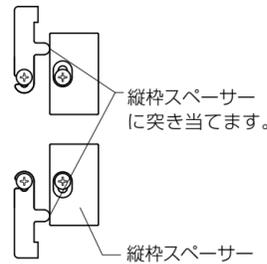


※浴室などの水のかかる場所でご使用の場合、サッシ縦枠アングルねじに対して、必ずコーキング材でねじ穴周りをシーリングしてください。水が躯体にまわり漏水の原因になります。

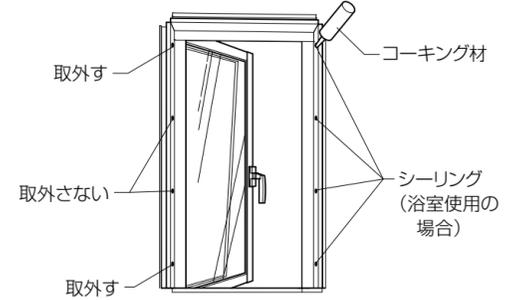

#### ▲注意


●浴室で使用する場合は、必ずシーリングしてください。

### 4 網戸の取付け

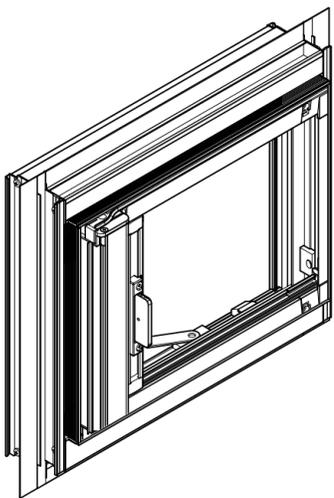


### 4 網戸の取付け

- ① 網戸を、サッシ枠に取付けたブラケットにねじで固定します。  
※固定後、収納枠、レール端部ピースねじ部に、②ねじキャップを取付けます。
- ② 戸当り枠側のサッシ縦枠アングルにφ3.5mmのドリルで穴をあけます。
- ③ ①戸当り枠プレートを戸当り枠にはめ込み、④トラスタッピンねじでサッシ縦枠アングル部に固定します。  
(E部詳細図参照)

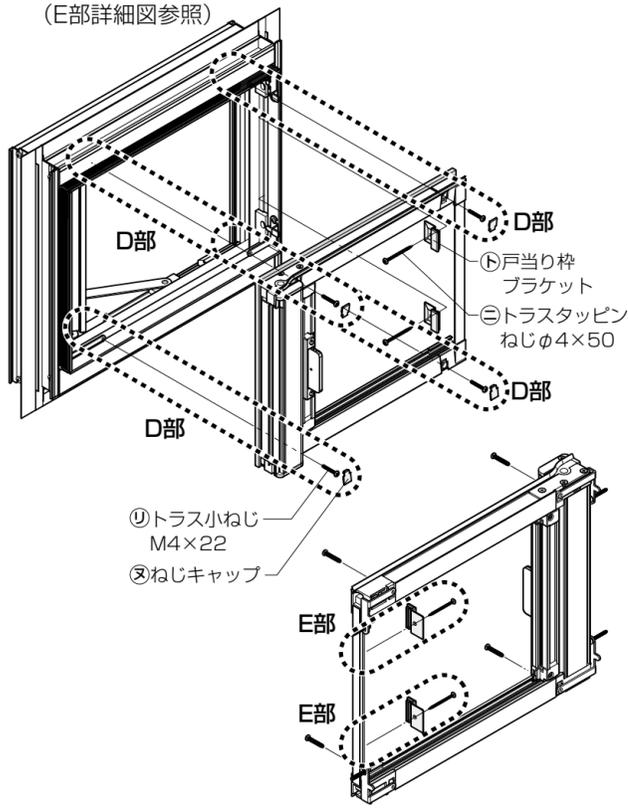


#### ■E部詳細図

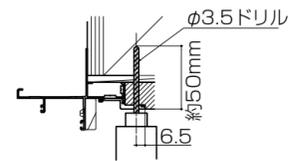

##### 【H600以上の場合】

##### 【H600未満の場合】

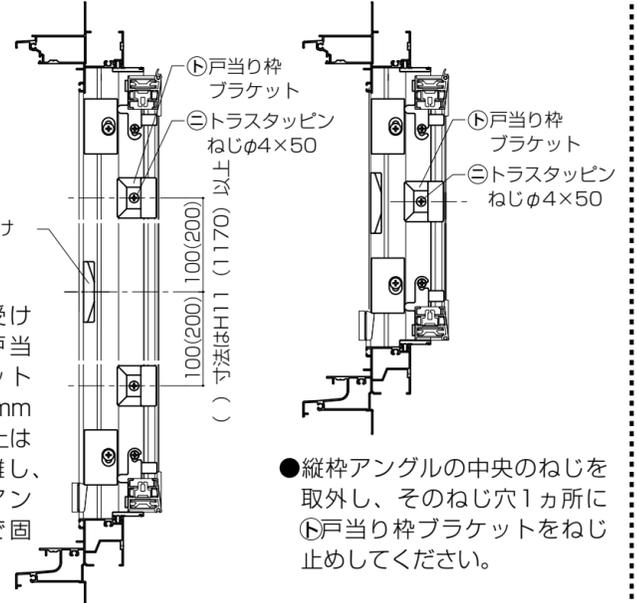


●カムラッチ受けの中心から戸当り枠ブラケットの中心を100mm (H1170以上は200mm) 離し、サッシ縦枠アングルにねじで固定します。

●縦枠アングルの中央のねじを取外し、そのねじ穴1カ所に①戸当り枠プレートをねじ止めしてください。

※ねじ止めは最後まで確実に行ってください。サッシ縦枠アングルの樹脂が浮き上がる場合がありますが、締付ければ元に戻ります。  
※戸当り枠ブラケットが面付錠受けと同じ場所になる場合は面付錠受けの下に取付けてください。  
※リフォーム対応時は、今まで取付いていた戸当り枠ブラケットを取外した後、取外したねじをもとの穴に取付けてください。

#### ■D部詳細図

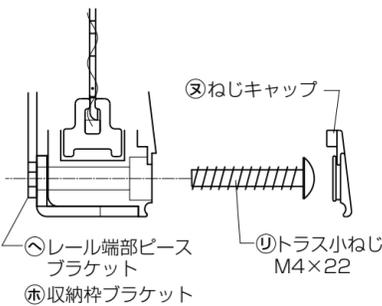

### ■巻取りスピードの確認および調整



- 巻取りスピードが適切かどうかを確認してください。スピードの目安は網を一番引っ張り出した状態で手を放し、網が完全に巻取られるときに枠が収納枠に軽くパチンと当たる状態です。この状態でない場合は、以下の調節を行ってください。
- ・ねじキャップを外し、収納枠のカバーをひらき、ギアの調節を行います。
- ・ギアは、上か下のどちらか一方にあります。

#### ■巻取りスピードが速い場合

- ギアを5~6山、時計まわりに戻してください。  
※巻戻しすぎた場合は右記の「巻取りスピードが遅い場合」の手順で戻してください。

#### ■巻取りスピードが遅い場合

- ギアを5~6山、反時計まわりに戻してください。  
※下記のようにいったん網戸を外して、巻直すこともできます。

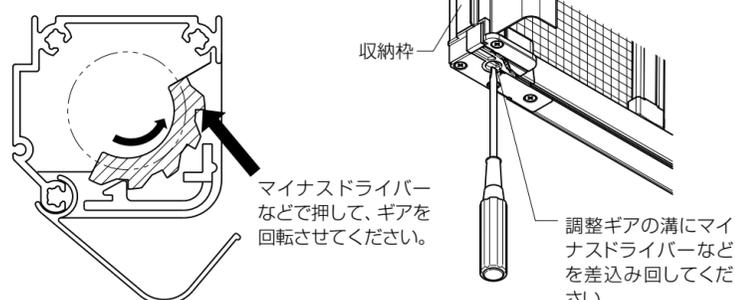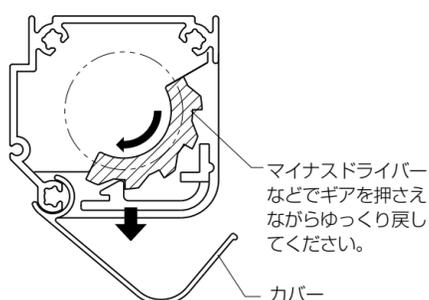

#### ■網がななめになった場合や、網が途中で止まっている場合

- 網戸を使用するときと同様に、引手を持って枠レールにそって引出し、引手から手を離してください。網が収納枠に納まります。1回で納まらない場合は2、3回行ってください。

