



# 雨戸サッシ アトモスⅡ (内付型)《連窓ジョイント・目板》

## 取付け説明書

### ■施工される方へのお願い

- 本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。
- ▲注意 …取扱いを誤った場合に、使用者が重傷を負う危険及び物理的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。
- サッシ枠・戸袋枠の組立て及び取付けは、別紙説明書をご覧ください。

### ▲注意

- 下記の箇所は雨漏れの原因になりますので、十分注意してください。
- ・サッシ枠とサッシ枠のジョイント部…本説明書の指示個所にシーリング材を必ず塗布してください。

### ■施工上のお願

- 連窓ジョイントの切り詰めはできませんのでジョイントWに応じた連窓ジョイントを使用してください。
- 過大なトルクでねじを締め付けますと、ねじ穴を破壊する恐れがありますのでご注意ください。


### ■取付け順序

#### 《窓及びテラス通し枠の場合》


##### 1 上枠カバーの取付け

- ①上枠カバーを、連窓するサッシ上枠の正面から左右均等に取り付けます。この時、樹脂ピースを左右に調整してピースの突起部をサッシ縦枠の溝部に呑みこませます。(図-1)
- ②枠裏板を上枠カバーにのせ、上枠の下からねじ止めします。  
※ねじ取付け穴は(図-2)のようにサッシ上枠に加工済みの穴(2カ所)を使用し、「サッシ上枠→上枠カバー→裏板」を貫通するようにねじ止めします。
- ③サッシ枠と上枠カバーをねじ止めした後、上枠カバーを釘(2カ所)で柱に固定します。

##### ■上枠カバーの固定(図-1)

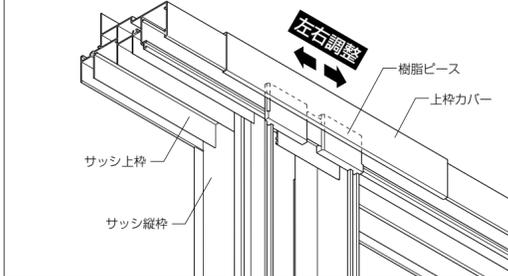


(図-2)

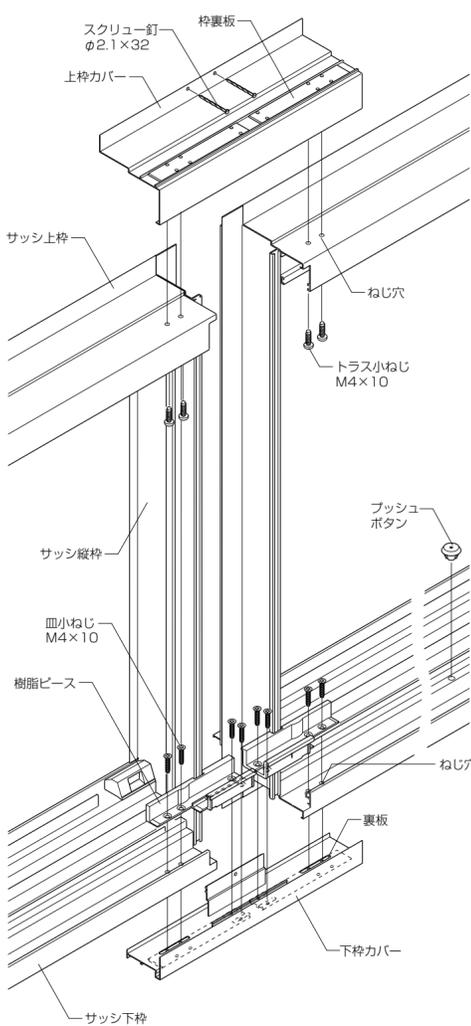

##### 2 下枠カバーの取付け

- ①下枠カバーをサッシ下枠の下から当て、左右均等になるよう調整します。
- ②あらかじめあいているサッシ下枠のねじ穴が貫通するように2枚の裏板を左右に調整します。
- ③部品セットに同梱の樹脂ピースを下枠の上から取り付けます。この時、樹脂ピースの凹部にサッシ縦枠が入ります。(図-3)
- ④ピース側から裏板に向けねじ止めします。(8カ所)
- ⑤サッシ下枠にあいているサル受けを外した後の穴をプッシュボタンでふさぎます。


##### ■下枠用樹脂ピースの取付け(図-3)

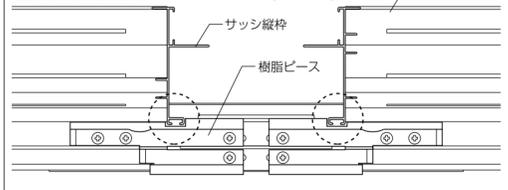

##### 3 連窓目板の取付け

- ①連窓目板に同梱の説明書に従って目板を取り付け、目板に同梱のタッピンねじで上下カバーに固定します。(2カ所)
- ※連窓目板の目板固定は、「連窓目板の固定方法」を参照してください。

(図-4)

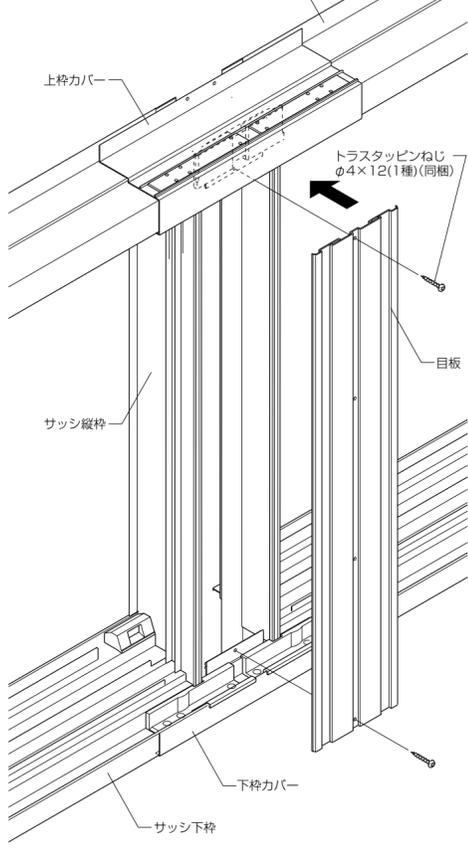


##### 4 シーリング処理


### ▲注意

- 上枠カバー・裏板・目板上下部の指示個所( )にシーリングします。
- ※通し枠の場合、連窓ジョイント部品セットのタッピンねじが2本余ります。

##### ■上枠カバー・樹脂ピース部のシーリング詳細

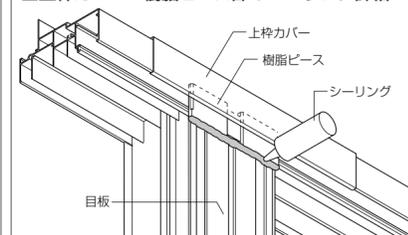

(図-5)

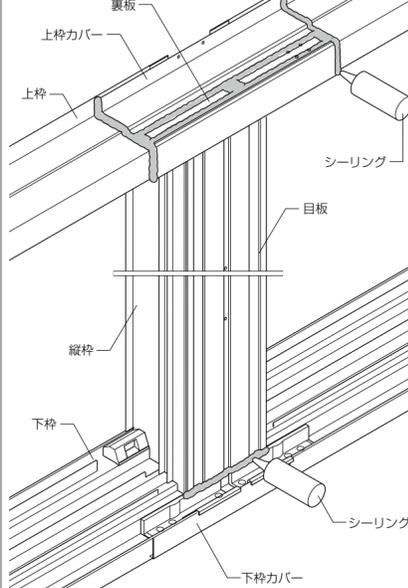


#### 《ランマ付無目止まり枠の場合》

##### 1 ランマカバーの取付け

- ①ランマカバーをサッシランマ上枠に引っ掛けながら左右均等に取り付けます。この時、ランマカバーの切欠き部に縦枠A及びBが納まるようにします。
- ②ランマカバーの取り付け後、釘で柱に固定します。(2カ所)

(図-6)

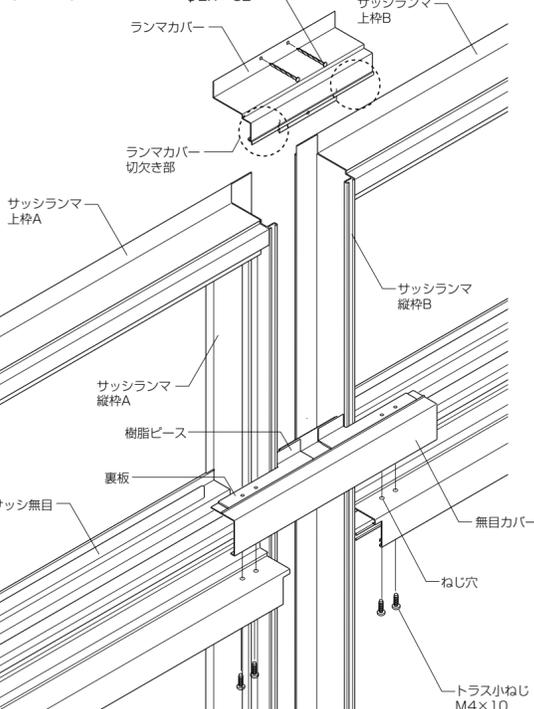


##### 2 無目カバーの取付け

- ①無目カバーをサッシ無目の正面から左右均等に取り付けます。この時、樹脂ピースを左右に調整し、ピースの突起部をサッシ縦枠の溝部に呑みこませます。
- ②あらかじめあいているサッシ無目のねじ穴が貫通するように、2枚の裏板を左右に調整します。
- ③サッシ無目の下から「サッシ無目→無目カバー→裏板」と貫通するようにねじ止めします。(4カ所)

##### 3 ランマ連窓目板の取り付け

- ①連窓目板に同梱の説明書に従って目板を取り付け、タッピンねじでランマカバーと無目カバーに固定します。
- ※連窓目板の目板固定は、「連窓目板の固定方法」を参照してください。

(図-7)

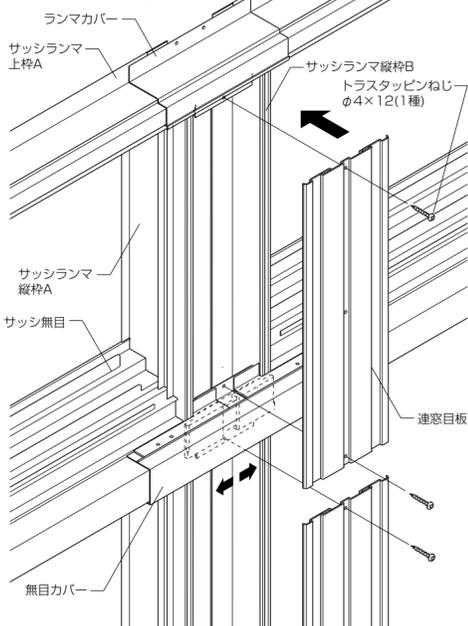


##### 4 シーリング処理

### ▲注意

- ランマカバー・無目カバー・裏板・目板上下部の指示個所( )にシーリングします。
- ※無目カバーの樹脂ピース部のシーリングは、「窓及びテラス通し枠」の4シーリング部詳細図を参照してください。
- ※本体部目板の取付けは通し枠の場合と同じです。

(図-8)

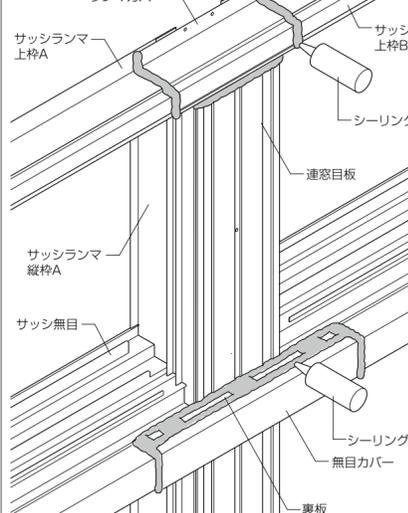

##### 《連窓目板の固定方法》

- ①連窓目板のねじを2回回転せよめ、サッシ縦枠に当ります。  
※ねじをゆるめ過ぎると、目板Aと目板Bが外れてしまう場合がありますのでご注意ください。
- ②連窓目板を広げ、フックを縦枠の溝部に押し込みます。
- ③連窓目板の上・下部を、それぞれ上・下カバー(ランマ部はランマカバー・無目カバー)にねじ止めします。次に、中間部のねじで連窓目板(A・B)同士を固定します。  
※雨漏れの恐れがある箇所は、別途シーリング材で処理してください。

