




■取付け上のお願

●化粧額縁は、ドア下枠下端より85mm出ますので、加工、取付け時にご注意願います。


■取付け詳細図

■化粧額縁の組立て

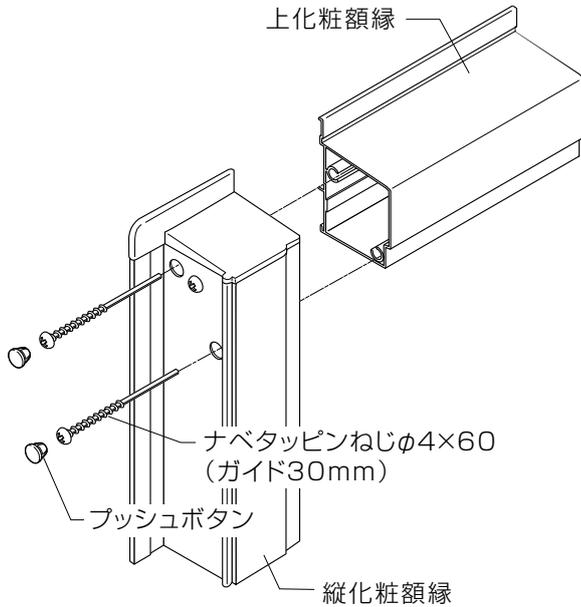

※ドア本体の取付けは、別途説明書をご覧ください。


■アンカーの取付け方

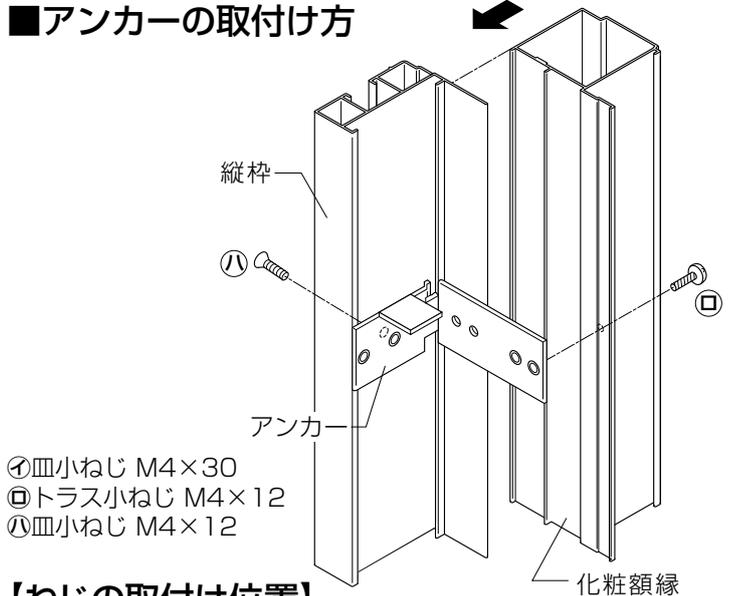

【ねじの取付け位置】

●縦枠への取付け

●袖付け縦枠への取付け

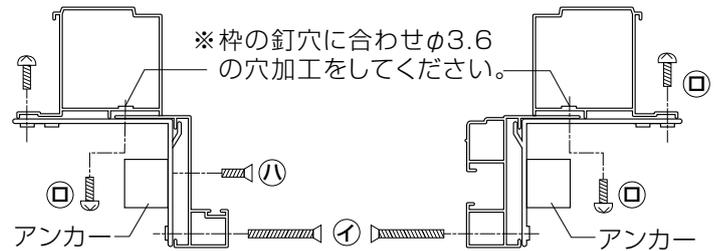

■取付け方法

【コンクリート納まりの場合】

●化粧額縁とドア枠を一体に組立て、躯体に取付けます。

【木造納まりの場合】

●化粧額縁を口型に組立て、開口部に取付けたドア枠に組合わせ、木ねじで固定します。

