



玄関ドア・玄関引戸用 グレーチング・排水溝 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

※ □内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●トラップと配水管の継手部は、硬質塩化ビニル用の接着剤を使用してください。他の接着材では漏水するおそれがあります。

■使用ねじ・部品一覧表

- 受け枠は、必ず土間床仕上げ前に取付けてください。仕上げ後では取付けられません。
- ドア(引戸)枠を取付ける直前に受け枠をドア(引戸)下枠に取付けてください。受け枠取付け後にドア(引戸)枠を搬送すると、下枠と受け枠接合部にすき間が発生するおそれがあります。
- 受け枠の取付け後、土間仕上げ前に、グレーチングを入れないでください。ドア(引戸)下枠が変形するおそれがあります。
- 排水トラップに対応する硬質塩化ビニル管は、呼び径40のVUまたはVP管を使用してください。

■使用ねじ・部品一覧表


●図中の記号は、使用ねじ及び部品の種類を表します。

グレーチング同梱部品				排水口同梱部品			
a	b	c	d	e	f	g	h
	※下枠に取付穴(タップ)がある場合は使用しません。 		※使用しません。 				
平小ねじ M4×12	裏板	アンカー	六角ボルト M5×10	六角ボルト M5×12	六角ボルト M5×16	六角ボルト M5×40	トラップ


■参考納まり図

※チリ寸法は各商品の納まり図を参照してください。

■縦断面図

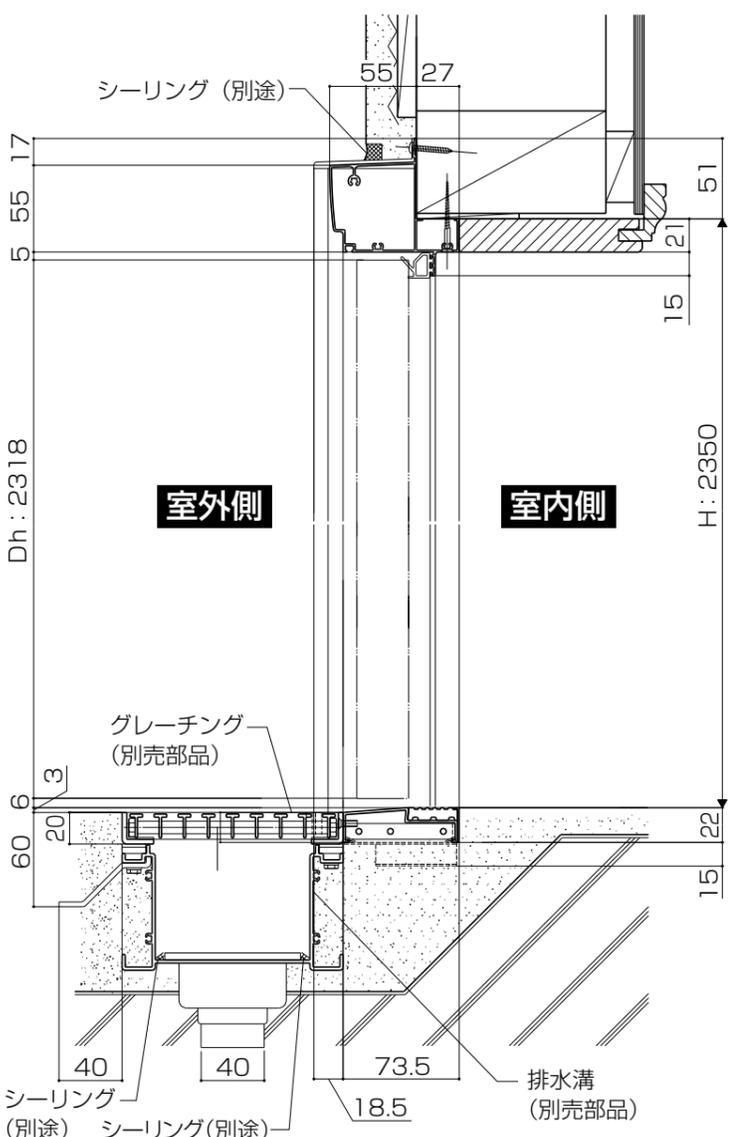

■横断面図


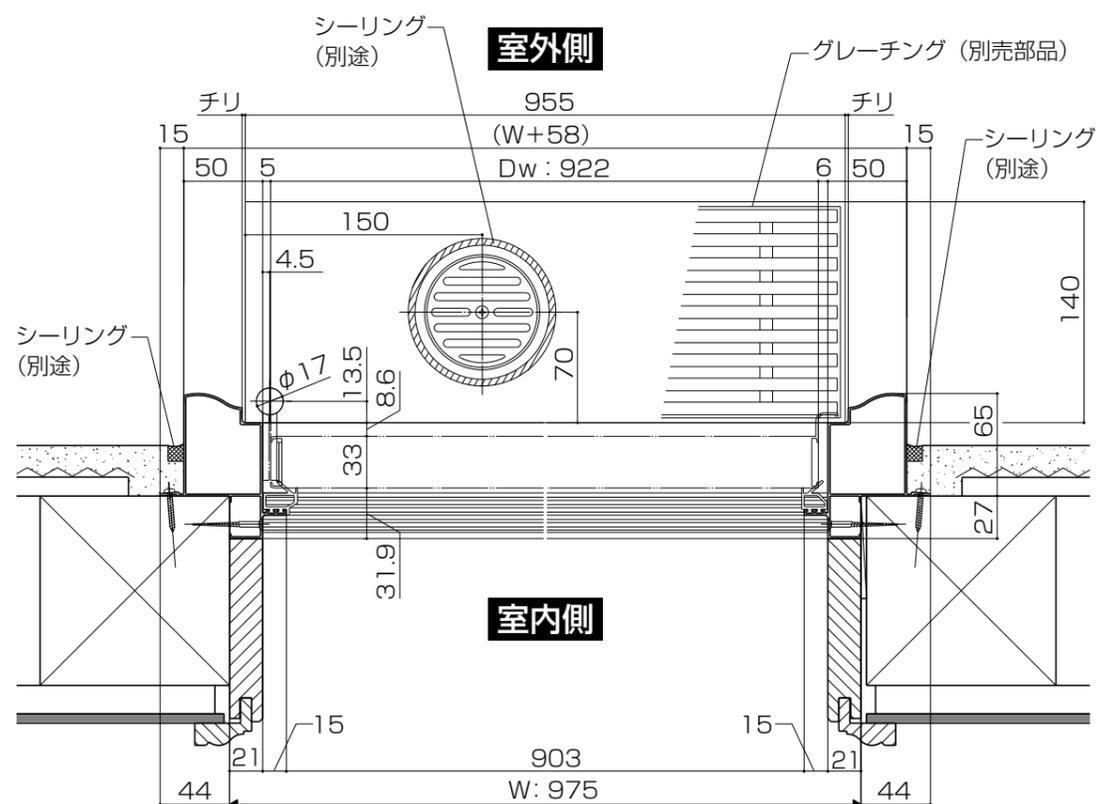


■取付け順序

1 排水溝・アンカーの取付け

●受け枠に排水溝・アンカーを取付けます。

※ドア(引戸)下枠に受け枠を固定せず独立して工事する場合、室内側にもアンカーを取付けてください。(特注アンカーセットをご使用ください。)この時、下枠からグレーチングを離さないでください。

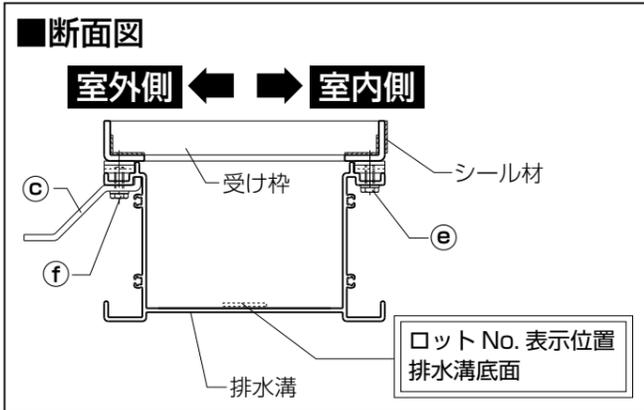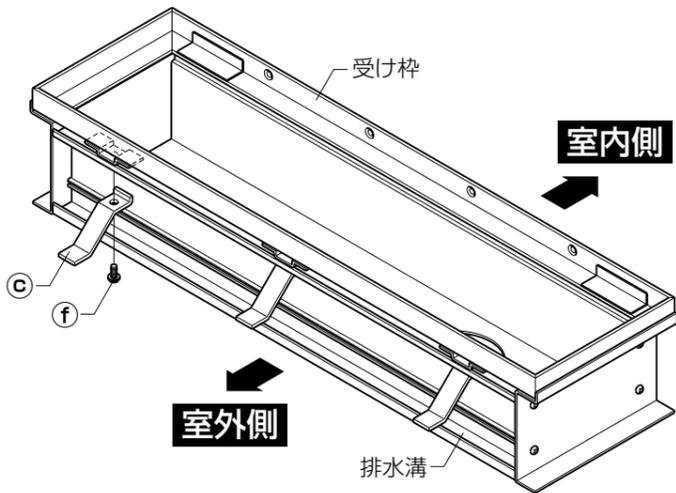

2 受け枠の取付け

①左右のチリを均等に合わせ、ドア(引戸)下枠にφ4.5の穴をあけます。

※下枠の穴あけ加工には、鉄工用(ステンレス用)ドリルの刃を使用してください。


※下枠に取付穴(タップ)がある場合は、穴あけ加工は不要です。

②裏板⑩をテープなどでドア(引戸)下枠の裏側に仮止めし、受け枠をドア(引戸)下枠に取付けます。


※下枠に取付穴(タップ)がある場合は、裏板⑩は使用しません。

※受け枠取付け後、土間仕上げ前に、グレーチングを入れないでください。


ドア(引戸)下枠が変形するおそれがあります。

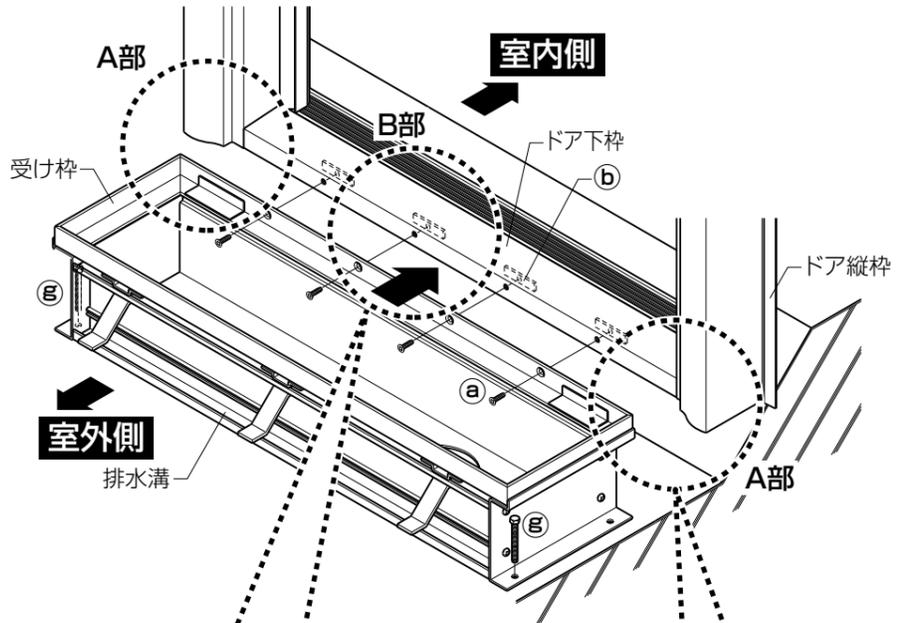

■B部詳細図

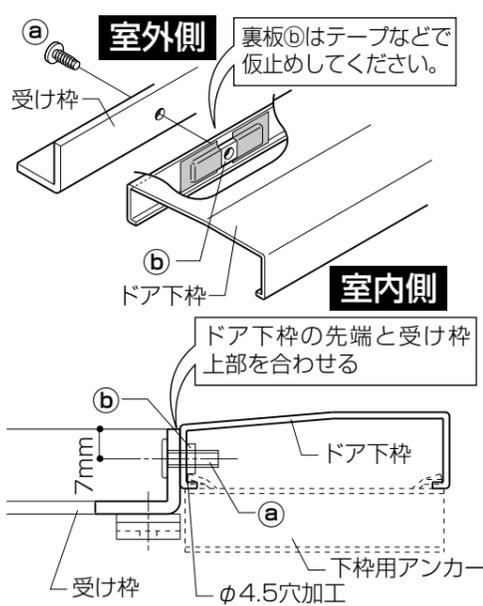


■A部詳細図

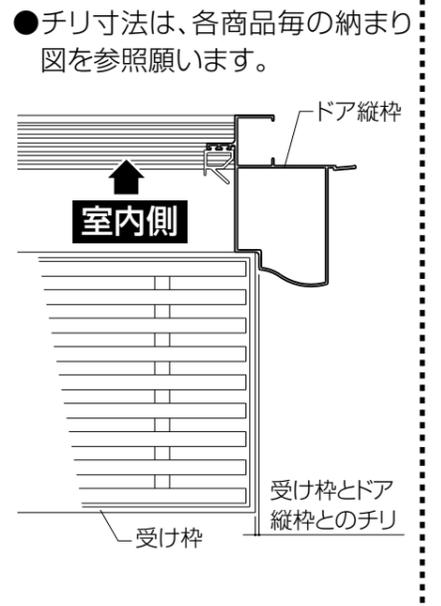

③水平・垂直を出すために排水溝にボルトを差込みます。

(左右各1カ所)

※ボルトを回してレベル合わせを行ってください。

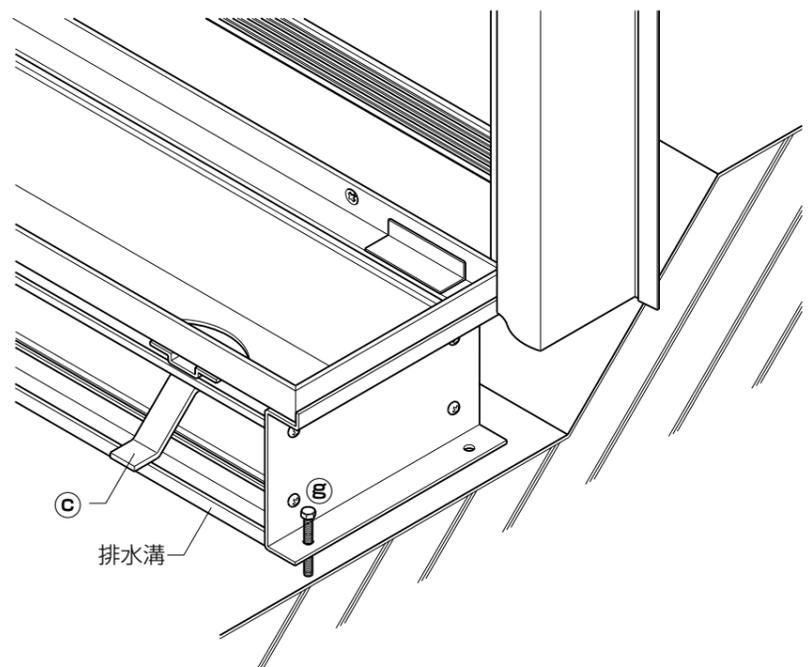


3 グレーチングの取付け

①土間床および、排水溝工事の終了後、接着剤を付けたトラップを入れます。

※排水トラップに対応する硬質塩化ビニル管は、呼び径40のVUまたはVP管を使用してください。

②グレーチングを入れます。

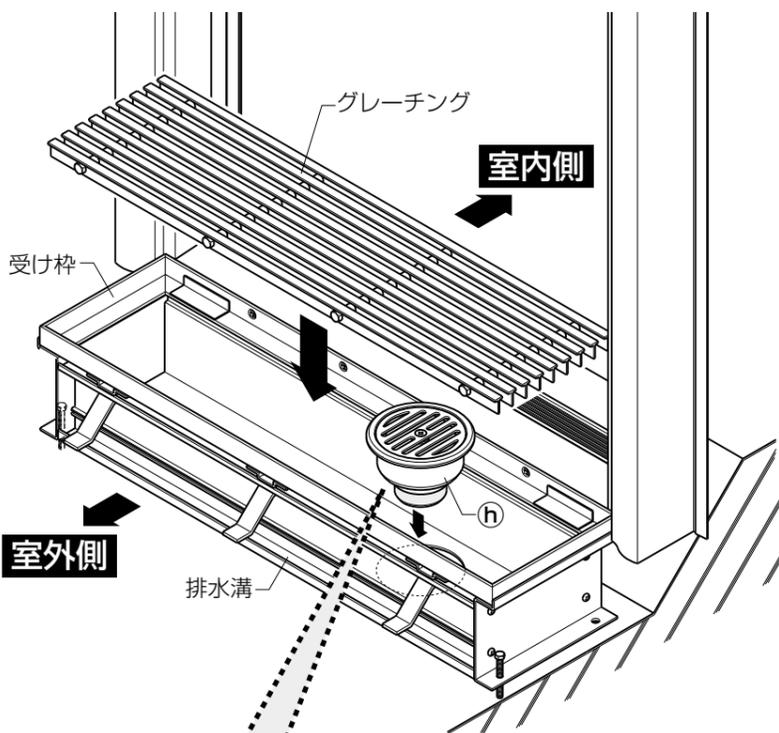

▲注意

●トラップと配水管の継手部は、硬質塩化ビニル用の接着剤を使用してください。他の接着材では漏水するおそれがあります。