

# 下枠幅木


# 取付け説明書

## ■施工上のお願い

- 枠の組立て説明書と合わせてご覧ください。
- 下枠幅木は必ず枠組立てと同時に取付けてください。
- 幅木コーキングシーラーを必ず張り付けてください。シーラーを張らないと幅木と縦枠の間にすき間が生じます。
- 袖付きの枠に下枠幅木を取付ける場合、順序を間違えると方立の固定ができなくなります。下記の取付け手順に従って取り付けてください。

## ■取付け前の確認



- 断熱枠の幅木は、納まりに応じてV溝部分をプライヤー等で曲げ折ってください。かたい場合は、鉄ノコ等でフィンを切ってから使用してください。

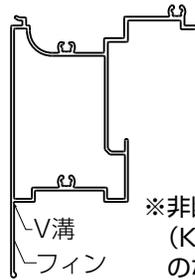

※非断熱枠用(K4仕様)はフィンのない仕様です。

## ■使用ねじ・部品一覧表


- 図中の記号は、使用ねじ及び部品の種類を示します。

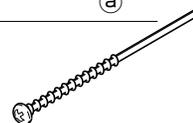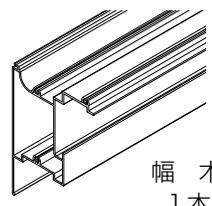 <p>ナベタッピンねじφ4×65(注1) 4本</p>	 <p>ナベタッピンねじφ4×25 2本</p>
 <p>幅木 コーキングシーラー R/L各1枚</p>	 <p>幅木 1本</p>



注1.「グランザ・フォルマ」K3仕様はφ4×110となります。

## ■取付け手順

- ① 下枠に幅木を差し込みます。その際、(図-1)のイ、ロの2ヶ所を合わせてください。  
※袖付きの枠の場合、方立を下枠に固定してから幅木を取り付けてください。

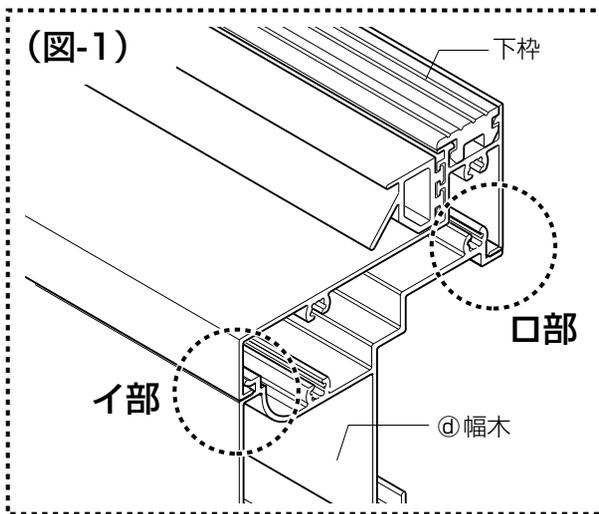


- ② 縦枠に幅木コーキングシーラーを張り付けます。  
※縦枠の加工穴と幅木コーキングシーラーの穴を合わせてください。

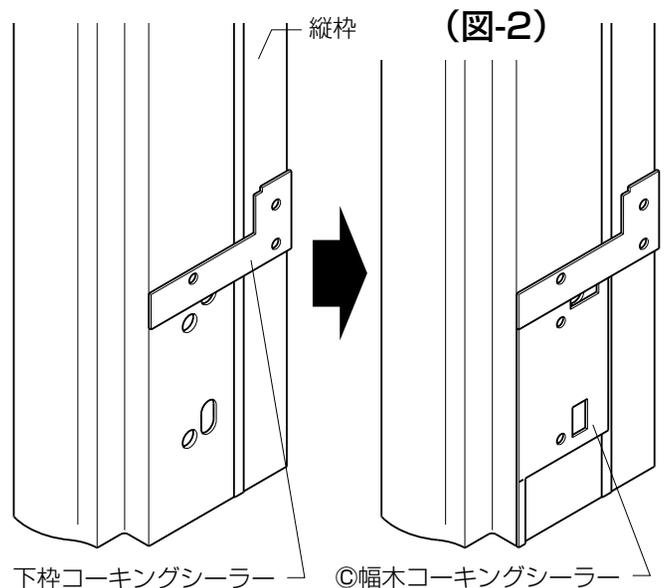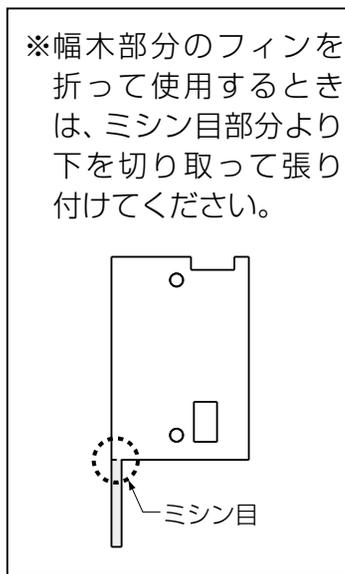

- ③ 縦枠に付けてあるプッシュボタンを外します。  
(組立て後、また取り付けてください。)

- ④ 下枠の固定と一緒に幅木を固定します。(図-3)下枠固定ねじは、枠に同梱してあります。

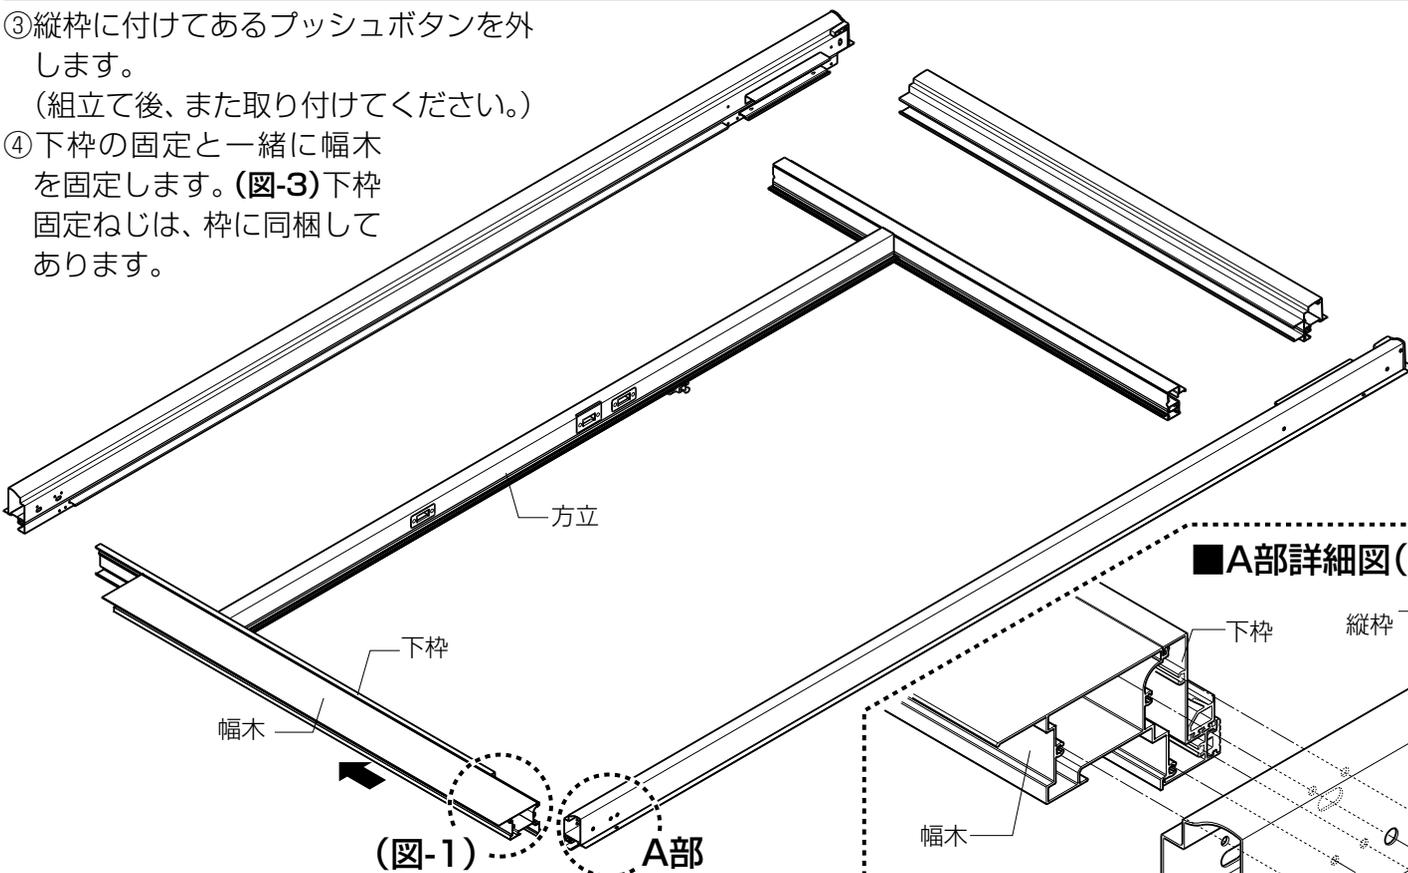

### ■A部詳細図(図-3)

