


■施工される方へのお願い

- 本製品を使って住宅防火戸を組み立てる場合、「住宅防火取扱い事業所」として登録されていることが必要です。

■施工上のお願い

- 枠・障子の組立て及び取付けは、本体に同梱の説明書をご覧ください。


■ランマアングルセットの確認

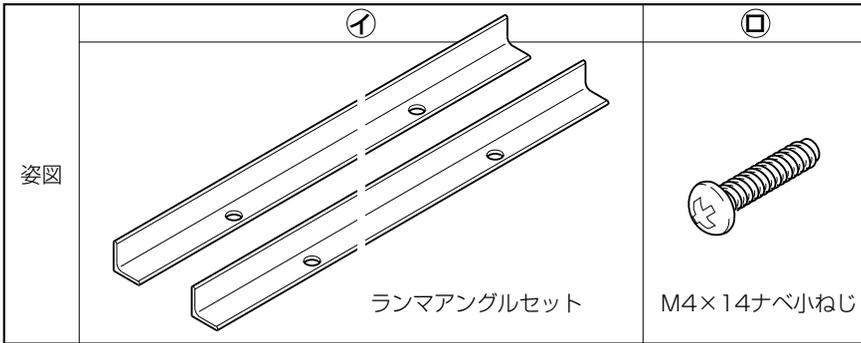


■ランマアングル取付け位置の確認

※図中の ■ はランマアングルの取付け位置を示します。

●方立なし

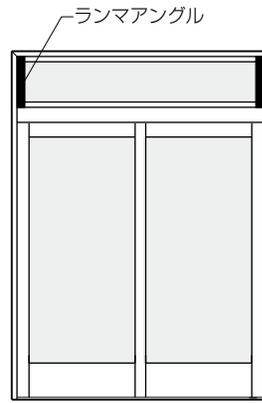


●方立あり

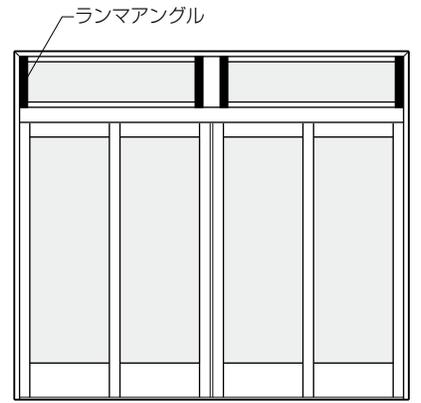


■ランマアングルセットの取付け

- ①枠にランマパネルを納めた後、ランマアングルを縦枠に当てます。取付け穴から縦枠にポンチ等で印を付けます。

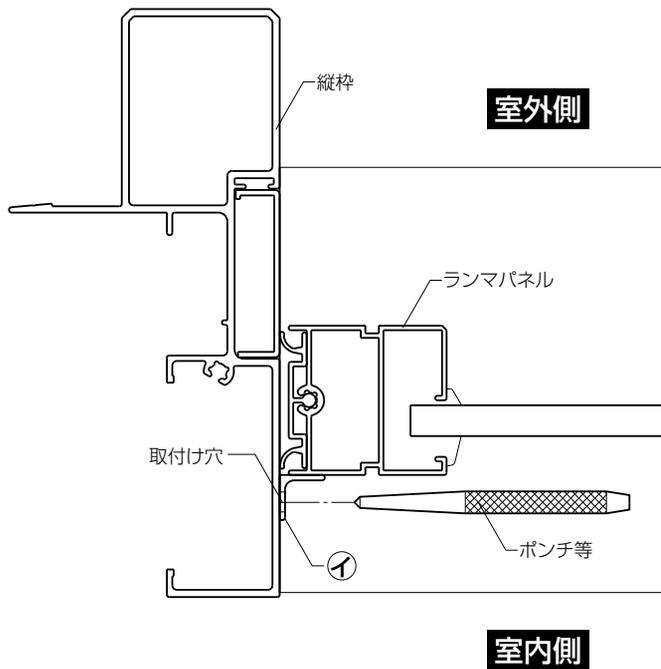

- ②ランマパネルをいったん外し、φ3.4のドリルで下穴をあけます。

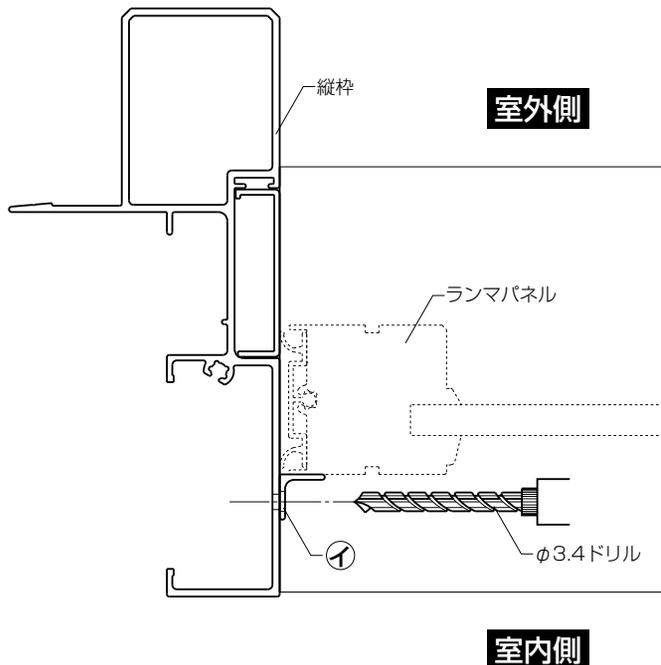

- ③ランマアングルを縦枠にねじで固定した後、再度ランマパネルを納めます。

