

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しく下さい。

### ■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意

- 漏水・腐食の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・土間コンクリート及びトコ詰めを使用するモルタルには、塩分やモルタル添加剤を使用しないでください。
- ・下枠付近はすき間なくトコ詰めし、雨水などが浸入・滞留しないようにしてください。
- ・引戸の引込み側壁面の見切りには、シーリング処理をしてください。

### ■施工上のお願い

●枠は必ず指定のスクリー釘・木ねじで固定し、下枠のモルタルが固まった事を確認してから障子を建込んでください。

### ■ねじ一覧表(枠取付け用)


①	㊦	㊨
皿木ねじ φ3.8×32	スクリー釘 φ2.1×25	丸木ねじ φ3.8×32

※ねじ本数は、ねじセット表示ラベルを確認してください。

### ■取付け順序

#### 1 開口部の作成



- ①入隅の場合は入隅側に添柱を付け、その他の場合は左右対称に添木をして開口部を作ります。
- ②開口部中央に、幅50mmの木製方立を取付けます。

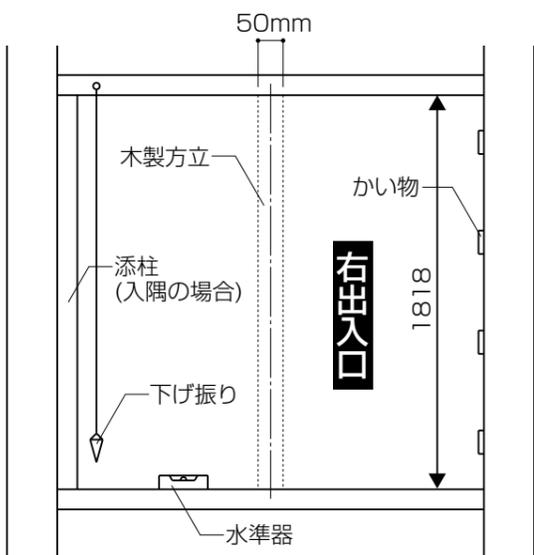

#### 2 枠の取付け


- ①開口部に枠を取付けます。
- ※アンカー使用の場合は、下枠のねじ穴の数だけ取付けてください。アンカー及びアンカー取付けねじは、枠に同梱されています。

#### ■A部詳細図

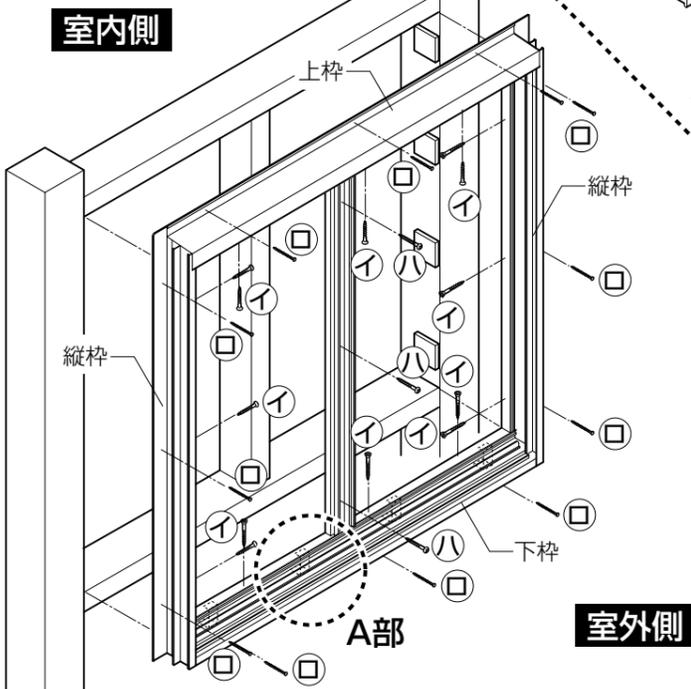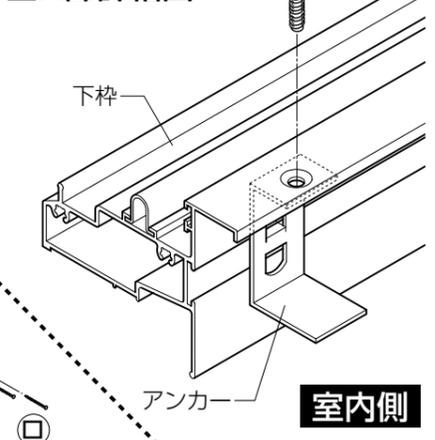

### ■納まり図

#### ●縦断面図

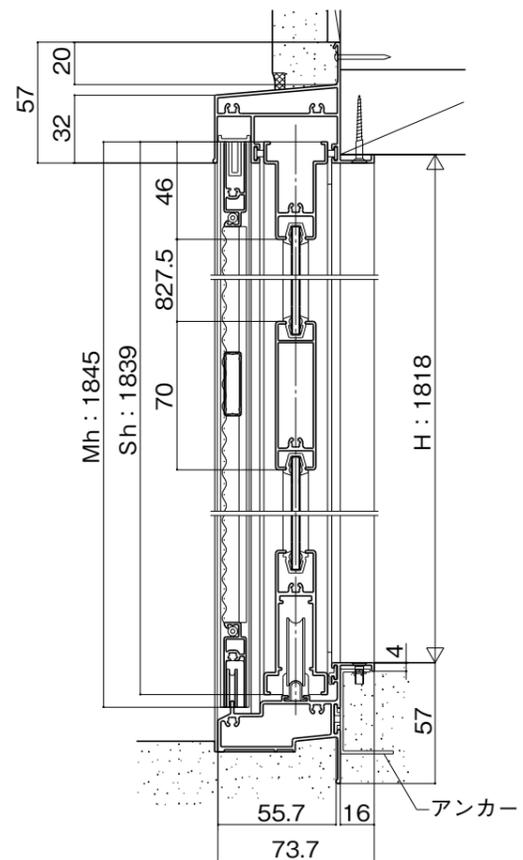

#### ●横断面図

