



勝手口引戸ⅡPGタイプ

取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲ 注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注意

- 漏水・腐食の原因になるおそれがありますので下記事項をお守りください。
 - ・土間コンクリート及びトコ詰めを使用するモルタルには、塩分やモルタル添加剤を使用しないでください。
 - ・下枠付近は、すき間なくトコ詰めし、雨水などが侵入、滞留しないようにしてください。
 - ・引戸の引込み側壁面の見切りは、シーリング処理をしてください。

■施工上のお願い

- 本製品は複層ガラス使用のためかなりの重量がかかります。下枠が下がらないようモルタルを充てんしてください。
- 枠は必ず指定のスクリーナ釘・木ねじで固定し、下枠のモルタルが固まった事を確認してから障子を建込んでください。

■ねじ一覧表(枠取付け用)

①	②	③
皿木ねじ φ3.8×32	スクリーナ釘 φ2.1×25	丸木ねじ φ3.8×32


※ねじ本数は、ねじセット内表示ラベルを確認してください。

■取付け順序

1 開口部の作成

- ①左右対称に添木をして、開口部を作ります。
- ②開口部中央に、幅50mmの木製方立を取付けてください。(図-1)


(図-1)

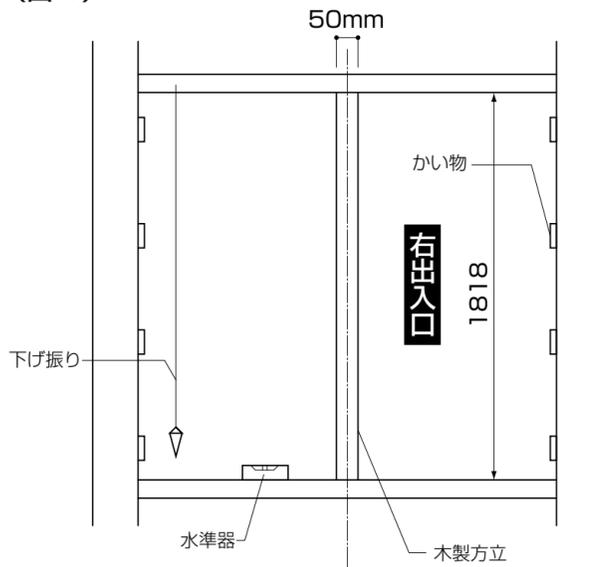


1 枠の取付け

- 開口部に枠を取付けます。(図-2)
- ※アンカー使用の場合は、下枠のねじ穴の数だけ取付けてください。アンカー及びアンカー取付けねじは、梱包内に同梱されています。

■A部矢視図

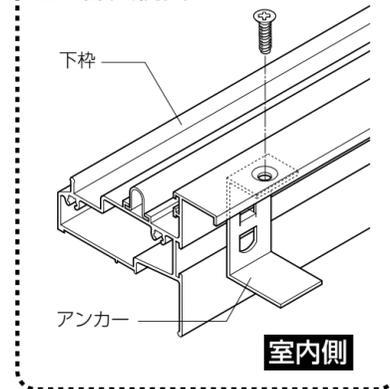


(図-2)

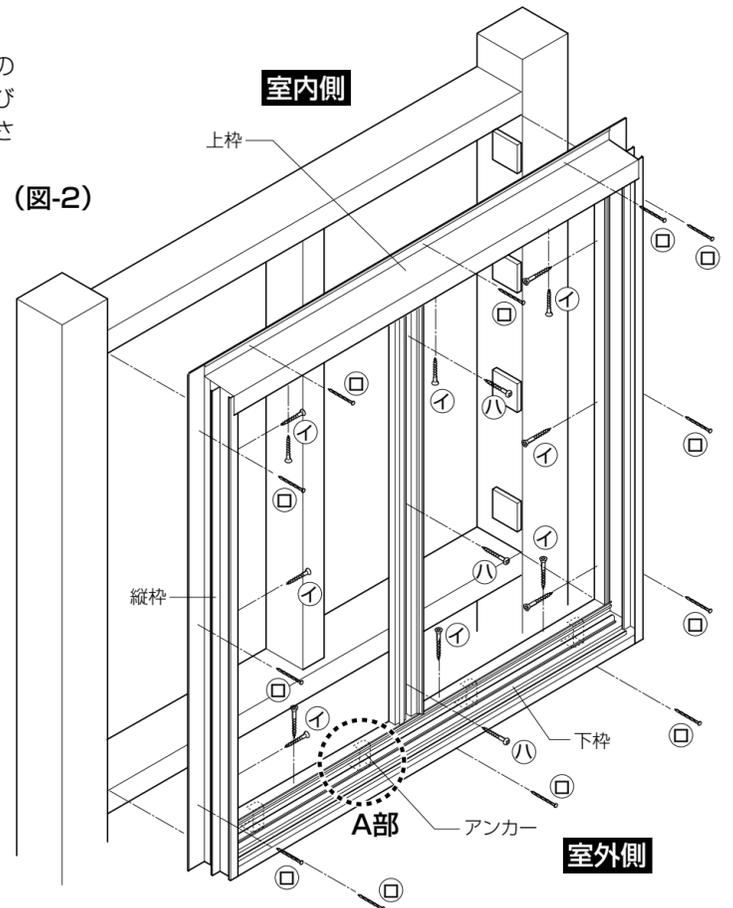

■納まり図

●縦断面図

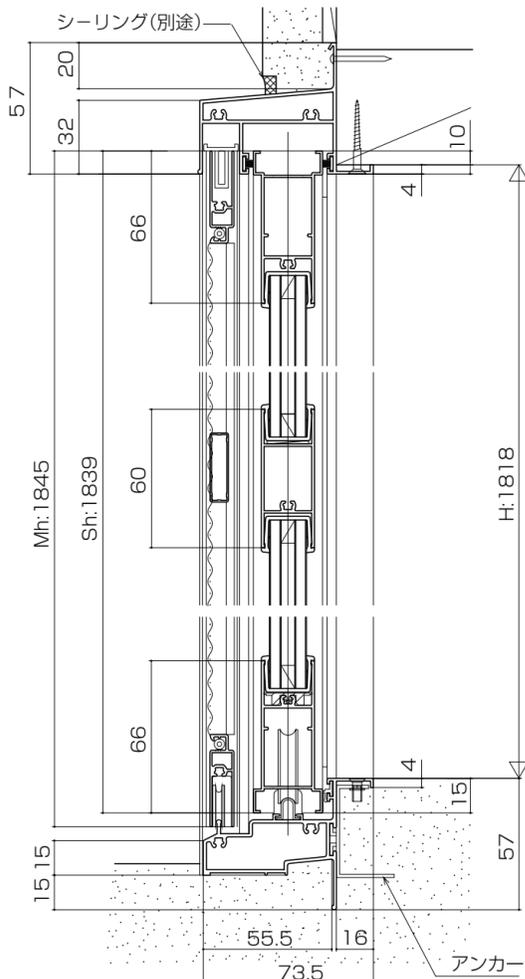

●横断面図

