



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

### 梱包内容

●取り付ける前に、梱包内容を確認してください。


名称	姿図	数量
網戸本体		1
ハッキン (上・下枠用)		2
(縦枠用)		1

名称	姿図	数量
網戸用丁番		2
網戸用丁番受け		2
網戸ロック受け (内付枠用)		1
網戸ロック受け (半外付枠用)		1
マグネット受け		1
皿タップピンネジφ4×10 (マグネット受け取付け用)		2
皿木ネジφ4.1×45 (内付枠用) (網戸ロック受け取付け用)		2
皿木ネジφ3.5×32D7 (半外付枠用) (網戸ロック受け取付け用)		2
トラス小ネジ M4×10 (丁番取付け用)		4

### 取付け順序


#### 1. 戸当たりパッキンの交換

- 1 ドア枠に付いている戸当たりパッキンを取り除きます。  
(上・下枠及び、ストライク側縦枠の3カ所)
- 2 同梱のパッキンをはめ込みます。  
※パッキンの向きにご注意ください。

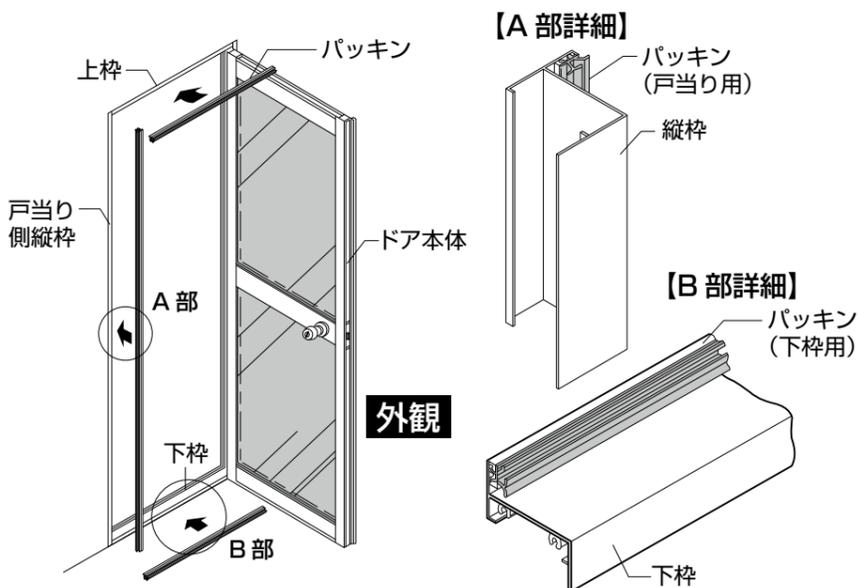


#### 2. 網戸用丁番受の取付け

- 3 ドア丁番(2カ所)の取付けネジを各2本と上部木ネジを1本はずします。  
※半外付枠の場合、木ネジはありません。
- 4 網戸用丁番受をドア丁番の上に重ね、3ではずしたネジで取り付けます。

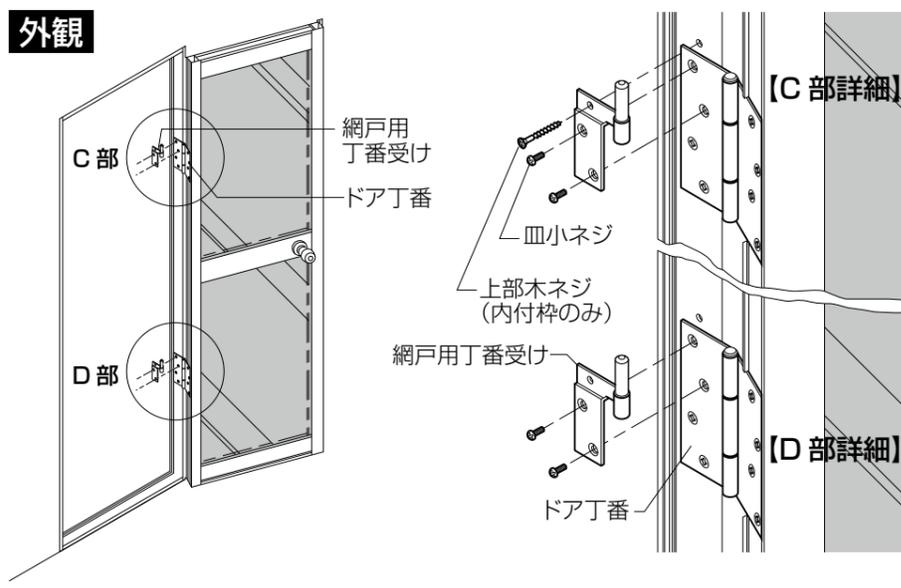

#### 3. 網戸用丁番の取付けと網戸のつり込み


- 5 網戸用丁番を網戸の上・下2カ所に取り付けます。
- 6 網戸を上方からドア側丁番に落とし込みます。

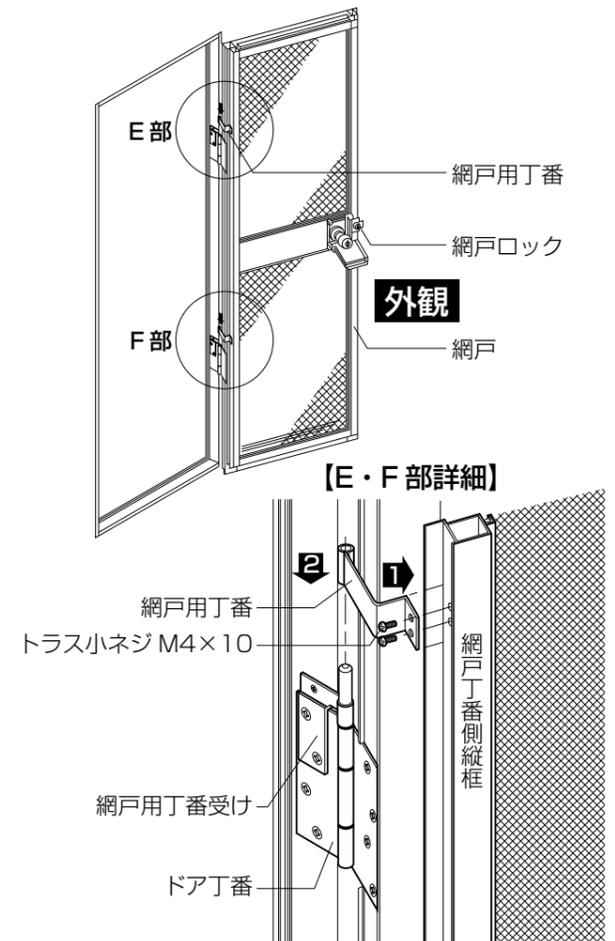

#### 4. 網戸ロック受けとマグネット受けの取付け


- 7 網戸ロックの位置に合わせ、網戸ロック受けをストライク側縦枠に取り付けます。  
※化粧額縁などがある場合は、網戸ロック受けを切り取るか、化粧額縁を加工してください。
- 8 マグネット受けをドア本体のロック側に取り付けます。  
※フラッシュドアの場合は、ポンチで表面材に穴あけをします。  
※ガラスドアの場合は、ドリルで下穴(3.5mm)をあけます。

##### [内付枠の場合]

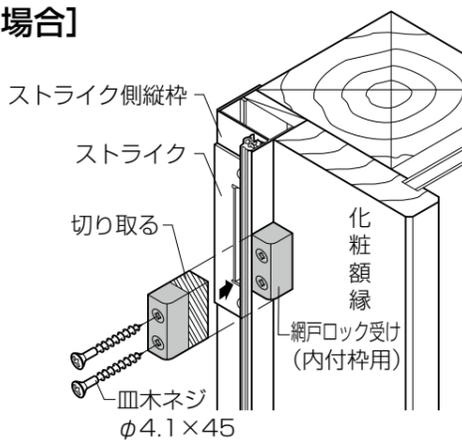


##### [半外付枠の場合]

※網戸ロック受けを取り付ける部分のアルミ形材にφ4.5の穴あけをしてください。

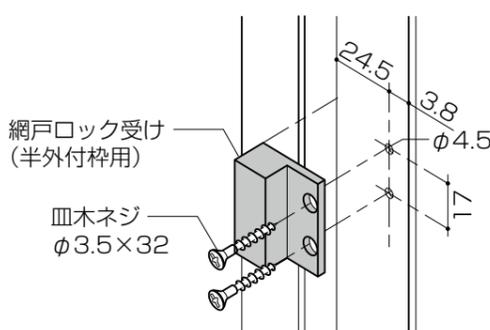

##### [内観]

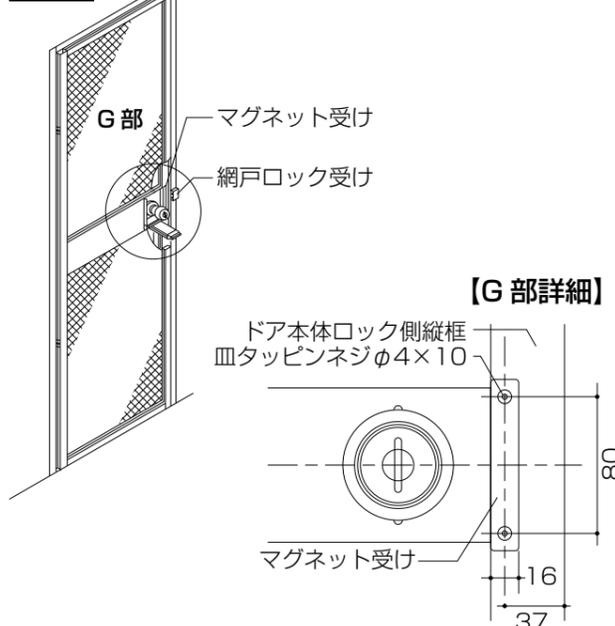

#### [マグネット受けの取付け]

フラッシュドア.....ポンチ及び釘等で表面材に穴あけ。  
ガラスドア.....φ3.5のドリルで穴あけ。