



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

■把手セット


名称	入数	詳細
外側把手セット	1個	—
内側把手セット	1個	皿小ねじM5×25 / 4本(バーハンドル)
		皿小ねじM5×20 / 4本(レバーハンドル)
		内側台座カバー / 2個(バーハンドルのみ)
錠ケースセット	1セット	鎌錠ケース / 2個、空錠ケース / 1個
		皿小ねじM4×16 / 6本(鋼板ドア用)
		皿タッピンねじφ4×12 / 6本(アルミドア用)
		皿タッピンねじφ4×20 / 6本(ネオクラッド用)
シリンダーセット (別途手配)	1セット	シリンダーユニット(メイン・サブ) / 各1個
		オーナーキー / 1本、子鍵 / 4本
		工事用キー(コンストラクションキー) / 3本
サムターン・ セキュリティ サムターンセット	1セット	サムターン / 1個、トラス小ねじM5×45 / 2本(頭部塗装付き)
		セキュリティサムターンユニット / 1個
		サムターンキー / 2本、サムターン座 / 1個
		トラス小ねじM5×45 / 2本(頭部塗装なし)
取付け説明書	1枚	—
お施主さま用取扱い説明書	1冊	袋入り

■固定把手セット


名称	入数	詳細
外側固定把手セット	1個	—
内側固定把手セット	1個	皿小ねじM5×25 / 4本(バーハンドル)
		皿小ねじM5×20 / 4本(レバーハンドル)
		内側台座カバー / 2個(バーハンドルのみ)

■取付け完成図


【スワンテイル / 室外側】

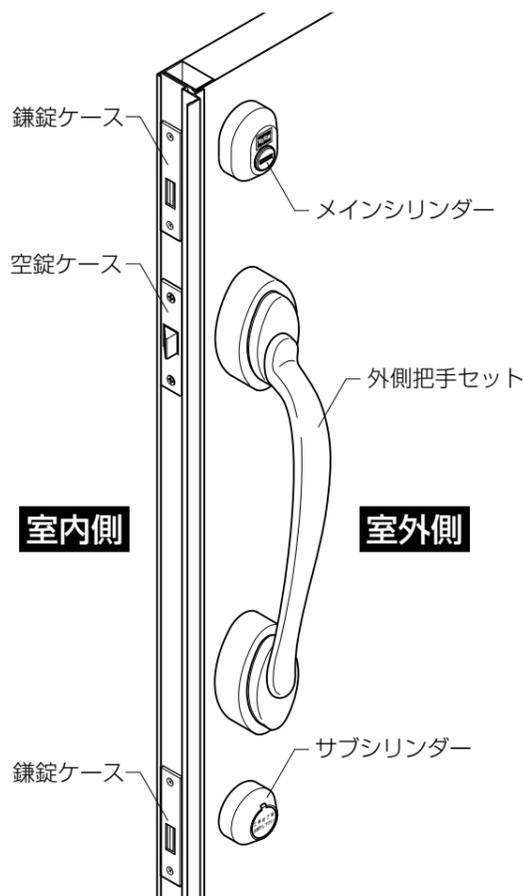

【バーハンドル / 室内側】

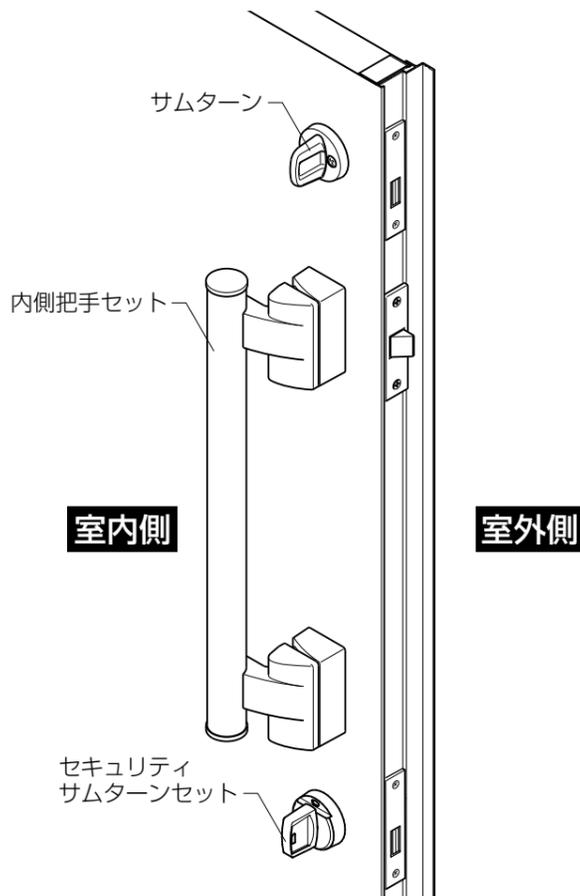

【レバーハンドル / 室内側】

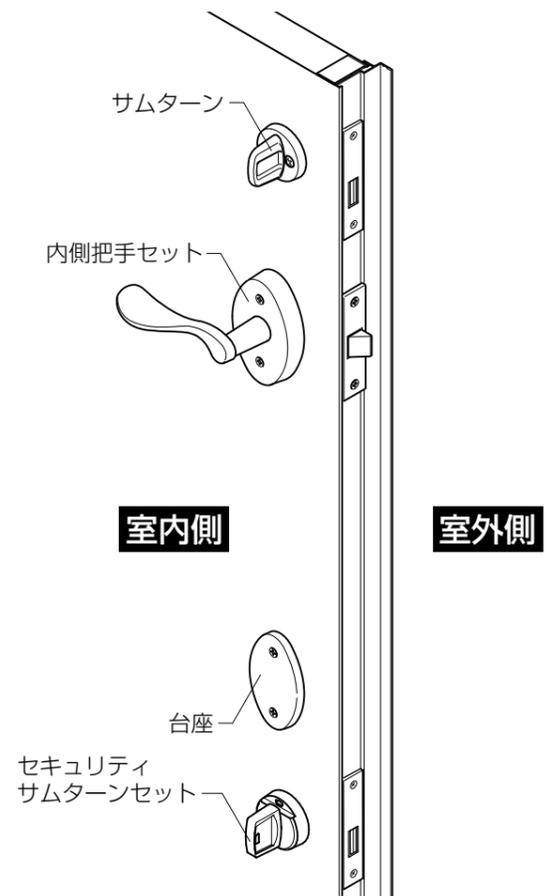

■把手の取付け


【室内側バーハンドルの場合】

- ①ラッチの背を室外側に向け、皿小ねじで空錠ケースを取付けます。
(アルミドア、ネオクラッドのとき皿タッピンねじ)
 - ②外側把手セットを室外側から差込みます。
 - ③内側把手セットを皿小ねじで取付けます。
 - ④内側台座カバーを内側把手セットに取付けます。
- ※両開き子扉には、上記②・③・④の手順で固定把手セットを取付けます。

【室内側レバーハンドルの場合】

- ①ラッチの背を室外側に向け、皿小ねじで空錠ケースを取付けます。
(アルミドア、ネオクラッドのとき皿タッピンねじ)
 - ②外側把手セットを室外側から差込みます。
 - ③内側把手セットを皿小ねじで取付けます。
- ※両開きの子扉には、上記②・③の手順で固定把手セットを取付けます。

■内側台座カバーの取付け方 (A部詳細図)

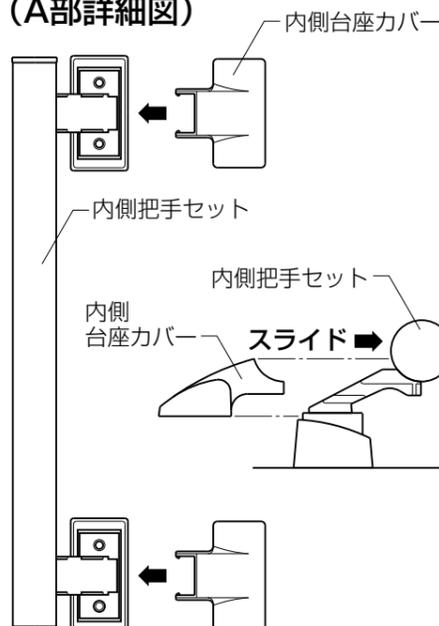

■内側台座カバーの外し方

