




■**お願い**

- この説明書は、必ず施工される方にお渡してください。
- 必ず指定の樹脂リベットで指定の位置に取付けてください。

■**使用部品一覧表**

樹脂リベット

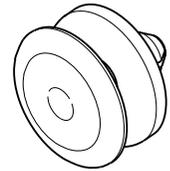

■**取付け順序**


- ①キックプレート養生面の表示に従って、「室内用」「室外用」を確認します。
- ②キックプレートを指定の位置にテープなどで仮止めします。

■**キックプレート取付け位置**

【アルミドアの場合】


●**上下方向**

キックプレートを下枠下部のリブの上に合わせます。

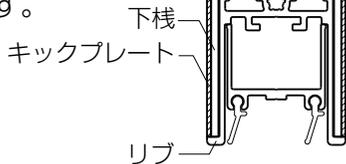

●**左右方向**


キックプレートを吊元側縦框端部より下図寸法に合わせます。

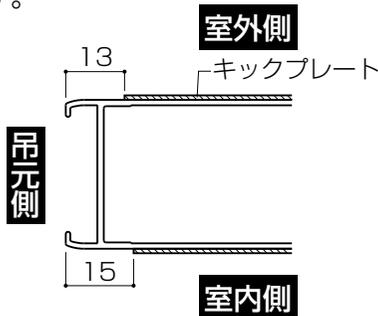

【フラッシュドアの場合】


●**上下方向(本体・子扉)**

キックプレートを下エッジ上部に合わせます。

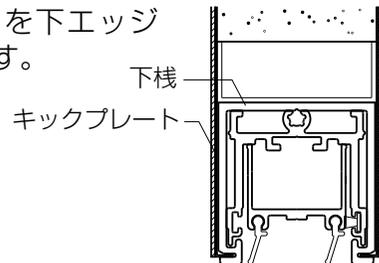


●**左右方向(本体)**

キックプレートを吊元端部より室外側は15mm、室内側は13mm離して合わせます。

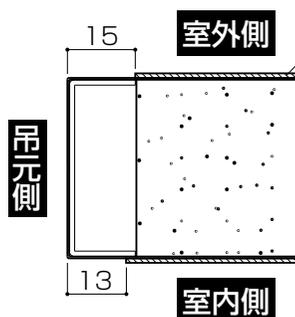

●**左右方向(子扉)**

キックプレートを吊元側端部より13mm離して合わせます。

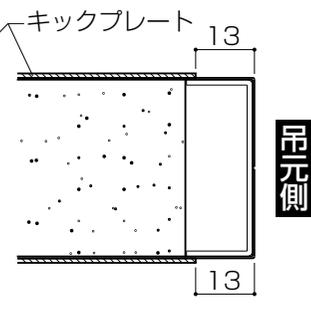

③キックプレートの穴に合わせてφ7のドリルで部材に穴をあけます。

※貫通しないようご注意ください。

④キックプレートの養生をはがし、樹脂リベットで固定します。

※押し込みがきつい場合は、プラスチックハンマーなどで軽くたたいてください。

