

玄関引戸用 雨戸一筋〔枠〕

取付け説明書

■施工される方へ……………

- 本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。
- ▲注意 ……取扱いを誤った場合に、使用者が重傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 一筋枠・戸袋枠は、必ず柱・まぐさ等の躯体に取り付けてください。躯体以外に取り付けると、戸袋枠が倒れる恐れがあります。
- 下記の個所は、雨漏れの原因になりますので、十分注意してください。
- 枠・戸袋ジョイント部……本説明書の指示個所にシーリング材を必ず塗布してください。

■部品ねじ一覧表

バインドタッピンねじ(2種)	丸木ねじ


■取付け手順

- 1 引戸枠の取付け
- 2 一筋枠と戸袋枠の連結・取付け
- 3 内張り耐水ベニヤの取付け
- 4 鏡板・妻板の取付け


■取付け詳細図

1 引戸枠の取付け


- 1 引戸枠(雨戸一筋枠取付け済)を取り付けます。
- 2 上一筋・一筋縦枠のねじ穴に合わせて、引戸上枠・引戸縦枠にφ3.5の下穴をあけ、ねじ止め(丸木ねじφ3.1×32)します。(A部詳細図)

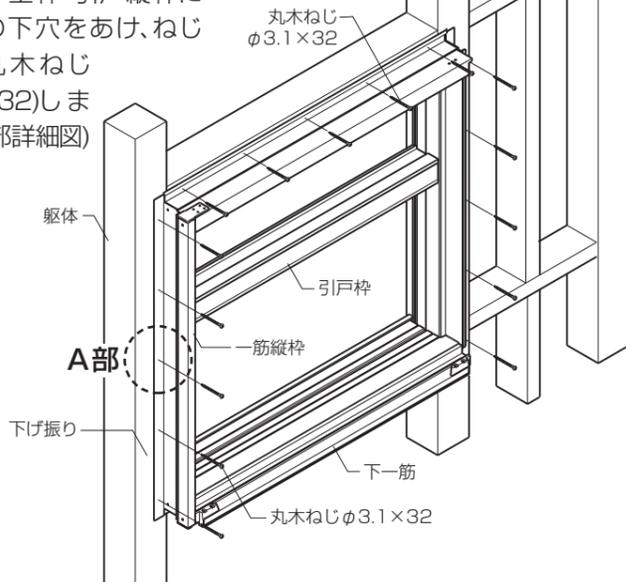

■A部詳細図

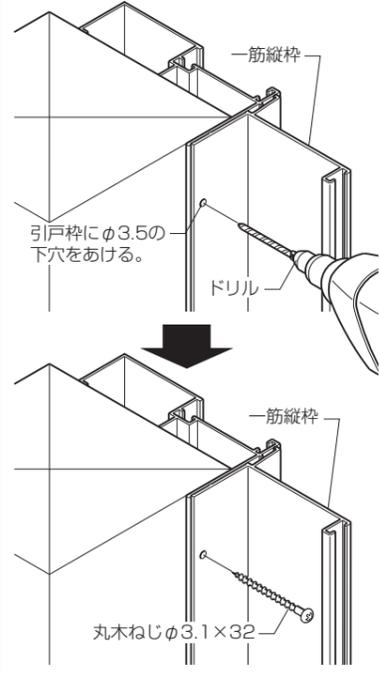

3 内張り耐水ベニヤの取付け

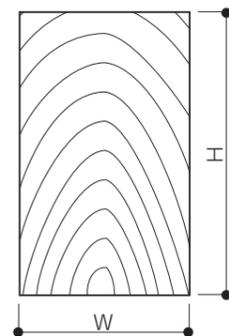


呼称	W寸法
30	935
32	980
33	1010


呼称	H寸法
59	1811
73	2237

4 鏡板・妻板の取付け

- 1 鏡板をサッシ枠側から差し込みます。(右図、取付け要領を参照)
 - 2 妻板を固定します。
- ※鏡板固定用のバインドタッピンねじは、鏡板の裏側にテープで固定してあります。
- ※入隅等で側板側のねじが止められない時は、戸袋部品セット内の穴ふさぎシールを側板に張ってください。

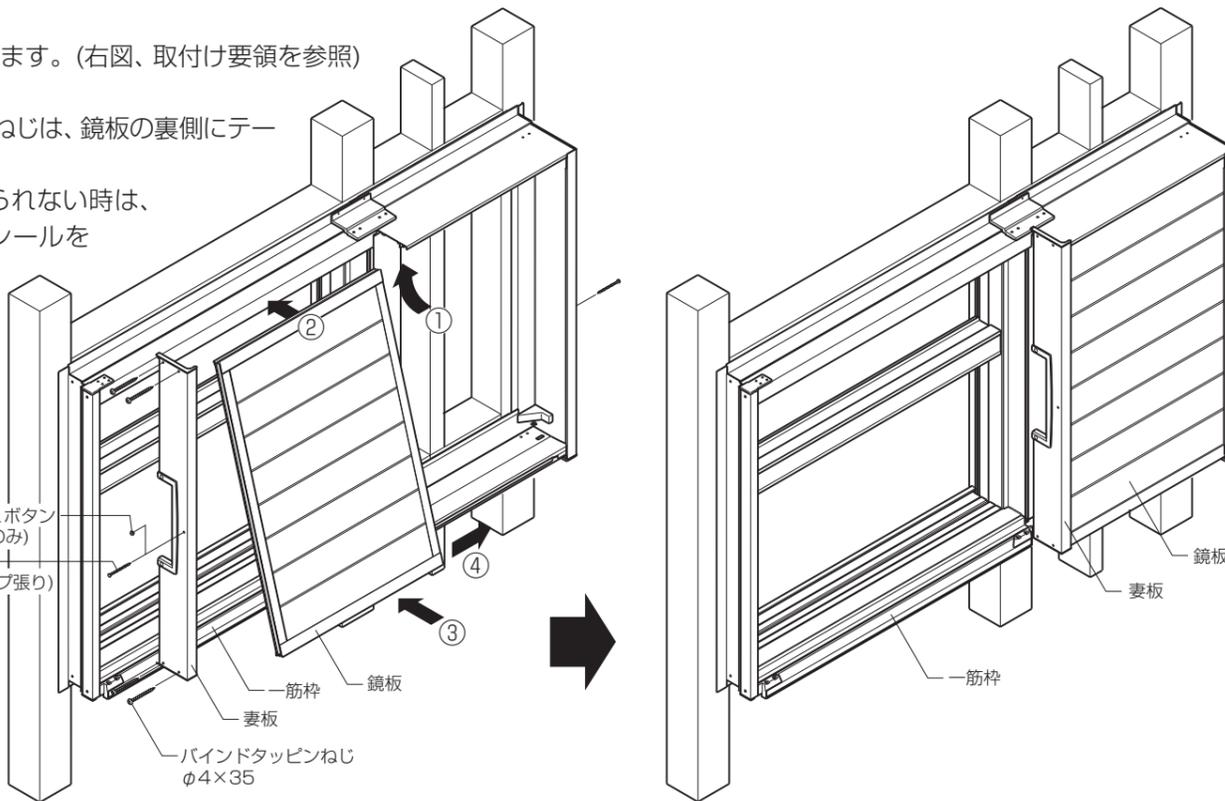


- 鏡板の取付け要領
- ※上枠側から先に入れてください。

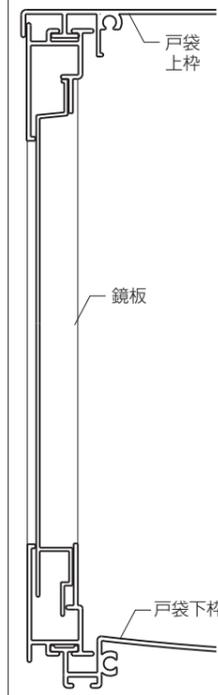


■枠・戸袋ジョイント部のシーリング処理について

- 雨仕舞のため、必ず枠・戸袋ジョイント部のシーリング処理を確認してください。(シーリング詳細は別紙組立て説明書をご覧ください。)

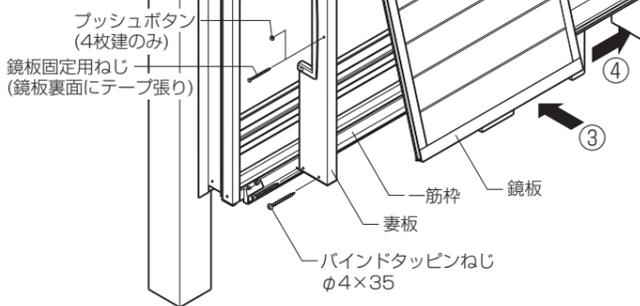

■施工上のご注意

- 図のように戸袋の下端より約5mm下げた位置でモルタルを仕上げてください。
- ※戸袋部にモルタルをかぶせると、鏡板が取り付けられなくなります。

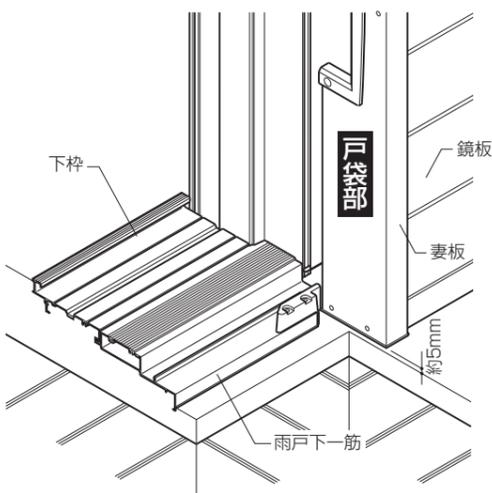


■雨戸の建付けと締め受けの調整

●雨戸の建付け調整

- 1 雨戸の戸車で建付け調整をします。雨戸が締め受けに当たる場合は、スライドして外してください。


●上枠締め受けの調整

- 1 上枠締め受けを止めているねじをゆるめ、移動できるようにしておきます。
- 2 雨戸をすべて閉め、締め受けのロッドを上げます。
- 3 直尺などの薄い板を雨戸と上枠の透き間から差し込み、上枠締め受けをロッドに当たるまで移動させます。
- 4 締め受けのロッドを下げ、雨戸をあけます。次に締め受けの位置をずらさないように下がり部分(右図参照)を指で押さえ、ねじを締め付けてかるく固定します。
- 5 締め受けのロッドのかかり具合を確認した後、ねじをしっかりと締め付けてください。

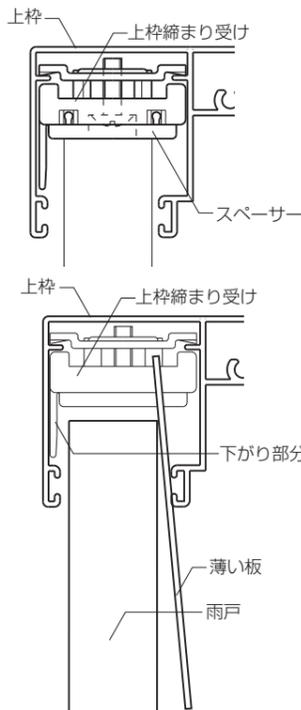

●下枠締め受けの調整

- 締め受けの穴に、ロッド位置がくるようにねじをゆるめ、調整した後、固定します。

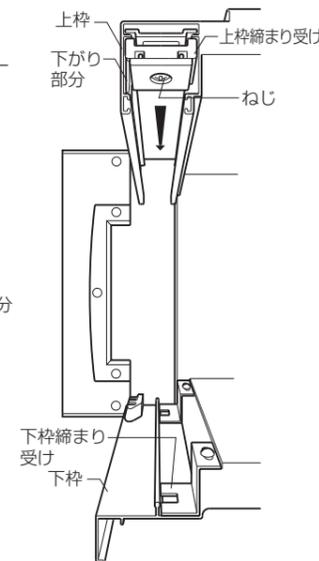

●雨戸外れ止めの調整

- 雨戸外れ止めが下図の位置になるようにネジをゆるめ、調整した後固定します。

