

# 網戸補助枠

## 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

### 取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意

●網戸脱落の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。  
・補助枠を補助枠アタッチメントにはめ込み後、補助枠を手前に引っ張り、ゆるみがたつきのないことを確認してください。


### 部材一覧表

上補助枠	縦補助枠

### 部品一覧表

ア	イ	ロ	ハ	ニ	ホ
網戸補助枠キャップ	ナベ小ねじ M4×10 (補助枠アタッチメント取付け用)	ナベ小ねじ M4×10 (上補助枠取付け用) (色付き)	ナベ小ねじ M4×8 (網戸用上枠取付け用)	パーリングドリルねじφ4×10 (網戸用アンカープレート取付け用)	補助枠アタッチメント

### 姿図

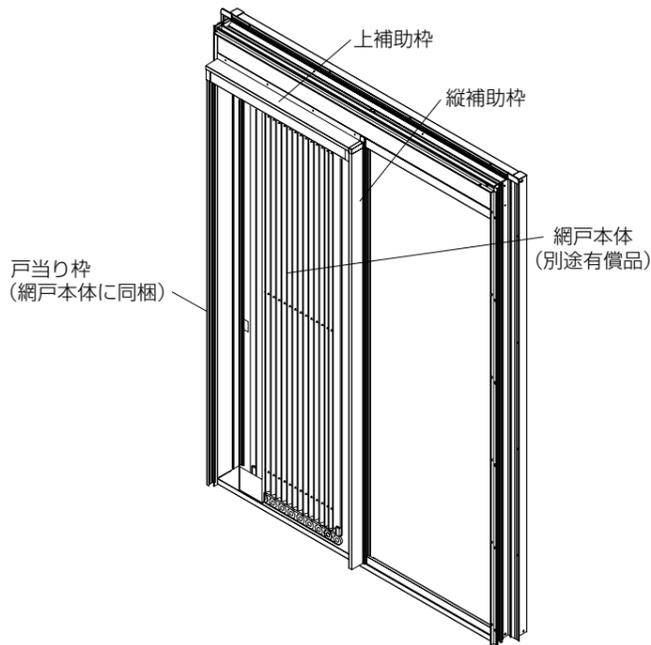

※取付け部品の②と④のねじは、網戸本体を取付けるときに使用しますので、必ず「網戸 収納タイプ」(別途有償品) 取付け説明書の「■片袖 補助枠納まりの場合」の欄をご確認ください。

### 取付け順序

#### 1 補助枠アタッチメントの取付け


##### ① 上枠への取付け

- ①補助枠アタッチメントの上下方向を確認してください。(図-1)
- ②補助枠アタッチメントのリケイ紙をはがしてください。
- ③補助枠アタッチメントを上枠の下端から1.5mmの位置に戸先縦枠側と方立側の2箇所仮固定してください。(図-3)
- ④補助枠アタッチメントの取付け穴に合わせて上枠にφ3.5～φ3.6の下穴をあけてください。(図-1)
- ⑤穴の位置に合わせて①ナベ小ねじM4×10で固定してください。


##### ② 方立への取付け

- ①補助枠アタッチメントの左右勝手を確認してください。(図-2)
- ②補助枠アタッチメントのリケイ紙をはがしてください。
- ③補助枠アタッチメントを方立の端部から10mmの位置に上枠側、中央、下枠側の3箇所に仮固定してください。(図-3)
- ④補助枠アタッチメントの取付け穴に合わせて方立にφ3.5～φ3.6の下穴をあけてください。(図-2)
- ⑤穴の位置に合わせて①ナベ小ねじM4×10で固定してください。



(図-1)

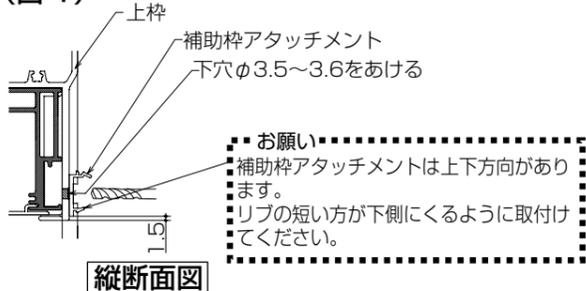

(図-2)

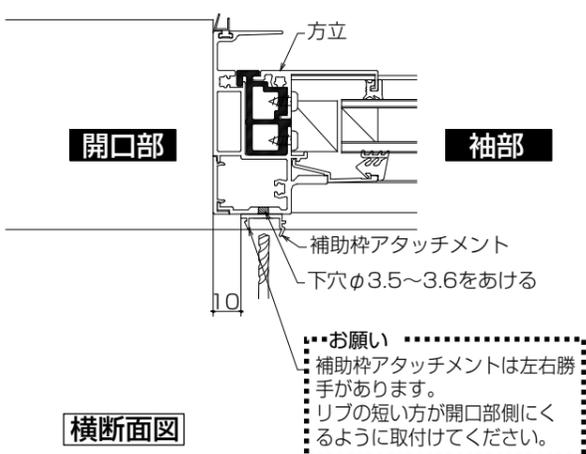

(図-3)

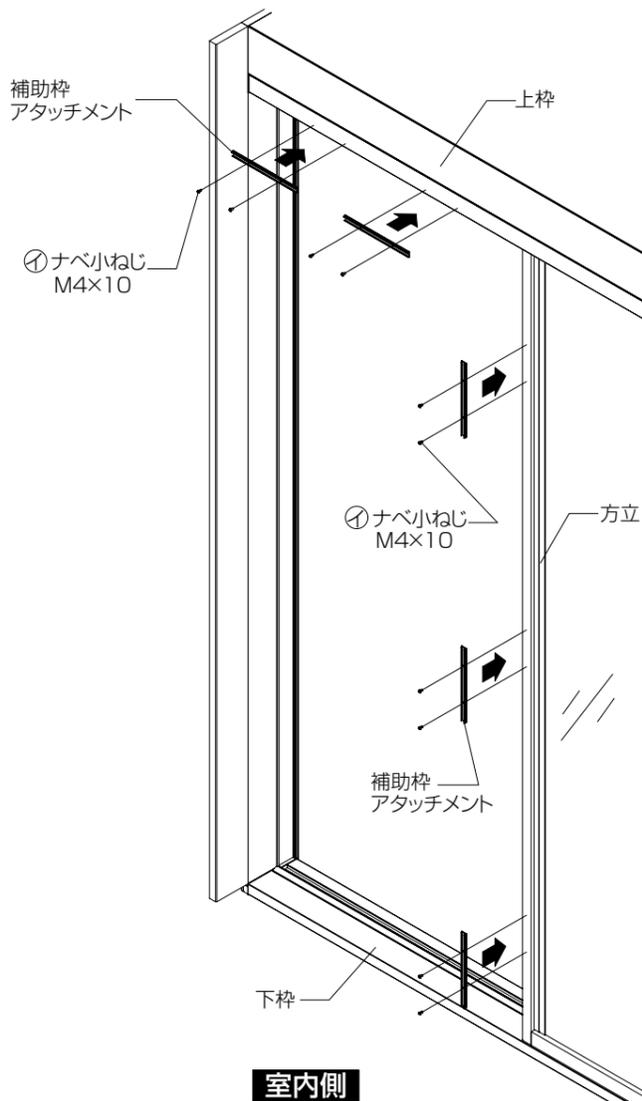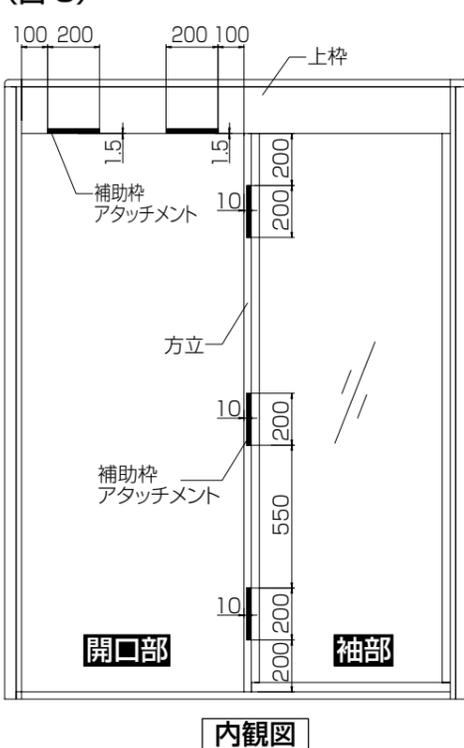



## 2 補助枠の取付け

### 1 上補助枠の取付け

上補助枠を木額縁とのすきまがないように端部位置合わせをして、上枠補助アタッチメントにはめ込んでください。  
※はめ込みにくい場合は、あて木をした上でハンマー等でたたき込んでください。

### 2 縦補助枠の取付け

①縦補助枠に㊦網戸補助枠キャップを差込んでください。


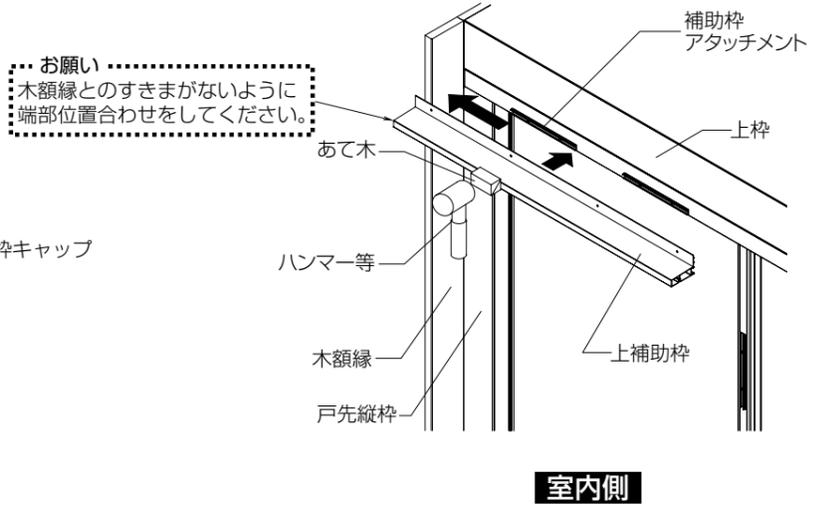
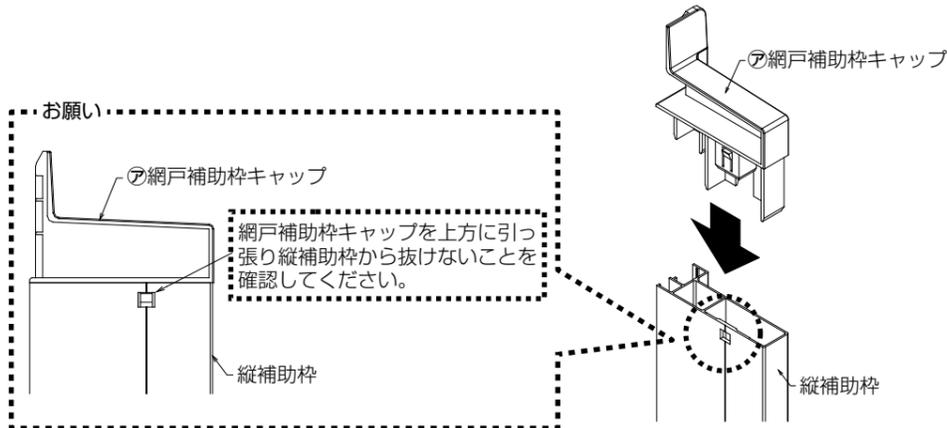


②縦補助枠を下枠とのすきまがないように端部位置合わせをして、補助枠アタッチメントの袖部側(リップの長い方)を基点に回転させるようにはめ込んでください。



※はめ込みにくい場合は、あて木をした上でハンマー等でたたき込んでください。

#### 注意

●縦補助枠を縦補助枠アタッチメントにはめ込み後、縦補助枠を手前に引っ張り、ゆるみがたつきがないことを確認してください。

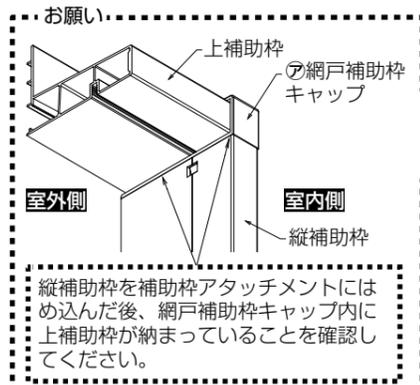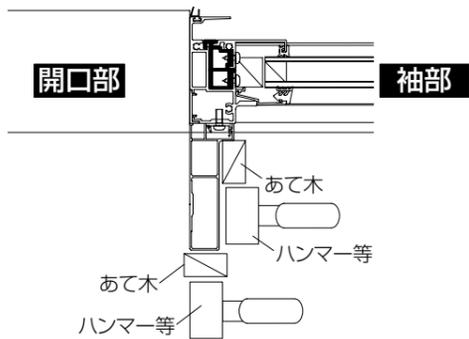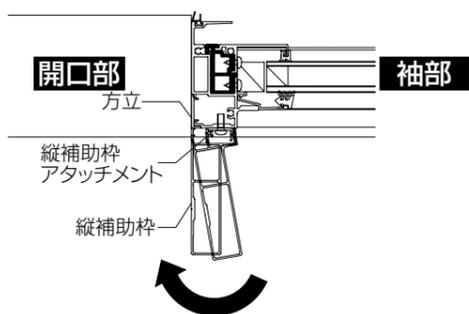


お願い  
下枠とのすきまがないように端部位置合わせをしてください。

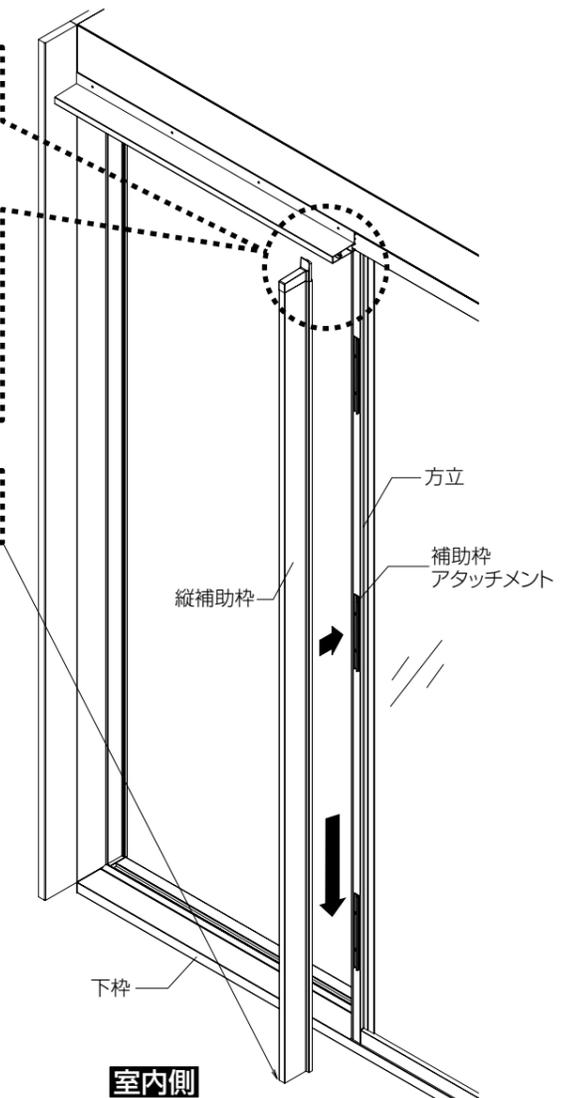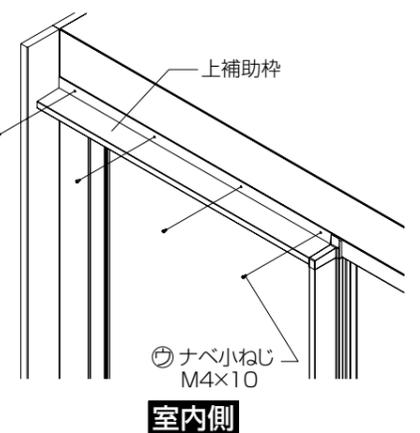


### 3 上補助枠のねじ止め

①上補助枠の取付け穴に合わせてΦ3.5~Φ3.6の下穴をあけてください。  
②穴の位置に合わせて㊧ナベ小ねじM4×10で固定してください。

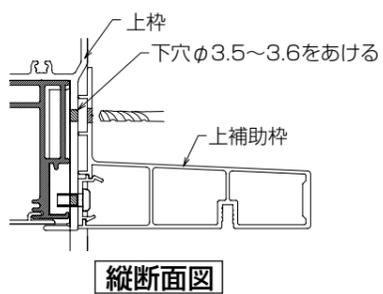

## 参考納まり図

### 縦断面図

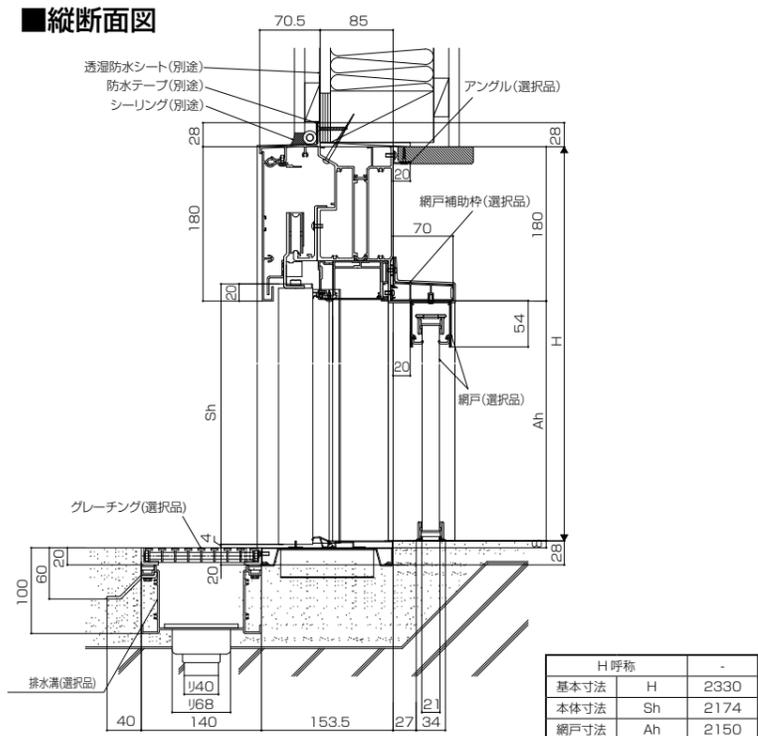

### 縦断面図

