



LIXIL

TOSTEM


BF浴室3枚引戸 〈鎌錠〉 取付け説明書

■取付け手順

- 錠受けは、あらかじめドア枠側に取り付けておきます。
- ①鎌錠を縦框に差し込み、M4トラスねじ(2ヶ所)で固定します。
- ②浴室側からサムターンを差し込みます。その際、柄の長い方を下にしてください。
- ③脱衣室側から、解錠ボタンのリブ部を上向きにして差し込み、サムターンの軸部にカチッと音がするまで入れてください。

お願い

- 取付け後、サムターンを矢印A方向に90°回転させ、扉に施錠できるか確認してください。

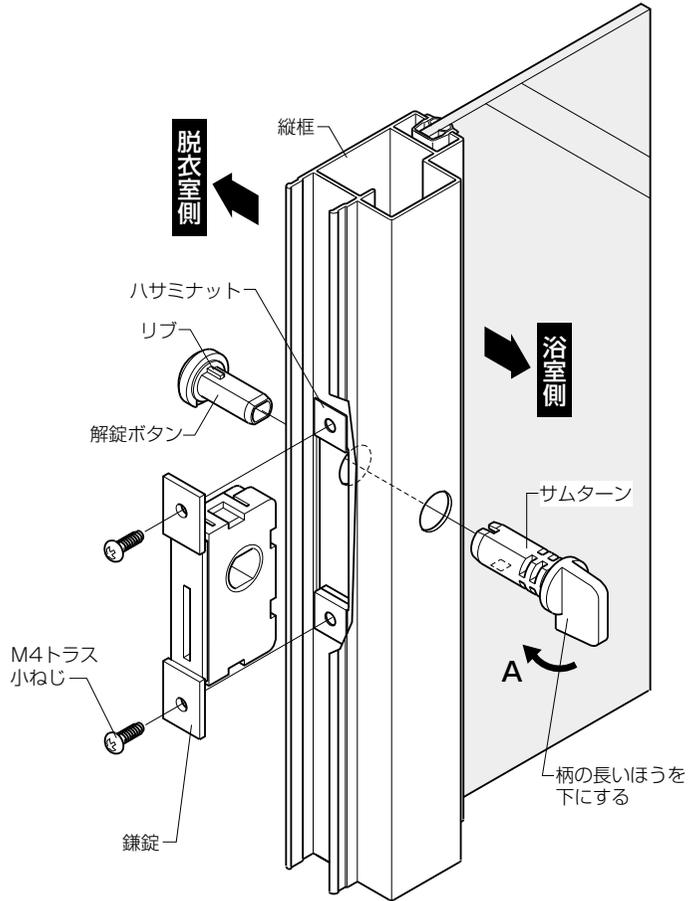

■解錠ボタンを取り外す場合

- サムターンおよび解錠ボタンの取付けを間違えた場合には、マイナスドライバーを解錠ボタンの溝に差し込み、手前に引くと外れます。再度、本説明書に従って取付け直してください。

