


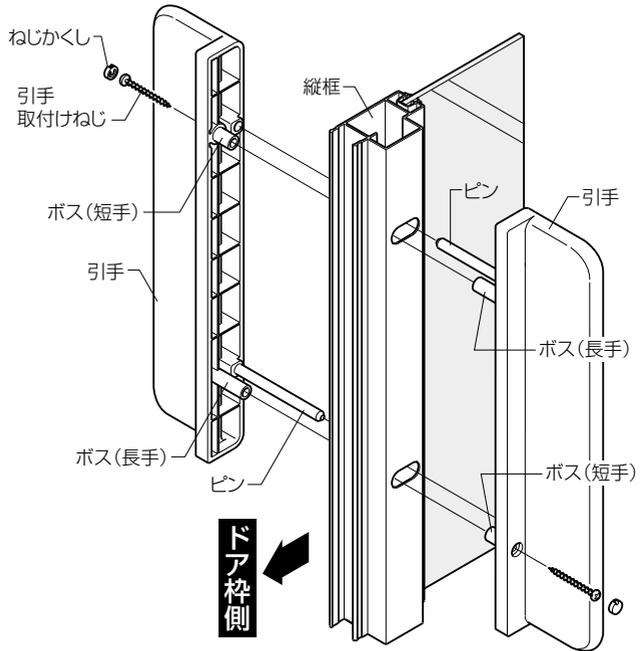

■取付け手順

- ①ピン付きの引手を縦框に差し込み、反対側からもう一方の引き手を差し込みます。ねじ止めは、浴室側・脱衣室側とも1カ所ずつです。
- ②引手取付けねじで固定します。
- ③引手で扉を開閉し、ガタツキがないことを確認します。
- ④ねじの頭にねじかくしを差し込みます。



■ねじかくしを取り外す場合

- ペン等の先を(図1)のように溝に差し込み、A方向に引くと外れます。ねじかくしが(図2)の様な向きで取り付けられている場合は、B方向に回転させてから行ってください。

