

# アルミ室内額縁

## 組立て・取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■お願い

●この説明書は、施工される方にお渡しください。

●必ず指定の取付けねじで、取付けてください。

●組立て後に搬送すると、接合部にすき間が発生します。必ず、取付ける直前に組立ててください。

■組立て・取付け順序

1 室内額縁を組立てる。

2 額縁アングルを引戸枠へ取付ける。


3 引戸枠を躯体へ取付ける。（引戸枠の取付け説明書に従ってください。）

4 室内額縁を引戸枠にはめ込み、躯体に固定する。

■取付けねじ・部品一覧表

|                             |                                          |                         |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| <p>a</p> <p>縦額縁キャップ</p>     | <p>b</p> <p>ナベタッピンねじ<br/>φ4×25 (G=5)</p> | <p>c</p> <p>プッシュボタン</p> |
| <p>d</p> <p>トラス小ねじM4×10</p> | <p>e</p> <p>皿木ねじφ3.1×20</p>              | <p>f</p> <p>額縁補強座金</p>  |

■室内額縁の組立て

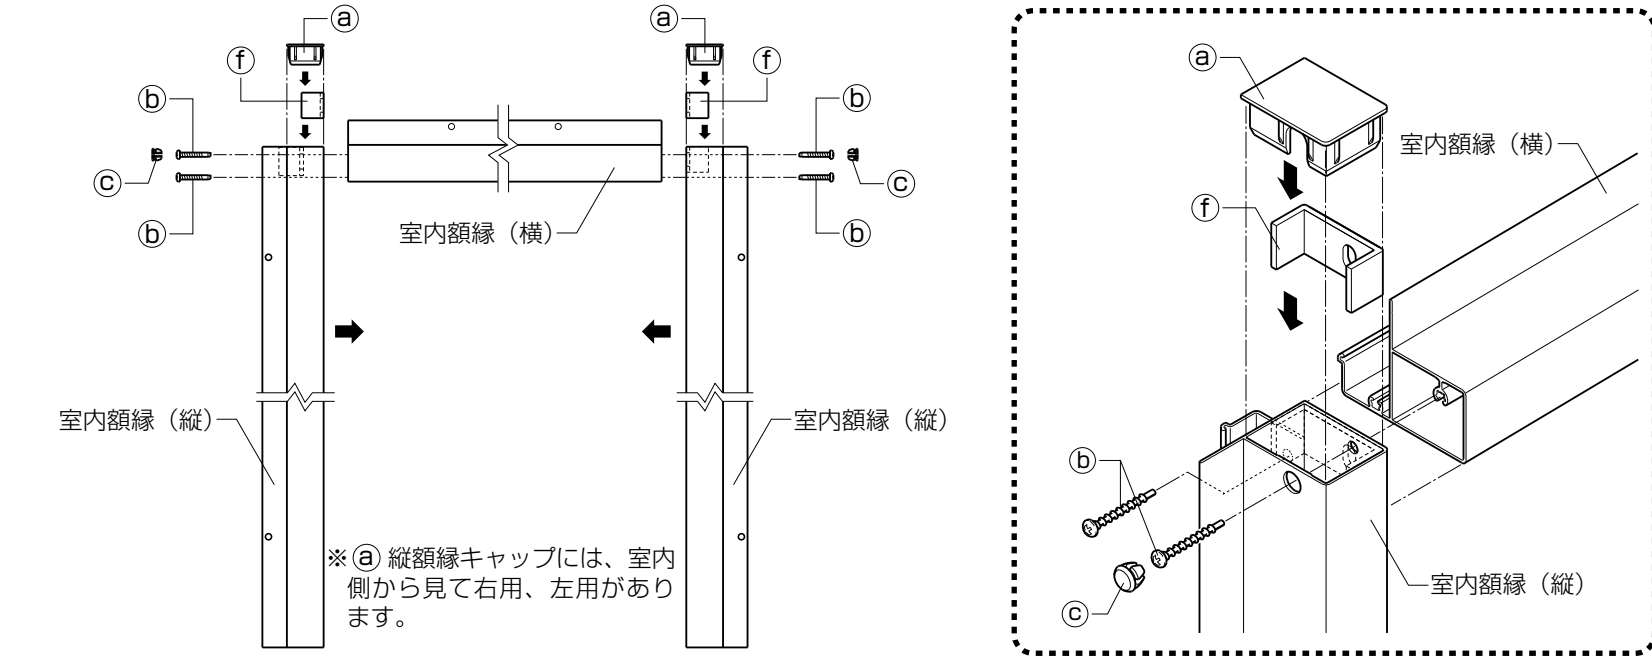


■取付け詳細

■額縁アングルの取付け

- 組立てた引戸枠に上額縁アングルを取付けます。（上額縁アングルは、横通しとなります。）上額縁アングルの穴から引戸上枠にφ3.6の下穴をあけ、a トラス小ねじで固定します。
- 縦額縁アングルを上額縁アングルに当てながら、縦額縁アングルの穴から引戸縦枠にφ3.6の下穴をあけ、a トラス小ねじで固定します。


●上額縁アングルと縦額縁アングルの接合部は、すき間のないように取付けてください。

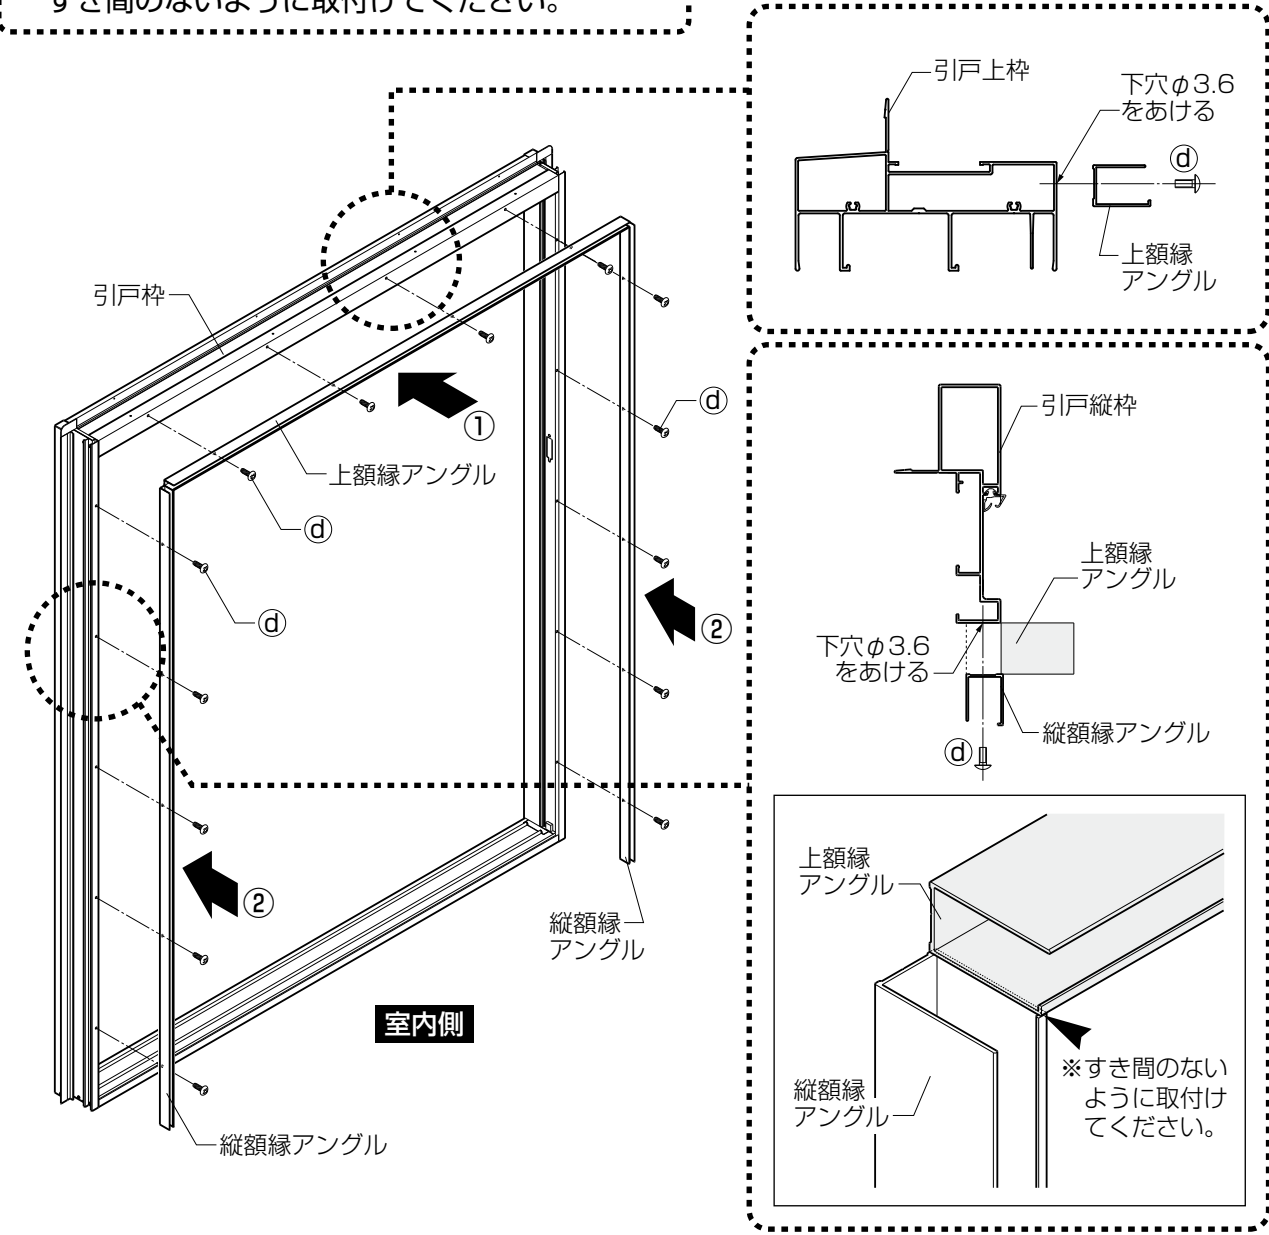

■室内額縁の取付け


- 躯体と引戸枠の水平・垂直を確認してください。室内額縁を下図のように額縁アングルに差し込み、e 皿木ねじで固定します。

●室内額縁は、額縁アングルに差込んだだけでは固定できません。必ず躯体に固定してください。

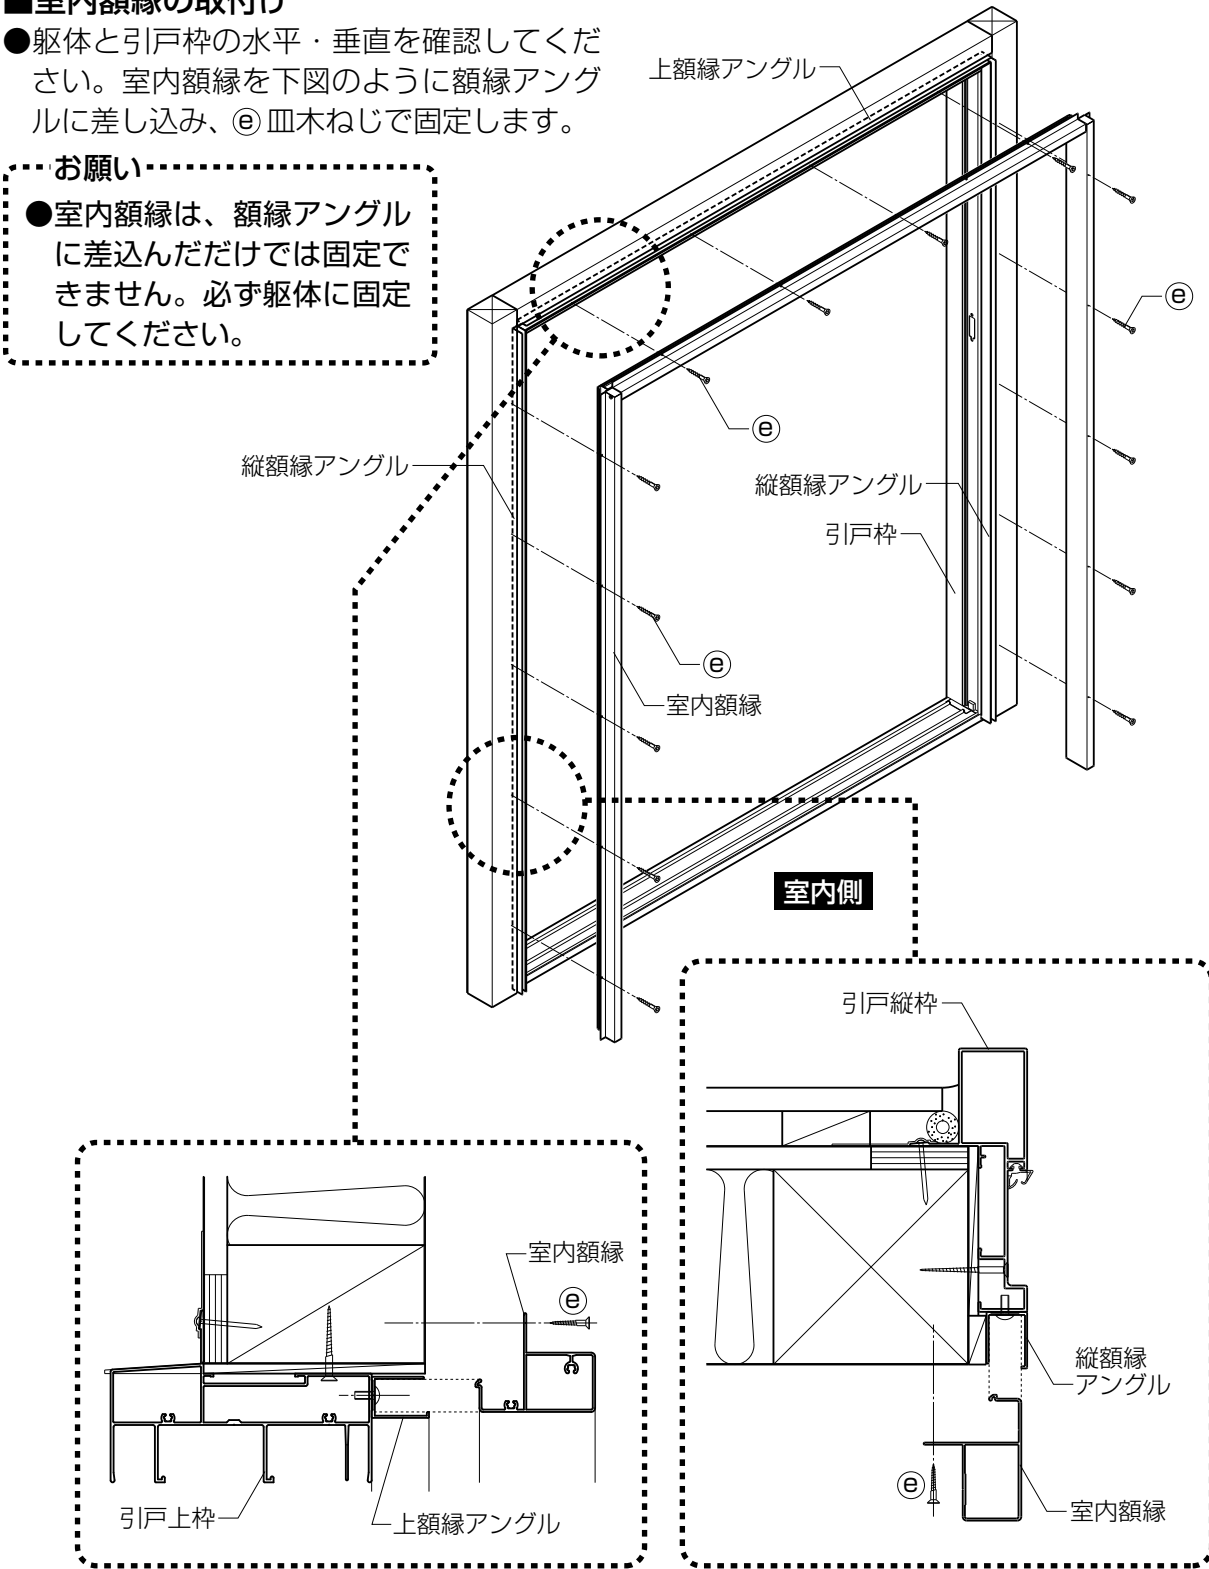


■参考納まり図

●縦断面図

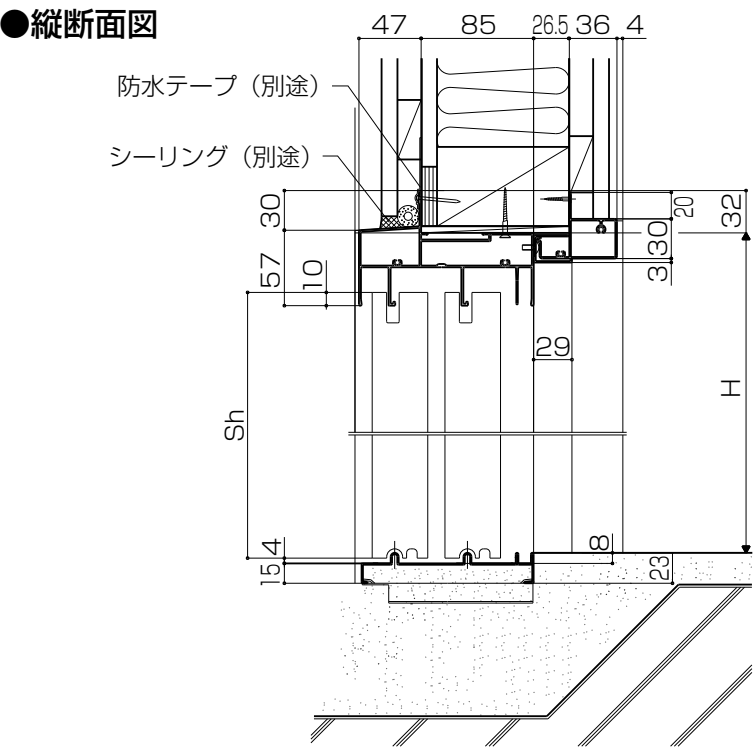

●横断面図

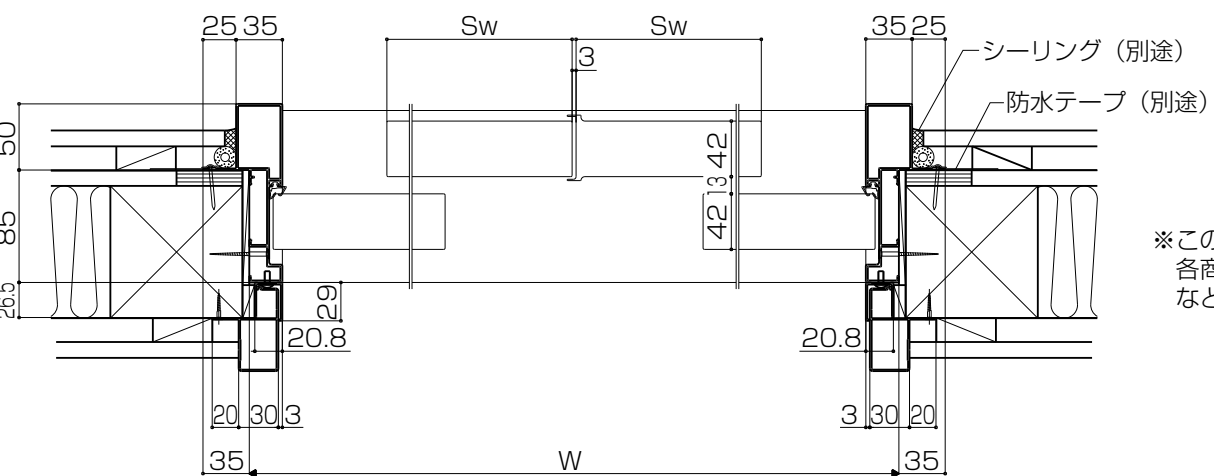

※この納まり図は代表的な例です。各商品ごとの納まりは、カタログなどご確認ください。