

下枠幅木

組立て説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意


- 漏水・腐食の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・各接合部のコーキングシーラーをズレなくはさみ込むようにねじ止めしてください。
- ・ねじは $2.5+0.5N \cdot m$ { $25 \pm 5kgf \cdot cm$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

■施工上のお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立て説明書と併せてご覧ください。
- 下枠幅木は必ず枠組立てと同時に取り付けてください。
- 幅木コーキングシーラーを必ず張り付けてください。下枠幅木と縦枠の間に透き間が生じます。
- 袖付きの枠の場合は、方立を下枠に固定してから下枠幅木を取り付けてください。方立は後からでは固定できません。


■ねじ・部品一覧表

●本文図中の記号は、使用ねじ・部品の種類を示します。

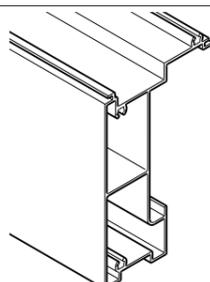
①	②	③	④
φ4×75ナベタッピンねじ	φ4×25ナベタッピンねじ	幅木コーキングシーラー	下枠幅木
			
(4本)	(2本)	(R/L各1枚)	(1本)

■組立て手順


- ①A部・B部をはめ合わせ、下枠に下枠幅木を差し込みます。
※袖付きの枠の場合は、方立を下枠に固定してから下枠幅木を取り付けてください。

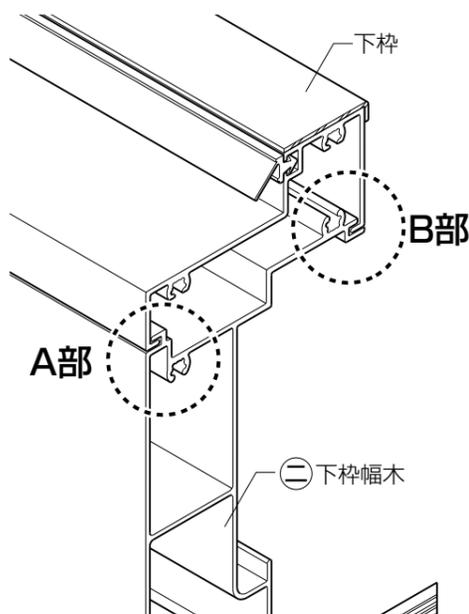

- ②縦枠の加工穴と穴位置を合わせて幅木コーキングシーラーを張り付けます。

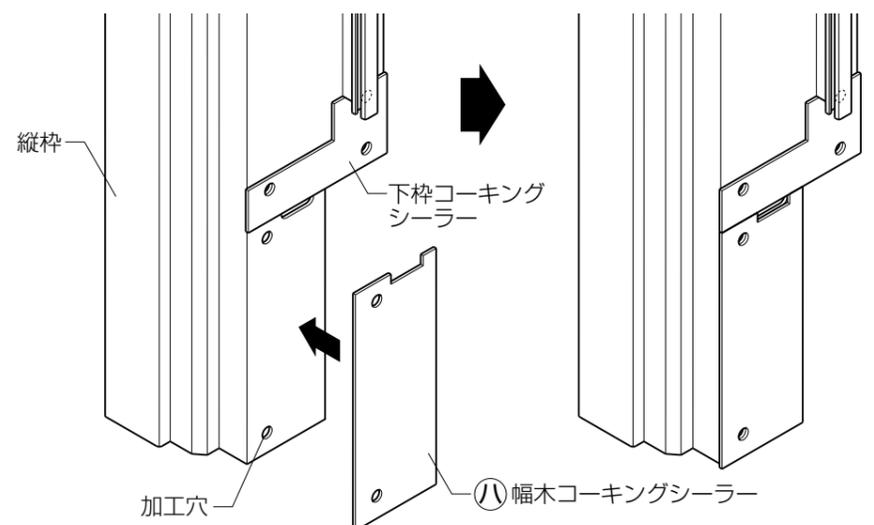

- ③縦枠のプッシュボタンをいったん外します。
④下枠・下枠幅木に縦枠を固定します。
※下枠固定ねじは、枠に同梱されています。
⑤プッシュボタンをはめ込みます。

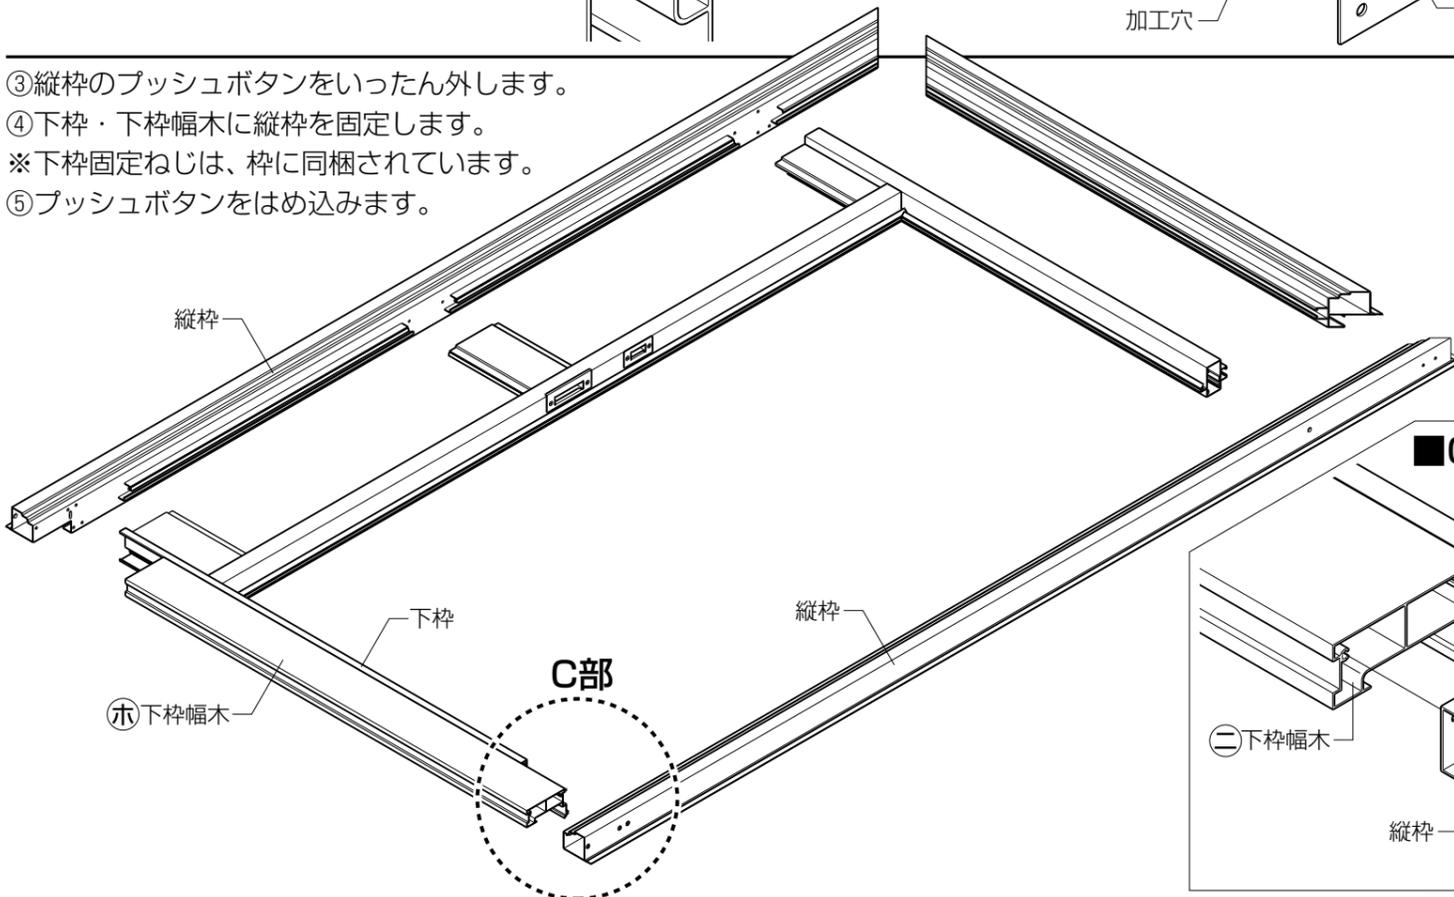

■C部詳細図

