




# 玄関引戸 藤樹

## 組立て・取付け説明書


### 〈外枠の組立て〉

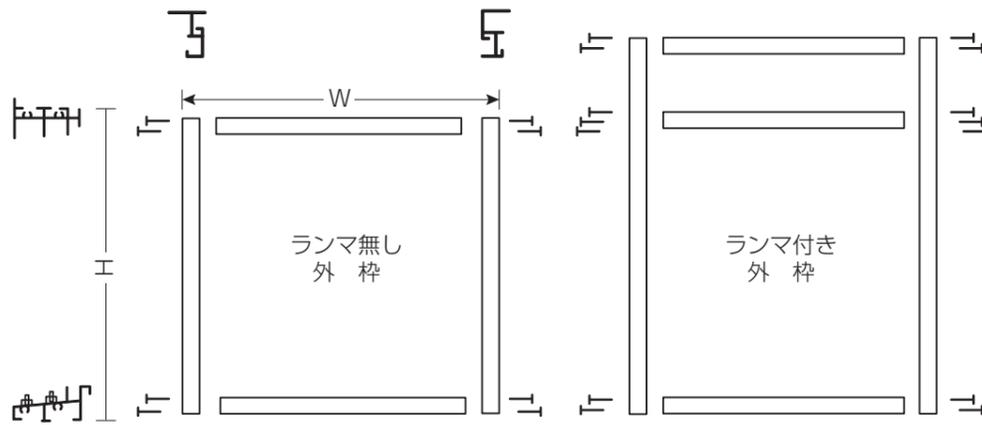

お願い!!この説明書を施工者様にお渡してください。

幅	呼称	-	H出来寸法	W出来寸法
45用	4寸柱用	ランマ付き	2300mm	1240mm
		ランマ無し	1875mm	
60用	3.5寸柱用	ランマ付き	2300mm	1256mm
		ランマ無し	1875mm	
63用	-	ランマ付き	2300mm	1692mm
		ランマ無し	1875mm	
59用	-	ランマ付き	2300mm	1710mm
		ランマ無し	1875mm	
63用	-	ランマ付き	2300mm	1909mm
		ランマ無し	1875mm	
59用	-	ランマ付き	2300mm	1800mm
		ランマ無し	1875mm	

### 〈開口部への取付け〉

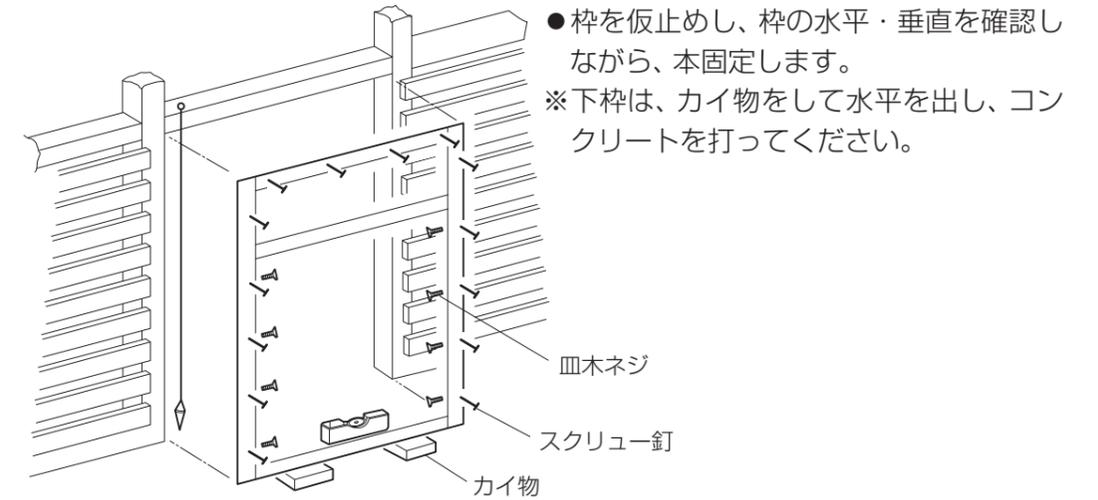


1. ナベタッピンネジφ4×30で枠を組立ています。


2. 上記の出来寸法を基準に開口部を作ってください。

### 〈障子の組立て〉

※ガラス寸法は、箱に表示してあります。  
※吹寄二・三本格子戸の場合、上・中・下棧は、固定ピースのついている側を戸当り側の縦框に取り付けてください。

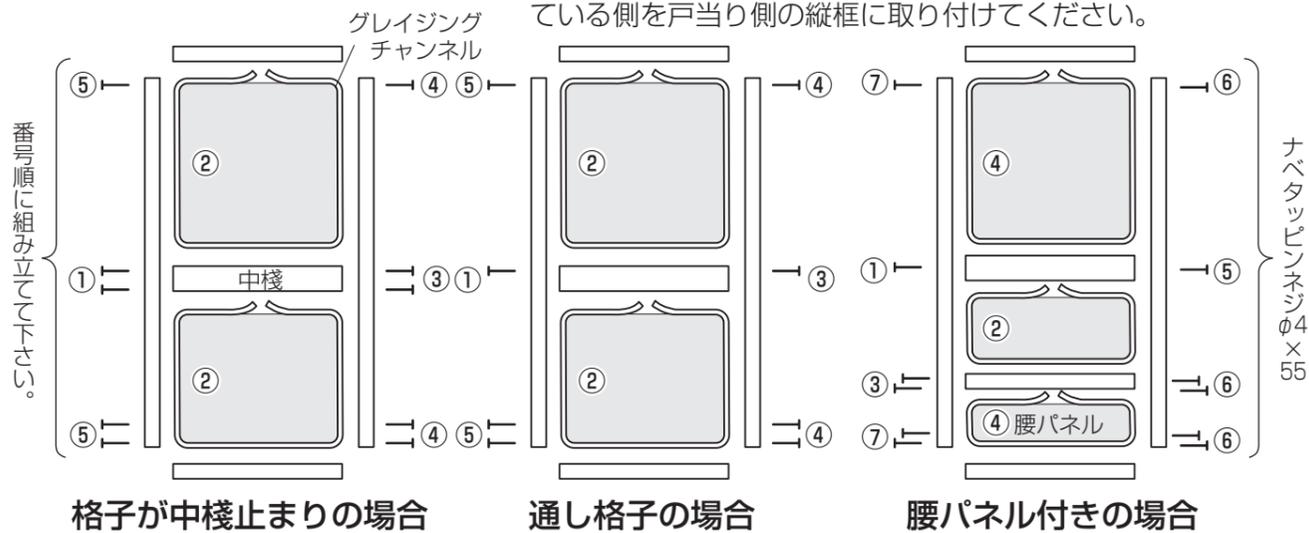


### 〈ランマ障子の組立て〉

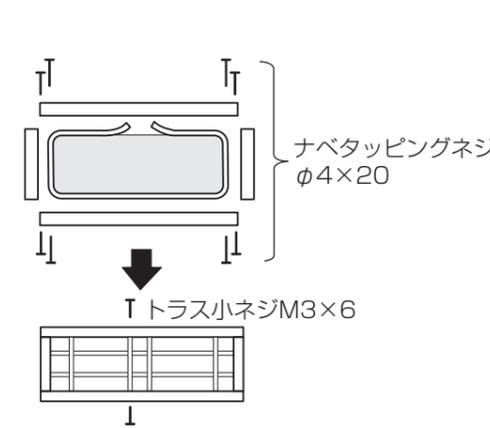


● 格子付きランマは、金具付き縦格子をランマ上下棧にネジ止めしてください。

### 〈ランマ障子詳細図〉

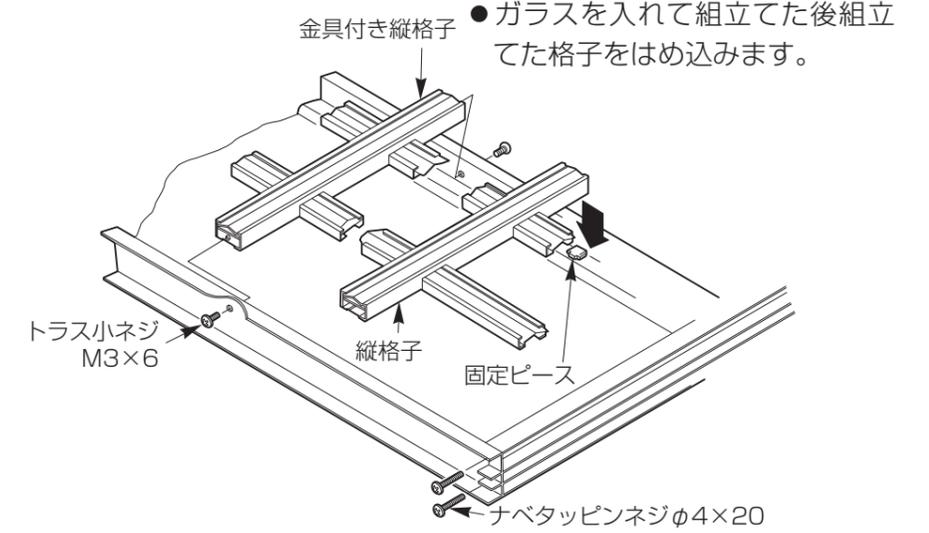


### 〈格子の組立てと取付け〉

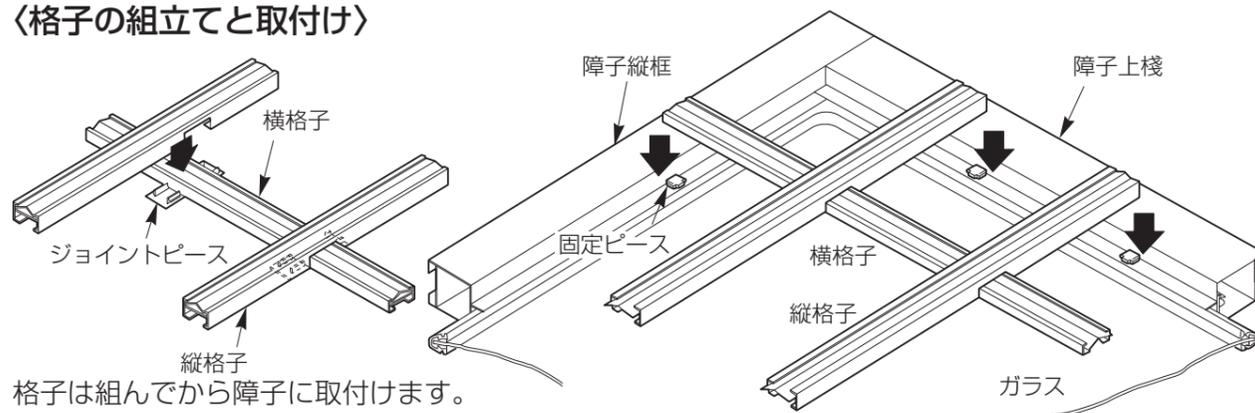


＜手順＞  
1. 格子を平らな台の上で組立ています。  
2. 組立てた格子を、ガラスを入れた枠に乗せ、端から押えてはめ込みます。

### 〈部品の取付け〉

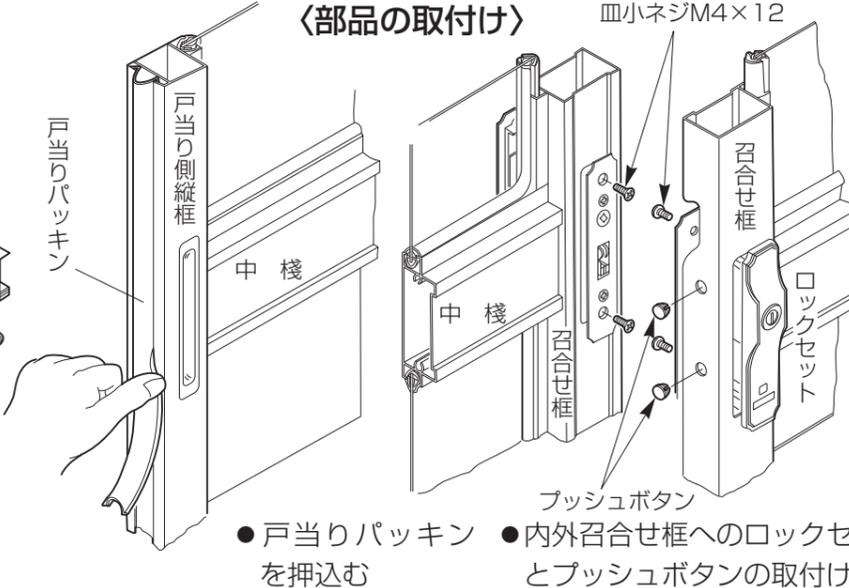

● 戸当りパッキンを押込む  
● 内外召合せ框へのロックセットとプッシュボタンの取付け

### 〈ランマ外れ止めの固定〉

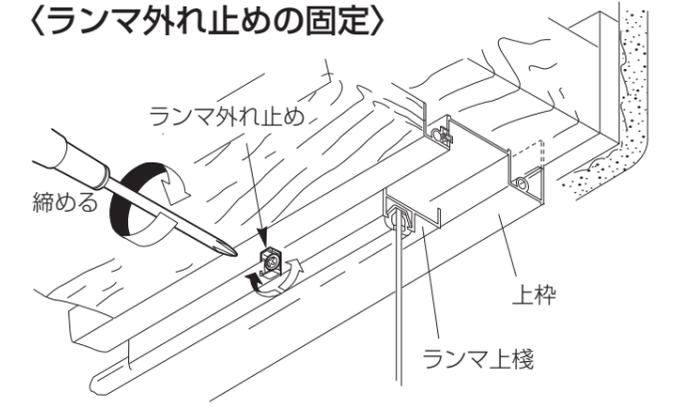

● ランマを、外れ止めが室内側上部になるようケンドンで入れます。  
● 外れ止めを、上枠側へ回転させネジを締め付け固定します。