

アパートドア(断熱枠)

組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意…組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 丁番取付けねじは、最後まで締付けてください。ねじがゆるいとドア本体脱落の原因になります。
- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記項目をお守りください。
 - ・組立て時に、コーキングシーラーが上・下枠、無目の周りにはみ出すように合わせてください。
 - ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立て上のおお願い

- ガラス寸法は、ダンボール又はカタログをご覧ください。
- 必ず指定の取付けねじで固定してください。

■ねじ・部品一覧表

■枠組立て用

㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	㊫	㊬
ナベタップピンねじ φ4×60	ナベタップピンねじ φ4×35	下枠アンカー	プッシュボタン	ドアガード受け(枠用) (バインド小ねじM4×10)	ドアガードアーム (タップピンねじ1種φ4×25)	ガラスライナー (ランマ用)
				※枠に取付け 	※本体に取付け 	


■組立て順序

1 枠の組立て


※ランマなしの場合、無目はありません。

【幅木を取付ける場合】

- 幅木は別売りを使用します。取付け説明書は、幅木セットの中に同梱してあります。
- 下枠幅木は必ず枠組立てと同時に取付けてください。

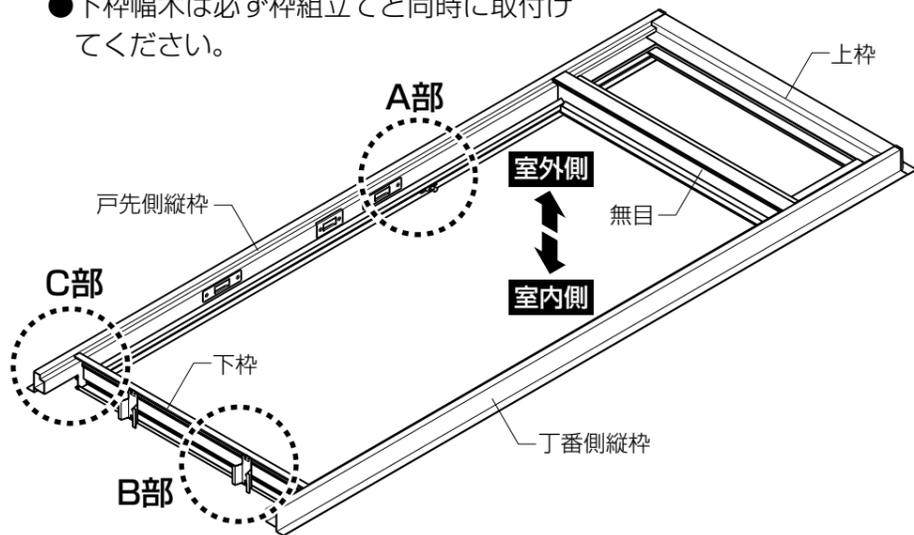

【㊦、㊧ねじの使い分け】

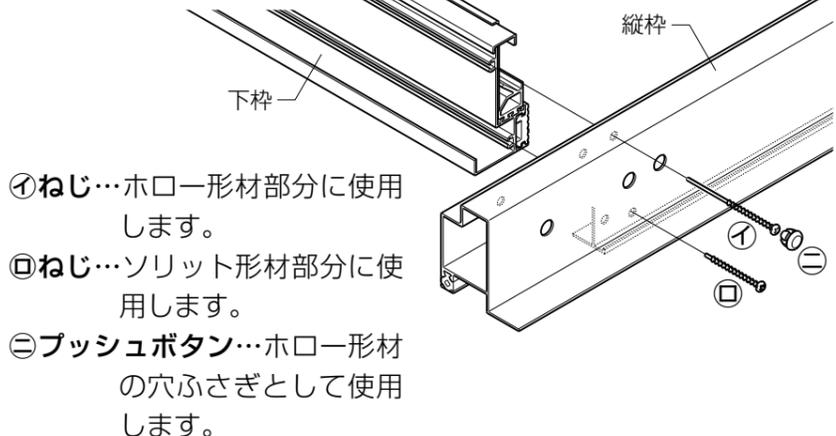


■組立て詳細

1 枠の組立て

■A部詳細図




■B部詳細図

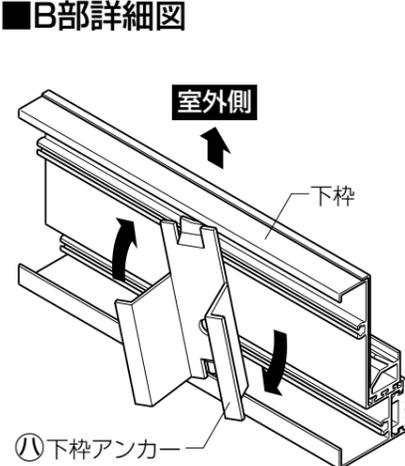

■C部詳細図


- 戸当り気密材は長めに設定されています。下枠しぶき止めシーラーに密着するように切断してください。

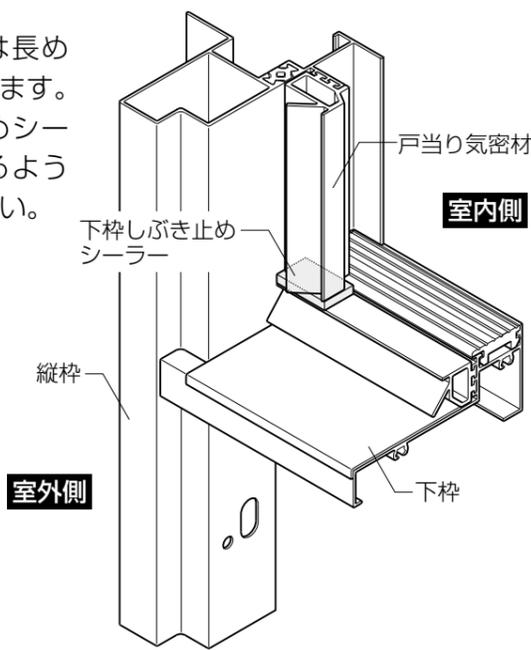


【先付けビード・戸当り気密材のコーナー部納まりについて】

●組立ての際、コーナー部の先付けビード・戸当り気密材が正しく納まっているか確認してください。
先付けビード・戸当り気密材は、温度変化による伸縮を考慮し、長めに設定してあります。


■先付けビード(内観図)

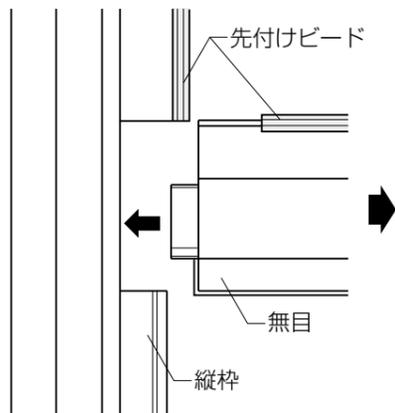

■戸当り気密材(外観図)

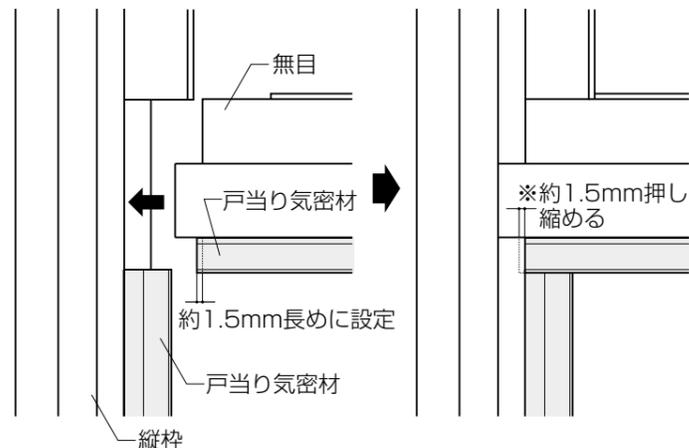


2 ランマへのガラス入れ

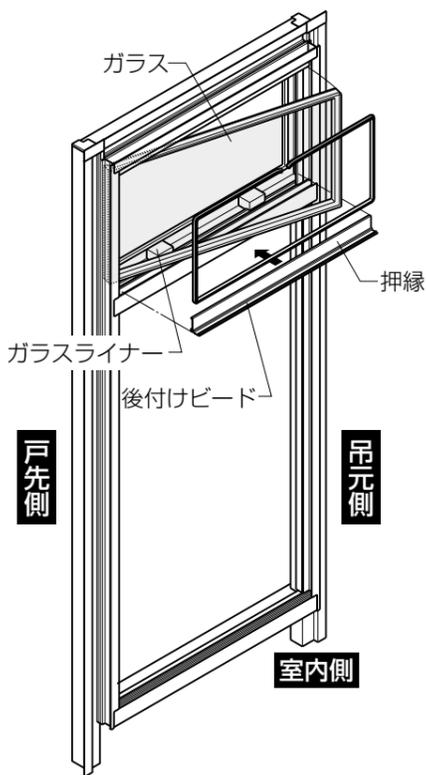


●ガラスをケンドンで入れ、ガラスライナーをガラスの下に置きます。押縁を取付け、後付けビード(※1)で固定してください。
※ガラスライナーの向きを確認してください。

■ガラスライナーの向き<ランマ部>

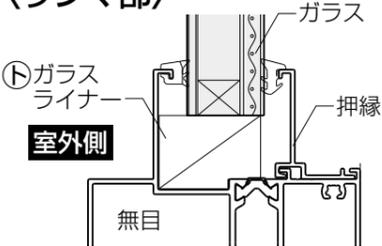


2 ランマへのガラス入れ


①戸先側→丁番側の順にガラスを差込みます。

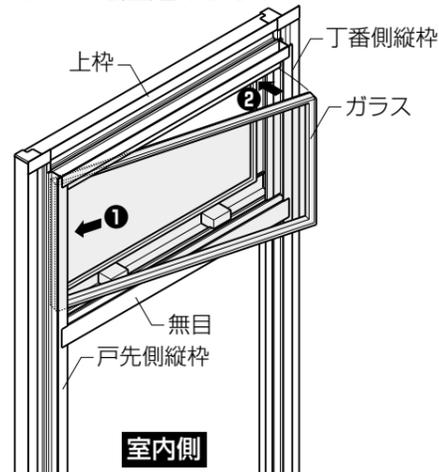

②押縁を入れます。

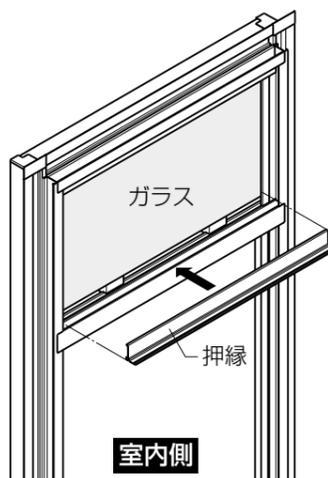

③後付けビード(※1)で固定してください。

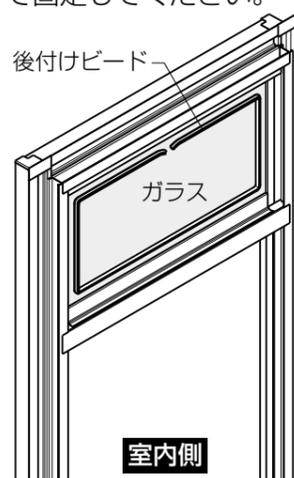

※1.K2仕様はガラス厚18~22mm用を同梱しています。K3仕様は別売りです。右記の■共通後付けビードを参照してください。

■共通後付けビード

※ナチュラルシルバー、シャイングレーともにB色をご使用ください。


【K3仕様用】

20m (小箱入)	ガラス厚	19mm用 (3+A12+4)	20mm用 (4+A12+4)	21mm用 (4+A12+5)	22mm用 (5+A12+5)
	色	商品コード	商品コード	商品コード	
	B	ECZB11	ECZB32	ECZB33	


■丁番の取付けと本体の吊込み

①枠側は、皿小ねじM5×10(短い方のねじ)で取付けてください。(取付けねじは、丁番セットに同梱されています。)本体側は、皿小ねじM5×20(長い方のねじ)で取付けてください。

②ドア本体を枠に吊込みます。

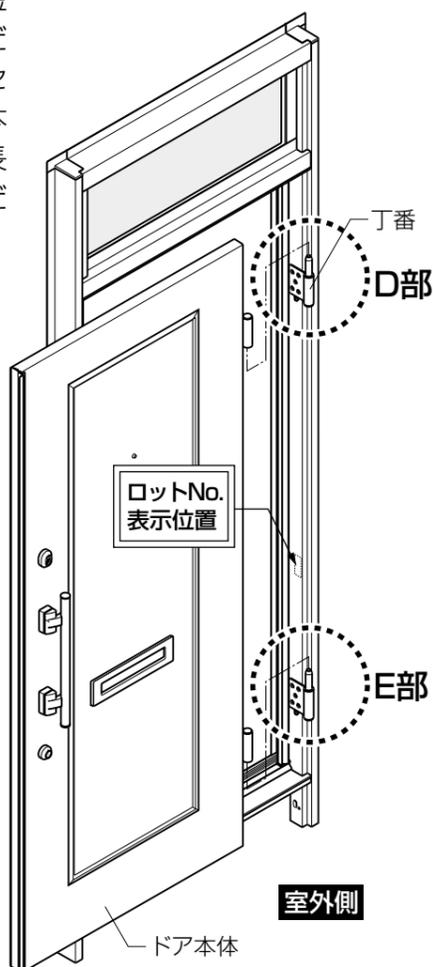

■上部丁番(D部詳細図)

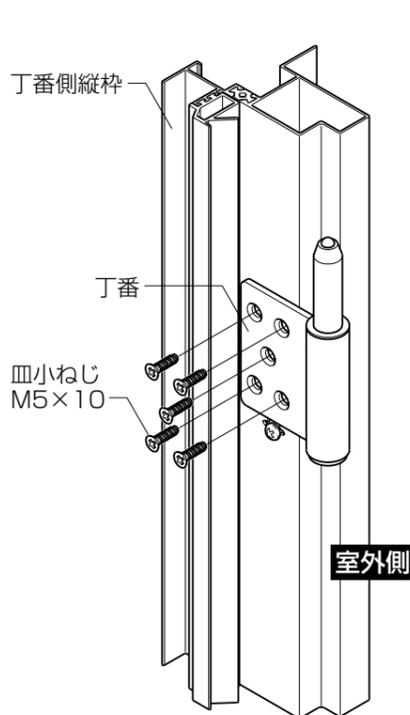

■下部丁番(E部詳細図)

