



B F浴室3枚引戸

組立て説明書

■組み立てる方へのお願い

- 本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。
- ▲警告…取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。
- ▲注意…取扱いを誤った場合に、使用者が重傷を負う危険および物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。
- BF浴室3枚引戸は、樹脂パネル専用の商品です。以下の警告・注意をお読みになり、組み立ててください。
- 本説明書は、組立て後、お施主さまへお渡しください。

▲警告


- 必ず専用の樹脂パネル(別売り)をご使用ください。普通の板ガラスを使用した場合、転倒した場合などに割れてけがをするおそれがあります。強化ガラスも戸車の強度上、使用することができません。
- 障子を枠につり込んだ後に、戸車がきちんと枠のレールにのっていることを確認してください。戸車が正しくセットされていないと、操作中にドアが外れてけがをするおそれがあります。

▲注意

- 枠の組立てについて
 - 枠の組立て時は、縦枠上下に貼付してあるコーキングシーラーをきちんとはさみ込んでねじ止めしてください。コーキングシーラーがずれていると漏水の原因となります。
 - 組立てねじは最後まで締め込んでください。ねじがゆるいと枠からの漏水の原因となります。
- 障子の組立てについて
 - 本製品の樹脂パネルビードは同梱のグレチャンを使用します。
 - 組立てねじは最後まで締め込んでください。
 - 樹脂パネルにシンナーなどの溶剤を付着させないでください。溶ける場合があります。また、クレヨン等で書くと、落ちなくなることがあります。

■使用樹脂パネル

●パネルは障子(A,B)によってサイズが異なりますので、ご注意ください。

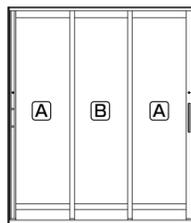

※B用のみWサイズが小さくなります。

※板ガラスおよび強化ガラスは使用できません。

呼称	6045	6060	6645	6660	1320	1820
商品コード	MNEZ6045	MNEZ6060	MNEZ6645	MNEZ6660	MNRZ1320	MNRZ1820
パネル寸法A(mm)	1616×342(2)	1616×476(2)	1798×342(2)	1798×476(2)	1828×378(2)	1828×545(2)
パネル寸法B(mm)	1616×336(1)	1616×469(1)	1798×336(1)	1798×469(1)	1828×372(1)	1828×538(1)

■樹脂パネル寸法割出し公式

	(ph) × (pw)	枚数
公式A	(H-202) × (w/3-61.5)	2
公式B	(H-202) × (w/3-68)	1

■ねじ一覧表

①枠組立て用	②障子組立て用	③プッシュボタン22×12	④プッシュボタンφ10
ナベタッピンねじ φ4×25ガイド5	ナベタッピンねじ φ4×45ガイド25		

■部材一覧表

※梱包を開け、下の表を参照のうえ、部材・部品の有無を確認してください。


部材名	上枠	下枠	左縦枠	右縦枠	戸先框	
本数	1	1	1	1	1	1
姿図						

部材名	上棧		下棧		召合わせ框	
本数	1	2	1	2	2	2
姿図						
			1	2		

■取付け順序

■1 枠の組立て

- ねじは水漏れしないようきつく締め込んでください。
 - コーキングシーラーをはさみ込んでいることを確認してください。
- ※右図のように枠を①ナベタッピン2種(φ4×25)で組み立てます。

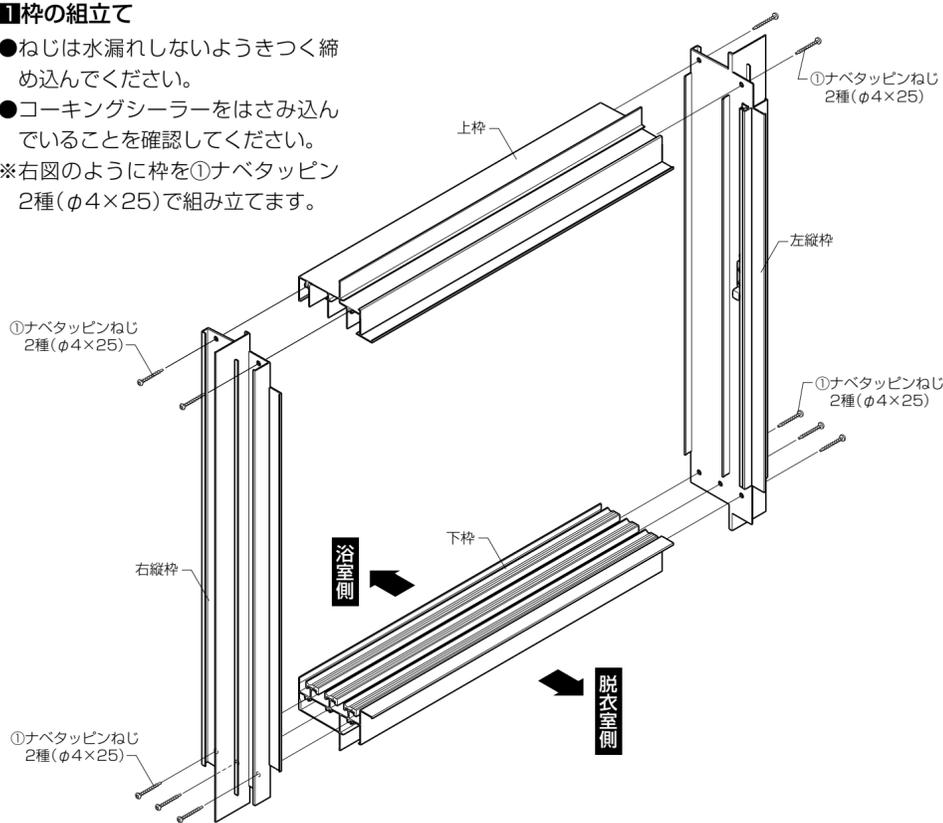

■2 障子の組立て


①障子部材を組上がり状態に並べます。

- 3枚の障子はそれぞれ部材が違います。図をよく見て間違いがないよう、必ず確認してください。樹脂パネルには、室内外の区別はありません。
- ※この商品は、脱衣室側から見て右側の障子がFixになります。逆勝手にする場合は、引手の付け換え作業が必要です。


▲注意

- 面材にガラスを使用しますと、転倒した場合などにガラスが割れけがをするおそれがありますので、必ず専用の樹脂パネルをお使いください。

■脱衣室側姿図

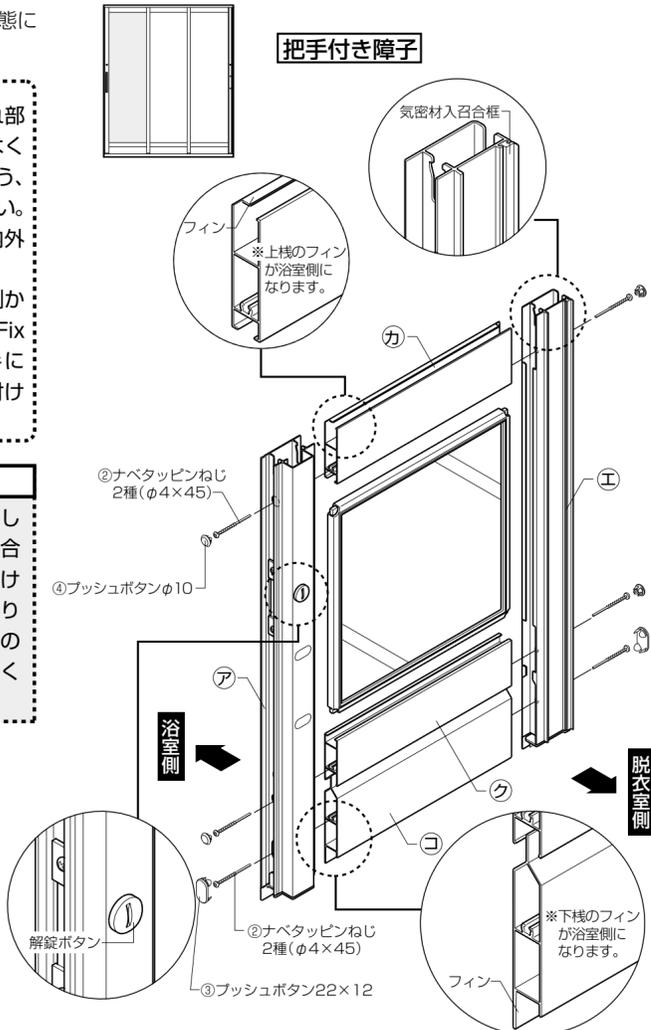

■脱衣室側姿図

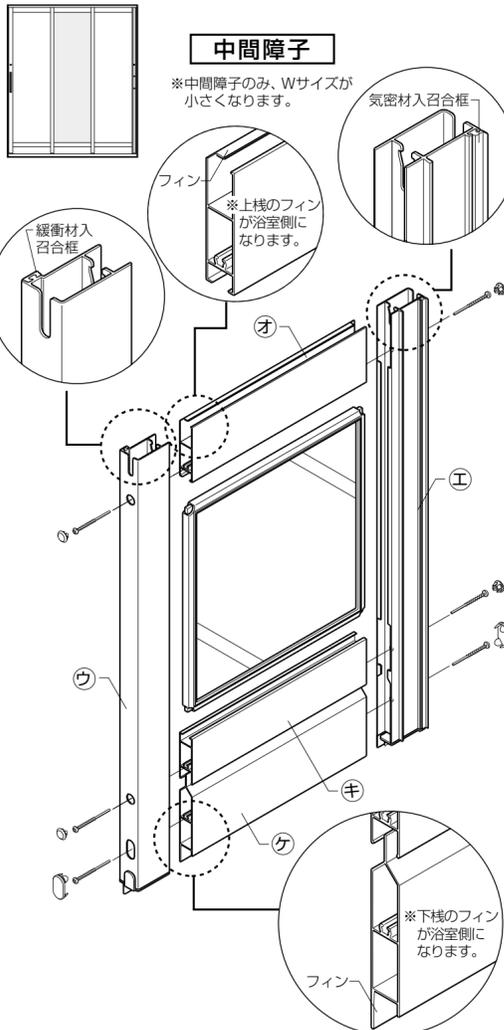

■脱衣室側姿図

