

■取付け上のお願

- 防犯仕様にするには、必ず本部品を取付けてください。
- 取替用部品は、障子を組立てる前に取付けてください。
- 防犯CPラベルは、部品取付け後に指定個所に張付けてください。



■部品一覧表

①	㊦	㊨	㊩
取替用クレセント受け(1個)	取替用煙返し中央ピース(1個)	取付けねじ ナベテクスねじφ4×10(2本)	防犯CPラベル(1枚)

■取付け順序



1 クレセント受けの交換

- ① 召外框に取付けてあるクレセント受け取付けねじを外します。
  - ② クレセント受けを①取替用クレセント受けに交換し、ねじ止めします。
- ※取付けねじ、召外煙返し中央ピースは、外したものをそのまま使用します。

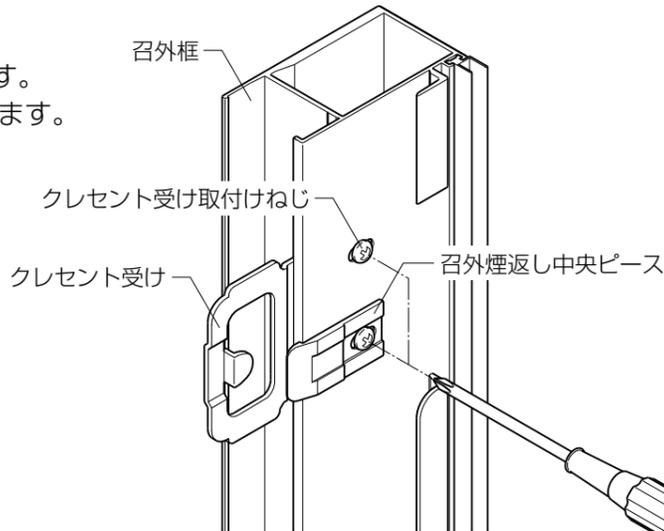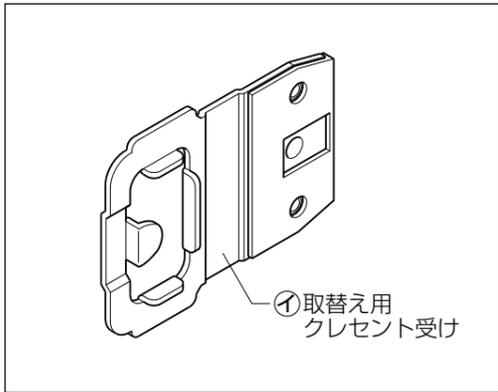

2 煙返し中央ピースの交換


- ① 召内框に取付けてある煙返し中央ピース取付けねじを外します。
- ② 煙返し中央ピースを、㊦取替用煙返し中央ピースに交換します。
- ③ 元の穴位置に部品の下側の穴に合わせ、㊨ナベテクスねじφ4×10でねじ止めします。

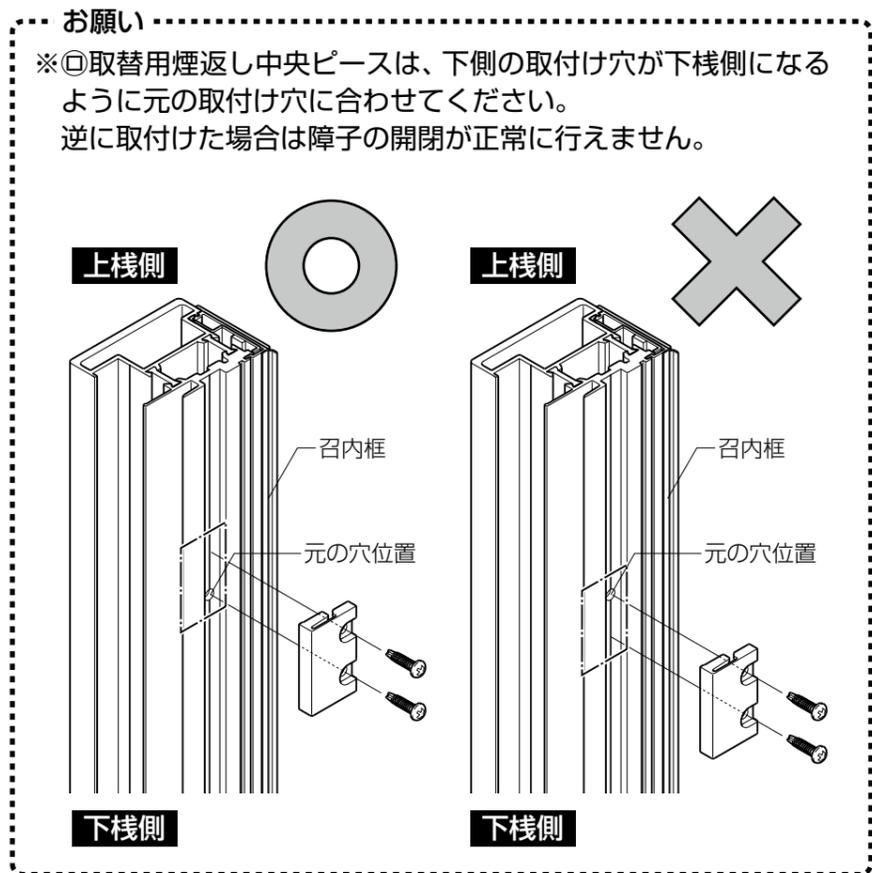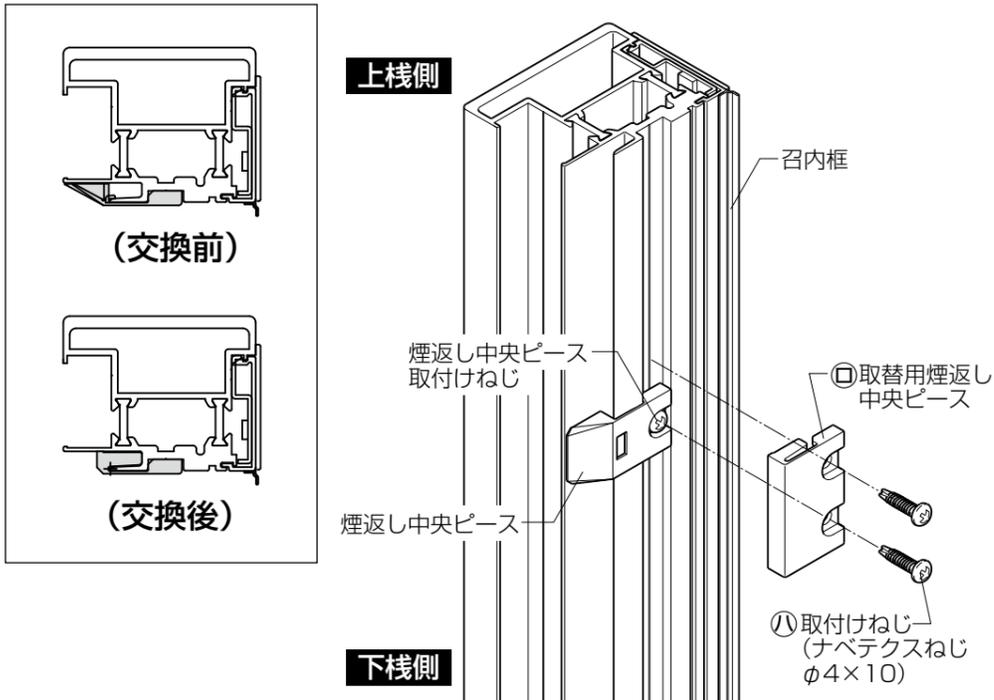


3 防犯CPラベルの張付け

- ㊩防犯CPラベルを上棧の内観右上部へ張付けます。

【外障子】

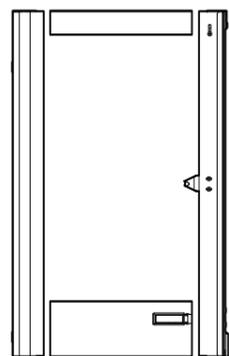

【内障子】

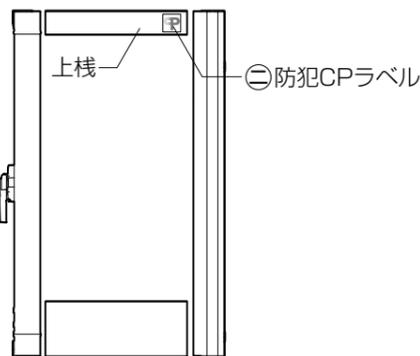

室内側