



マイスターII ドレーキップ窓 専用網戸

取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡してください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意



●落下するおそれがありますので下記項目をお守りください。
・網戸に寄り掛かりながら作業は行わないでください。

■施工上のお願い

・必ず指定の取付けねじを指定本数使用してください。

■同梱部品一覧表

・網戸取付け部品セット

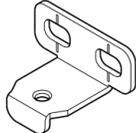
 網戸固定金具	 ターンナット	 網戸固定金具取付けねじ (D8)M4×18 トラス小ねじ	 網戸ロック受け	 網戸ロック受け取付けねじ (D8)φ4×10 トラストッピンねじ1種
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■取付け順序

1 網戸固定金具、網戸ロック受けの取付け

- ①サッシ上下枠に付いているプッシュボタンと縦枠の穴ふさぎねじを外します。
- ②プッシュボタンを外した穴にターンナットを差し込みます。


お願い
ターンナットの差し込み方向は、下図のように行ってください。

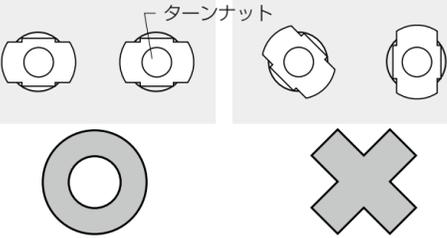

フランジの長手を水平にして差し込む。



- ③網戸固定金具をサッシ上下枠にねじ止めします。

お願い
取付けねじの中央が刻印の位置に合うように取り付けてください。

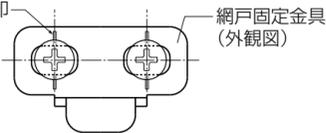

網戸固定金具の向きは、右図を参照してください。


- ④網戸ロック受けを縦枠にねじ止めします。

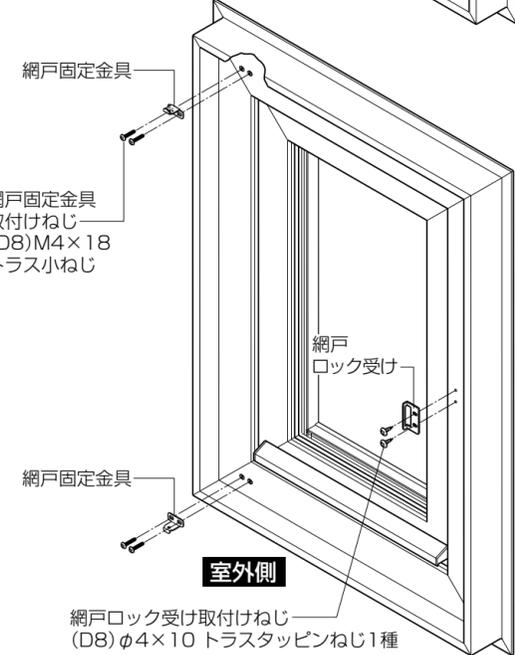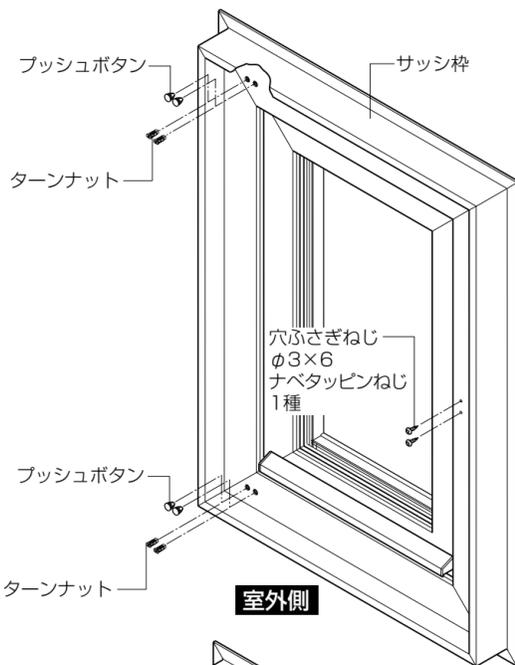

2 網戸の建込み


- ①サッシ枠上部の網戸固定金具にピボット軸を差し込みます。
- ②下部のピボットのレバーを倒すとピボット軸が引っ込みます。そのまま網戸固定金具に合わせ、レバーを放します。
- ③網戸本体を手で引き、ピボット軸が網戸固定金具に確実に入っている事を確認します。

■詳細図

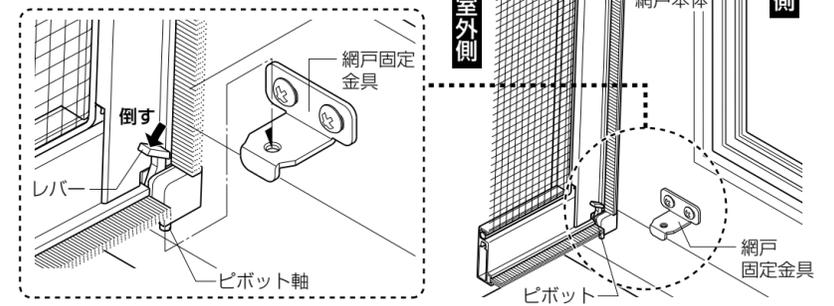


■参考納まり図





●縦断面図

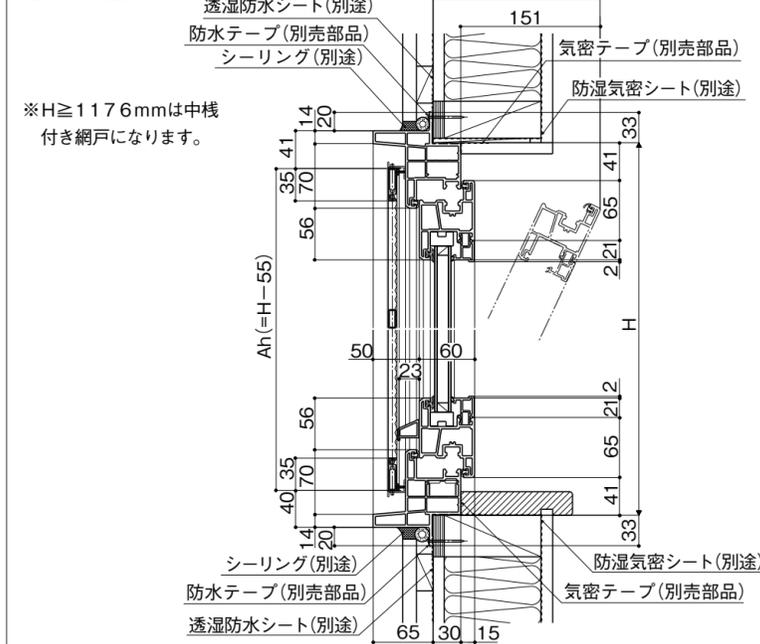

●横断面図

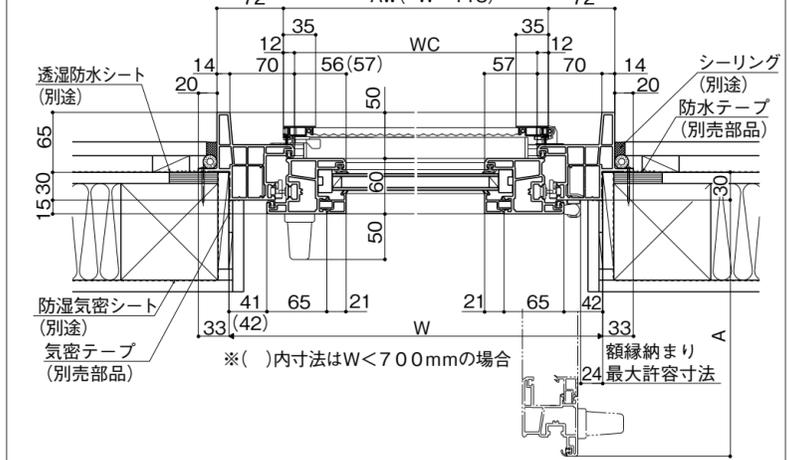

■網戸の建付け調整

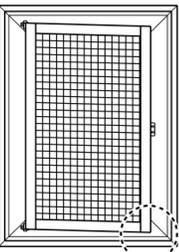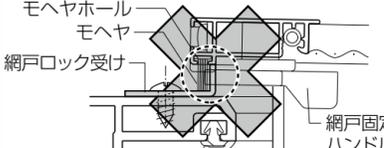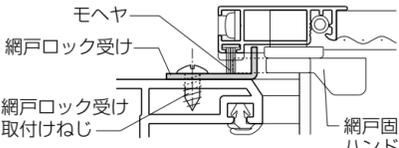現象	調整方法
<p>●戸先が下がって取り付いている場合。</p>  <p>外観図</p>	<p>網戸固定金具のねじをゆるめ、位置を左右に移動して調整してください。 ※調整は網戸を外して行ってください。</p>  <p>網戸固定金具</p>
<p>●網戸ロック受けがモヘヤホールや網戸固定ハンドルに当たる。</p>  <p>モヘヤホール モヘヤ 網戸ロック受け 網戸固定ハンドル</p>	<p>網戸ロック受け取付けねじをゆるめ、位置を右図のように調整してください。</p>  <p>モヘヤ 網戸ロック受け 網戸ロック受け取付けねじ 網戸固定ハンドル</p> <p>室外側</p>