

●この取付け説明書は、必ず施工される方にお渡しく下さい。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意




●ストッパーは必ず取付けてください。把手・戸先錠と框材(クレセント本体がついている)に挟んでケガをするおそれがあります。

■施工上のお願

- 把手・ストッパーは、必ず障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。先に取付けると、外れ止め・クレセント受けの調整は、把手・ストッパーを外さない限りできなくなります。
- 2枚建及び4枚建縦框用の取付けねじは、アシスト把手・大型把手共にバインド小ねじM5×25を使用してください。室外側引手と干渉して外れるおそれがあります。
- 障子運搬時には、把手を持って運ばないでください。把手が壊れるおそれがあります。

■部品一覧表

※下表の記号は本文図中の記号を使用します。間違いのないよう使用してください。

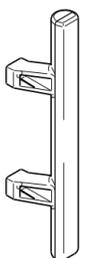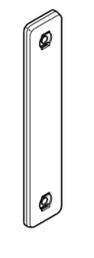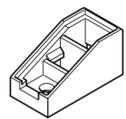	大型把手セット	アシスト把手セット				大型把手・アシスト把手共通(各セットに同梱)		
		縦框用		合掌框用		縦框用	合掌框用	ストッパーセット ストッパー
		L(内観左)	R(内観右)	L(内観左)	R(内観右)			
本体	 2枚建：2個 4枚建：4個	 2枚建：1個 4枚建：1個	 2枚建：1個 4枚建：1個	 4枚建のみ：1個 ※アシスト機能なし	 4枚建のみ：1個 ※アシスト機能なし	 2枚建：2個 4枚建：2個	 4枚建のみ：2個	 2枚建：2個 4枚建：4個
ねじカバー	 2枚建：4個 4枚建：8個	 2枚建：4個 4枚建：8個						
取付けねじ	 ⑤ バインド小ねじM5×25(青色) 2枚建：4個 4枚建：4個		 ⑥ バインド小ねじM5×30(橙色) 4枚建のみ：4個		 ⑧ ナベ小ねじ M4×14 2枚建：2個 4枚建：4個		 ⑨ ナベ小ねじ M4×25 2枚建：2個 4枚建：4個	
※ローラー受けも同梱されています。取付け方法は、プレート及びローラー受け取付け説明書を参照してください。								※木目色用は2色同梱包しておりますので、内観色に合わせてご使用ください。



■取付け順序

1 障子の調整

●障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整します。

2 ストッパーの取付け

●ストッパーを下図の向きで外障子に取付け、ストッパーカバーをはめ込みます。
※4枚建の場合は左右の外障子に取付けてください。

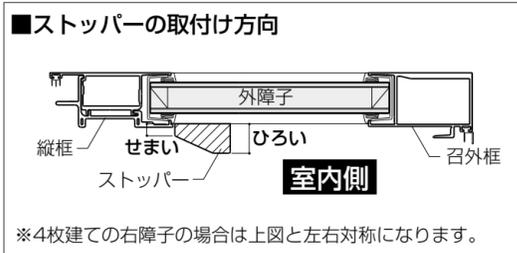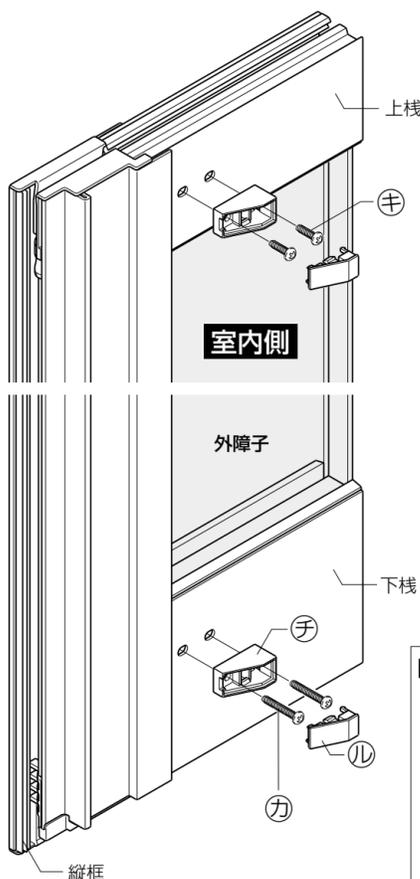


3 把手の取付け

〔2枚建の場合〕


外障子の場合

●把手台座、本体、取付けねじを合わせ、框にねじ止めし、ねじカバーをはめ込みます。

■大型把手

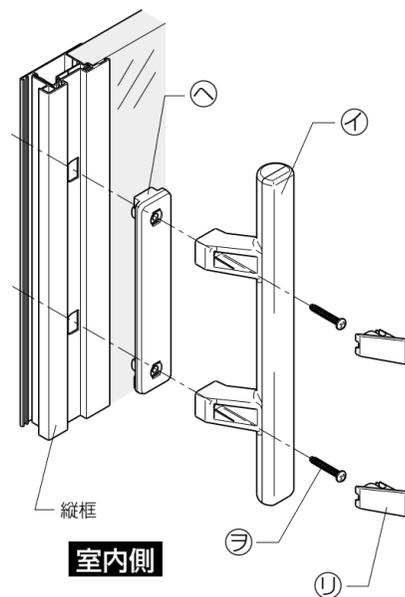

■アシスト把手

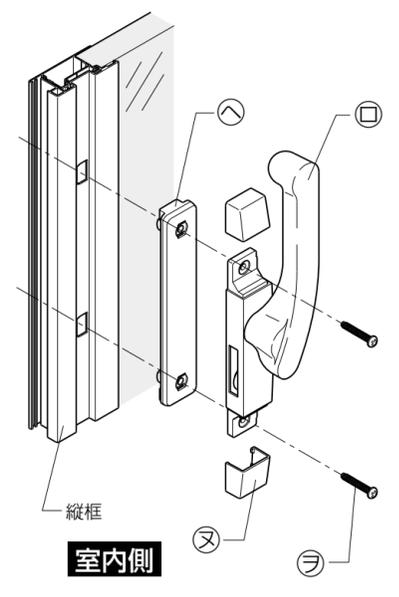

内障子の場合

●外障子と同様に取付けてください。
※部品は一覧表に従い間違えのないよう使用してください。

〔4枚建の場合〕

●2枚建の場合と同様に取付けてください。
※合掌框用の取付けねじは、アシスト把手、大型把手共に、⑥バインド小ねじM5×30を使用してください。(ねじ先端色が橙色のねじを使用してください。)