

## ■組み立てられる方へ……………

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

**▲注意**…取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負う危険および物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

●本説明書は組立て後、施工される方にお渡しください。

### ▲注意

- 下記の箇所は、雨漏れの原因になりますので、確実に実施してください。
- ・戸袋の屋根、皿板、戸袋側上部ジョイントブロックは組立て後、本説明書の指示箇所にシーリング材を必ず塗布してください。

## ■組立て上のお願ひ

●左右勝手は、戸当たり縦枠の取付け方で決まります。現場の左右勝手を確認した後、組み立ててください。

## ■部品ねじ一覧表

戸当たり上部 ジョイントブロック	戸当たり下部 ジョイントブロック	戸当たり縦枠キャップ	上部ブラインド キャップ	下部ブラインド キャップ	バインドタッピンねじ (2種)	バインド小ねじ	皿小ねじ
		※戸当たり縦枠に 使用。(上部のみ)	※上一筋の戸袋側へ ねじ止め。	※下一筋の戸袋側へ ねじ止め。			

## ■組立て詳細図

### ■組立て順序

#### 1 一筋枠の組立て

#### 2 戸袋枠の組立て

#### 3 一筋枠と戸袋枠の連結


(戸袋枠は、一筋枠を躯体に取り付けた後、連結します。)

### ▲注意

※マーキング箇所は、組立て後、シーリング処理してください。


### ■A部詳細図 (戸当たり縦枠の組立て)

- ①最初に戸当たり縦枠キャップを、はめこみます。
- ②次に戸当たり上部ジョイントブロックをはめ込み、ねじで固定します。

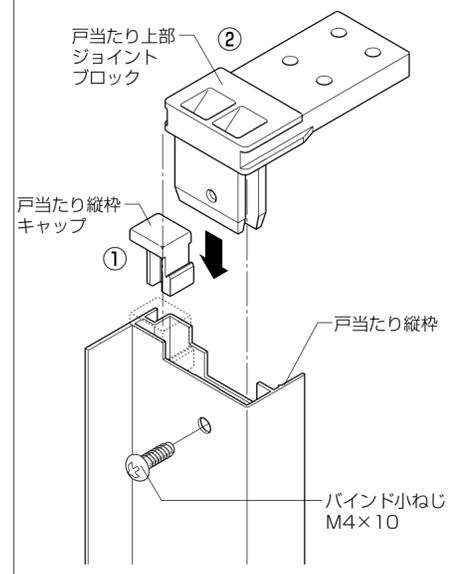


### ■C部詳細図 (上部ブラインドキャップの取付け)

- ①室内側から上一筋へねじで固定します。

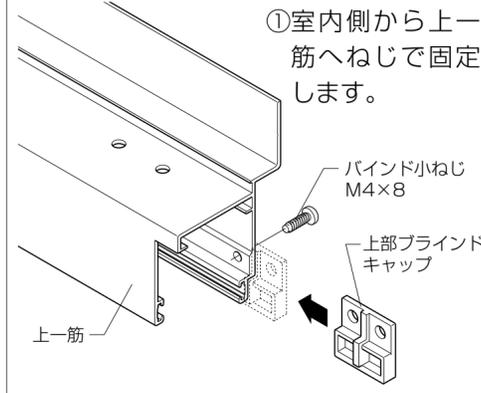

### ■B部詳細図(皿板安全ピースの固定)左戸袋の場合

- ①外観左戸袋の場合、戸袋皿板に付いている安全ピースをスライドさせ、反対側に移動してください。
- ②戸袋皿板から出ている安全ピースの突起を押せば移動できます。移動させた安全ピースが、反対側の角穴にはまったことを確認してください。

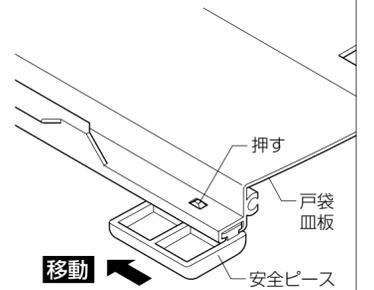

### 〈戸出しガイドの固定 (フタなし戸袋の場合)〉

- 妻板を戸袋に当て、戸出しガイドを矢印方向に移動し、妻板と戸袋上下枠を固定させます。
- ※この取付けは、一筋枠および戸袋枠を躯体に固定した後にを行います。

