


リビング建材 デッドロック錠

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■部品・部材の明細

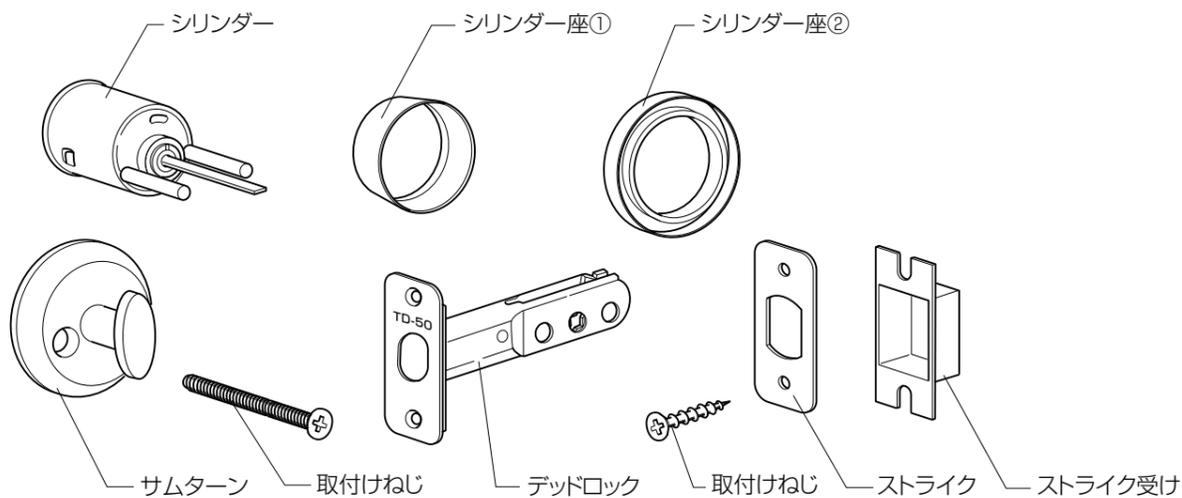


■部品セット

デッドロック取付けねじ 	2本
ストライク取付けねじ フロント取付けねじ 	4本


■取付け方法

①特注製作の加工付でない場合、必ず下記の加工図にしたがって本体及び枠に加工をしてください。本体と枠の加工のセンターは同じ寸法になります。



(本体加工図)

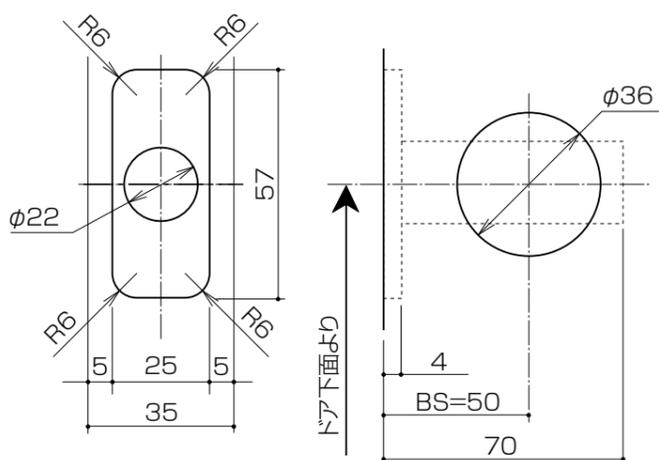

(枠加工図)

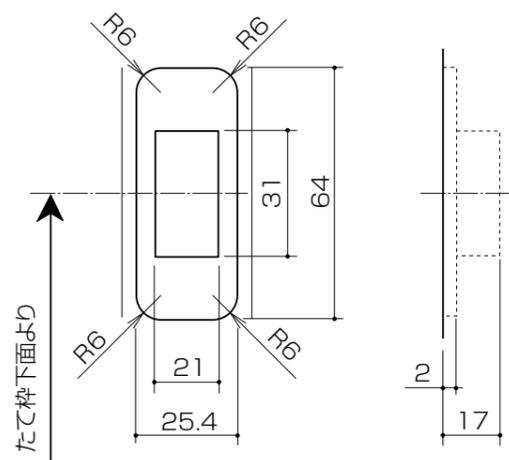

- ②デッドロックを本体の戸先より差し込み刻印が上にくる様に、取付けねじで固定してください。
- ③本体を挟んでシリンダーをサムターン座の間にシリンダー座①と②を挟んで、サムターン座側から取付けねじで左右均等に増し締めて固定してください。
※シリンダーバーとサムターンは45°に傾けて取付けてください。
※取付けねじを固定する際は、手回しドライバーや取付けねじでサムターンを傷付けないようご注意ください。
- ④鍵およびサムターンで、スムーズに施錠操作が行えることを確認してください。

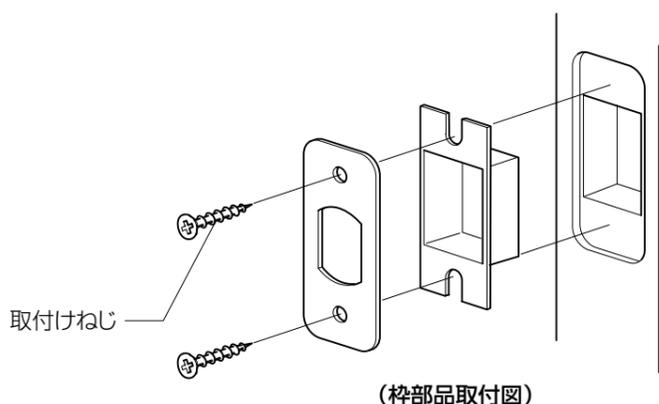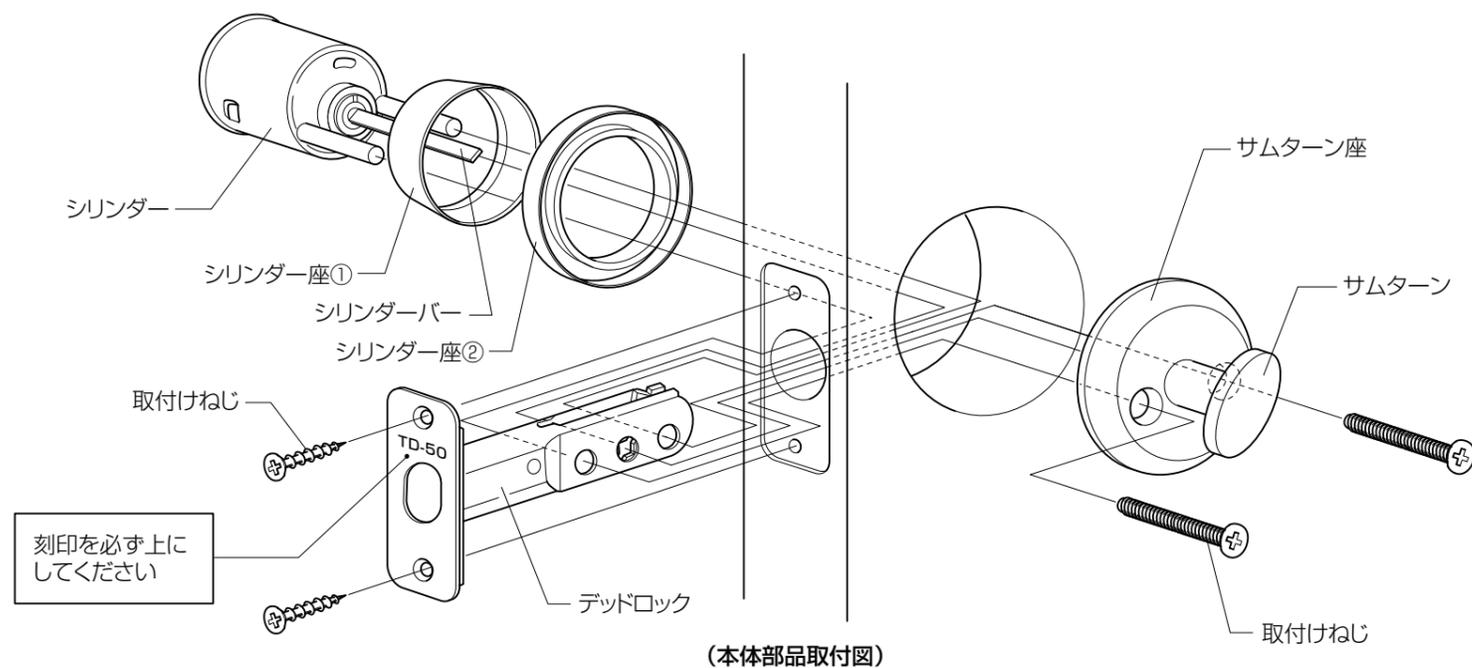

お願い

- 取付けには必ず手回しドライバーをご使用ください。取付けねじを締め過ぎると部品が破損したり、変形して作動不良を起こす可能性があります。
- 鍵穴に油や異物を入れないでください。油はホコリを吸収して、かえって動きが悪くなります。鍵の動きが悪くなった場合は、鉛筆の粉を鍵穴に入れてください。

