




リビング建材 LIXIL ライン枠用クロス下地材 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け順序

■1 クロス下地材の取り付け

① クロス下地材裏面に酢ビ系接着剤(現場手配)を塗布して、柱に貼り付けます。

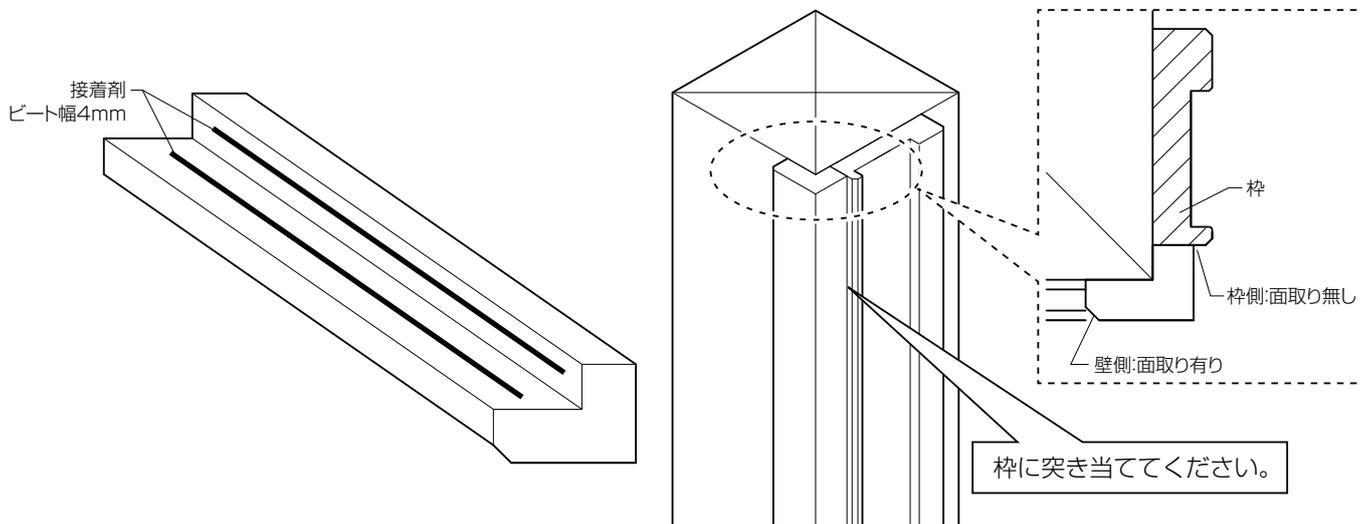

② タッカー、かくし釘などで固定します。
約300mmピッチで固定してください。

③ ボードをクロス下地材との境目に隙間がでないよう取付け、
境目をパテで埋めてください。

