



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■組立てされる方へのお願い

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- ・縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠の周りにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
- ・枠組立ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立て上のお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書および取付けねじセットは、必ず取付けされる方へお渡してください。
- 障子取付けねじは必ず取付けされる方へお渡してください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形するおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- ガラス破損防止のため、ガラスは枠を躯体に固定した後にに入れてください。


■部品・ねじ一覧表

記号	㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	押 縁	
姿 図							
	枠組立てねじ (バインドタッピンねじ) φ4×30	障子組立てねじ (ナベタッピンねじ) φ4×25	障子組立てねじ (ナベタッピンねじ(1種)) φ4×20	障子取付けねじ (薄平小ねじ) M4×10	方立組立てねじ (バインド小ねじ) M4×10		
使用部位	枠	障子	障子	ステー	方立	上用/1本	縦用/2本


■組立て順序

II-1 方立の組立て

●方立を上枠または、下枠の固定金具に押しあててねじ㊪で固定します。

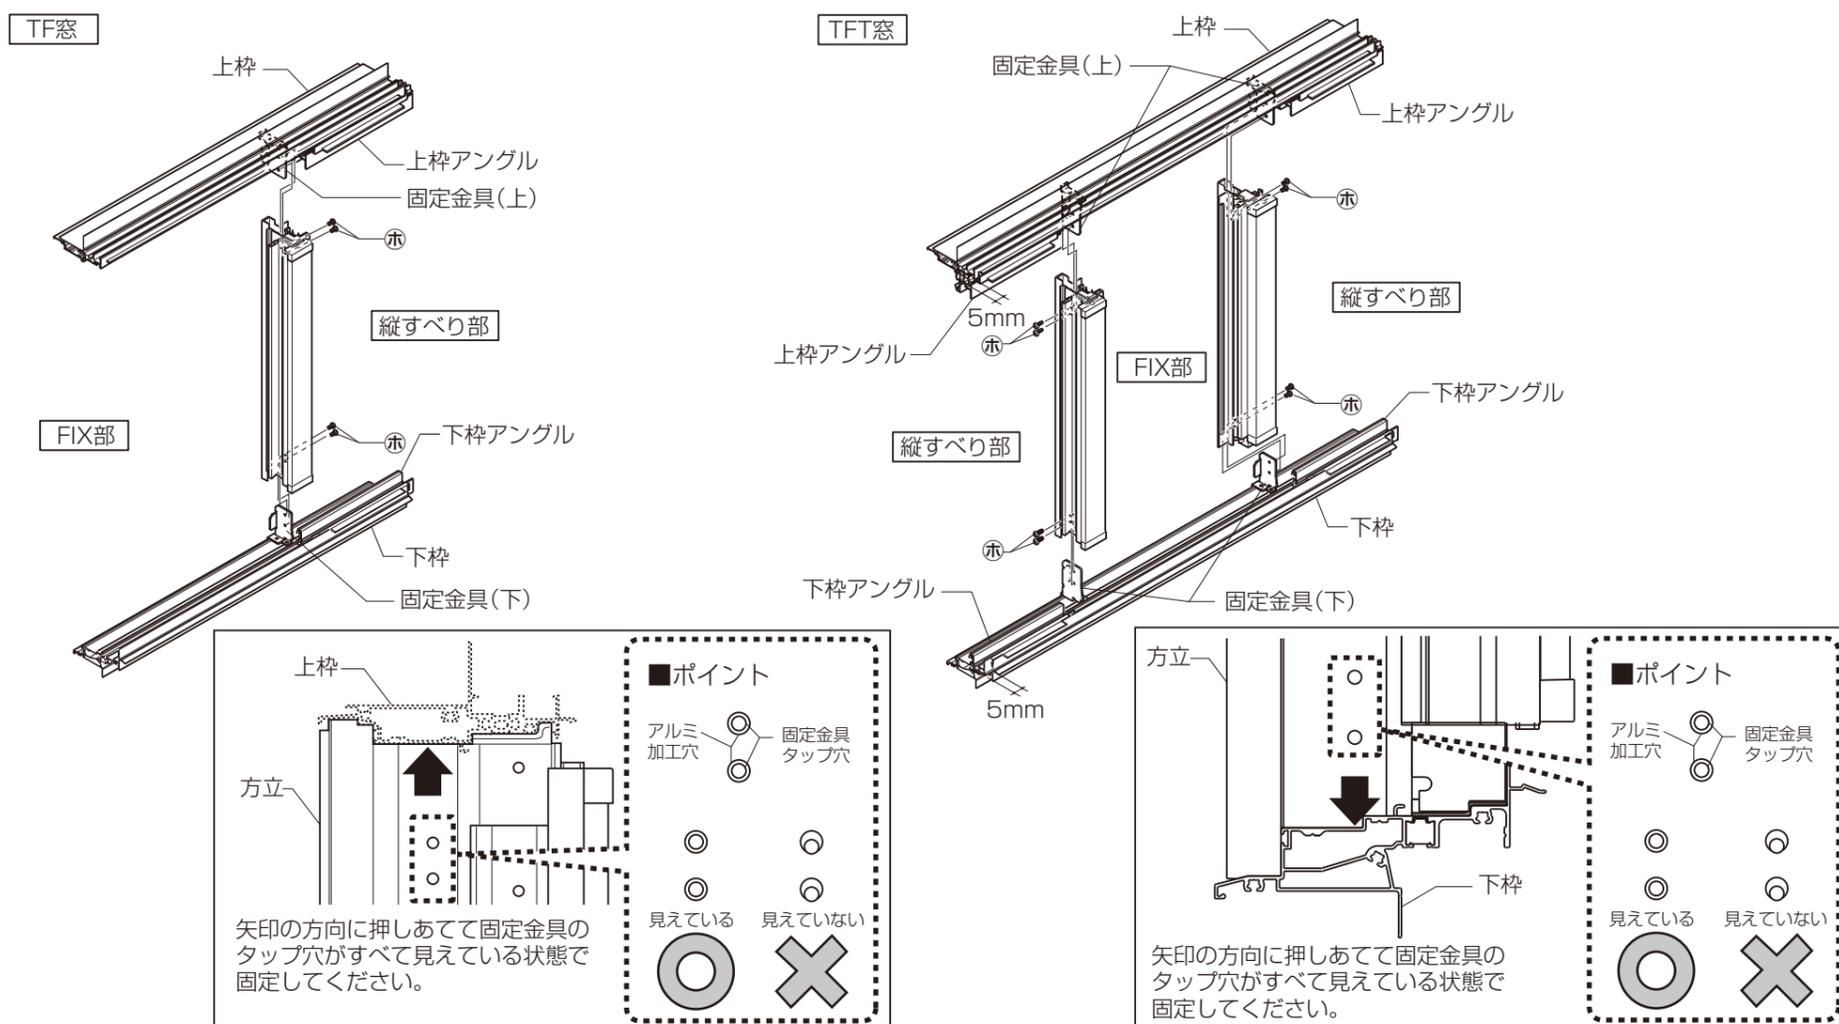


- 上下枠のアングルは組立てやすいようにあらかじめ10mm程度出ています。
方立組立て後上下枠のアングルを上下枠より出ないように押し込んでください。

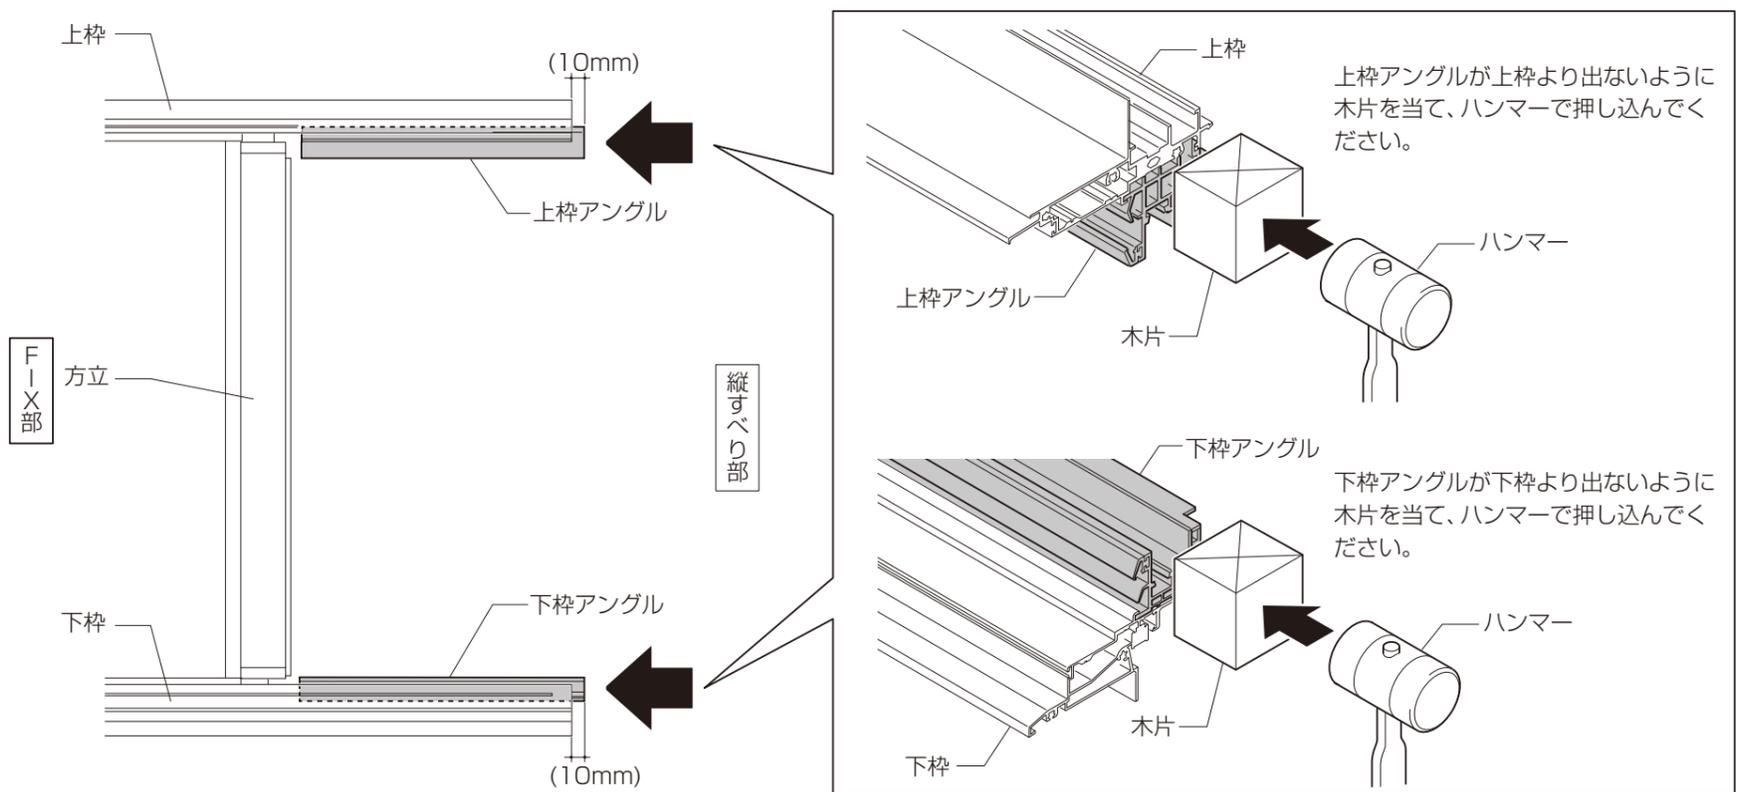

1-2 枠の組立て

- 室内側、室外側の向きを合わせて各部材をねじ①で固定します。

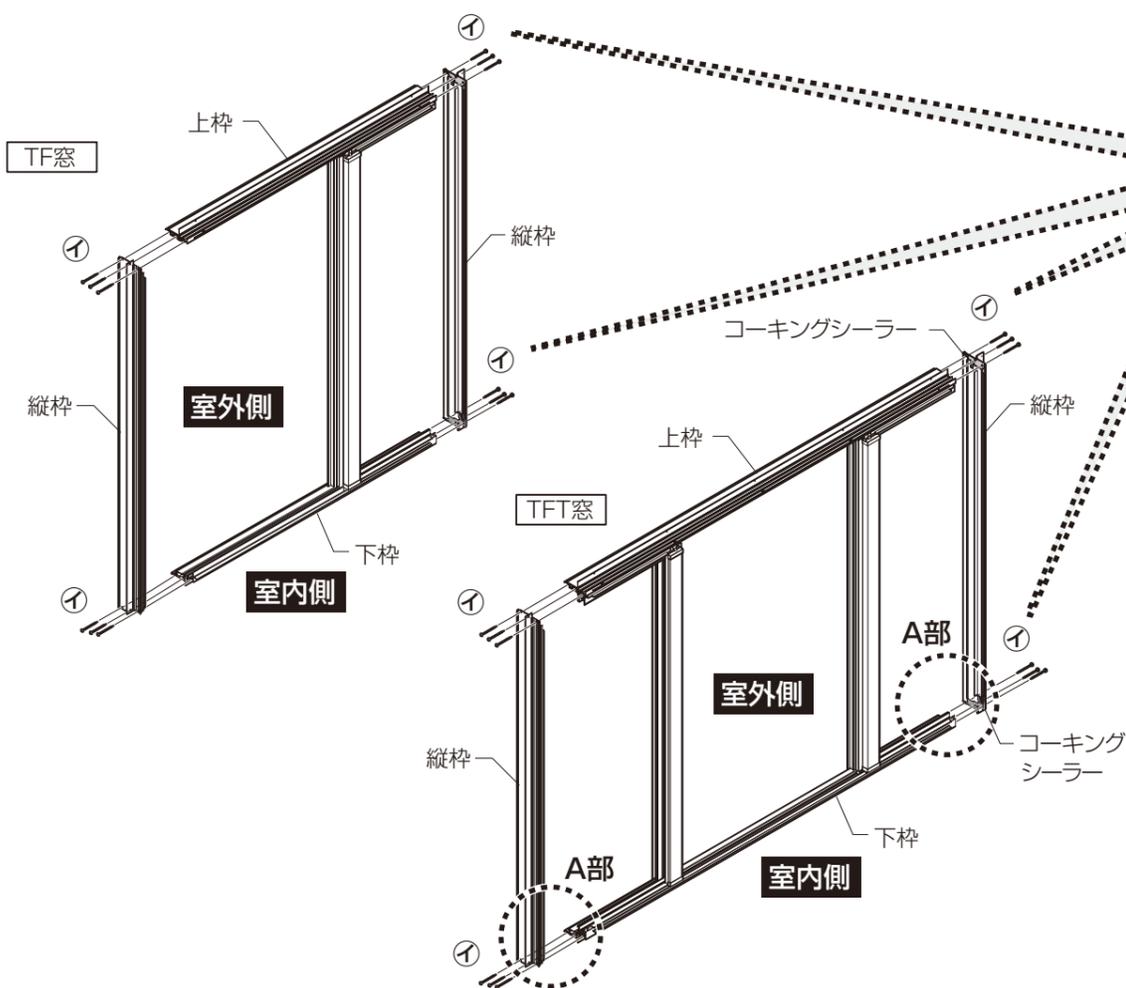

▲ 注意

- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

▲ 注意

- 縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが上・下枠の周りにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。

■ A部詳細図

