





LIXIL リビング建材 スマート10用窓枠固定金具 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付け手順


1 スペースの取付け

●スペースの平滑面から窓枠固定金具を差込んでください。

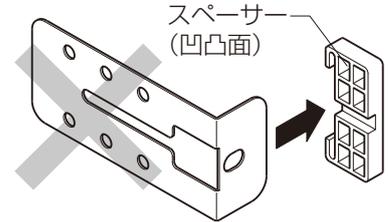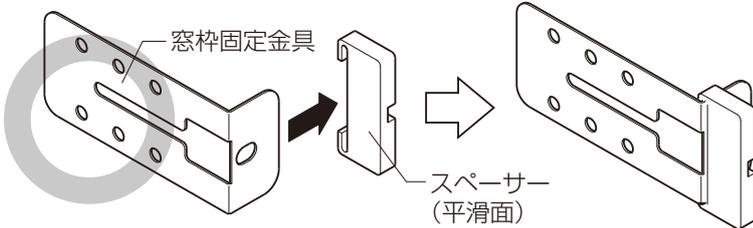


2 窓枠固定金具の取付け

■各部の名称

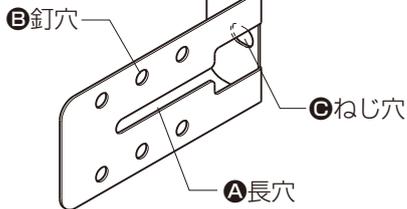


- ①長穴……………窓枠固定金具の仮止め・位置調整をするときに使います。
- ②釘穴……………窓枠固定金具本体を固定する釘を打込む穴です。
- ③ねじ穴……………窓枠固定金具を窓枠に固定するためのねじ穴です。


①窓枠固定金具を柱に当てて、窓枠との取付け位置を決めてください。

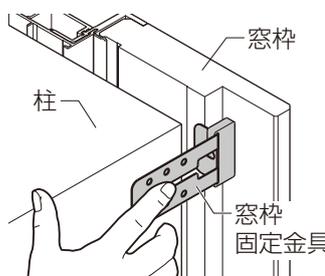


②付属の専用釘を長穴に打込み、仮止めをします。
※仮止めですので、金具が動く余裕を持たせてください。

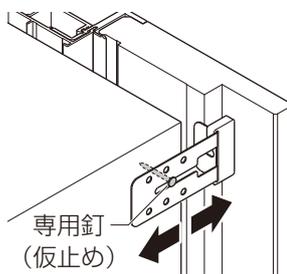


③付属の専用ねじを斜めに窓枠に打込みます。

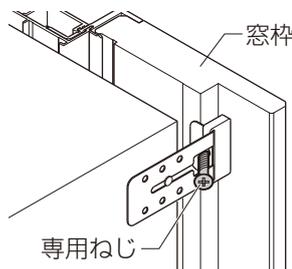

④窓枠固定金具をスライドさせ、窓枠の位置を微調整してください。

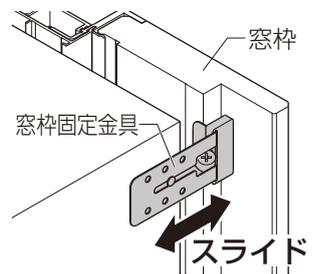

⑤付属の専用釘を1～2本、釘穴に打込んで固定し、窓枠固定金具の取付けは完了です。(長穴に打ち込んだ釘も最後まで打ち込んでください)

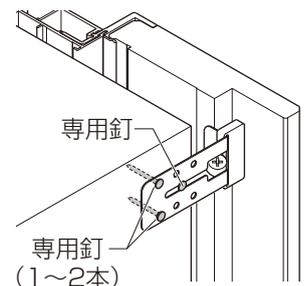

■使用上の注意

- 1) 窓枠固定金具は窓枠の重量、サイズを考慮して300～400mmピッチで取付けてください。
- 2) 窓枠の見込み幅が大きい場合や、荷重を受ける部分(下枠部)などには必ずかい木(支持脚)を入れて施工してください。
- 3) 取付けの際は、はじめに窓枠をサッシに取付けてから窓枠固定金具を取付けてください。

●窓枠固定金具施工例

