



LIXIL リビング建材 二段幅木用 コーナーキャップ 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付けされる方へのお願い

- コーナーキャップに強い衝撃を与えないでください。製品が破損するおそれがあります。
- 酸性、アルカリ性の洗剤やシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色・変質の原因となります。
- 湿気や直射日光のあたる場所を避けて保管してください。反り、ねじれ、変形や両面テープの粘着力低下の原因となります。


■取付け上のお願

- 本製品は屋内用です。湿気が多い場所、雨の吹き込みを受ける場所、浴室など水気のある場所などで使用しないでください。
- コーナーキャップは、両面テープとポリネートチューブ(有償部品)を併用して取付けてください。
- コーナーキャップの取付け面の水分、木くず、ホコリなどは必ずふき取ってください。はがれの原因となります。
- 一度取付けたコーナーキャップをはがして再度取付けしないでください。粘着力が落ち、はがれの原因となります。
- コーナーキャップの接着面を圧着してください。はがれの原因となります。
- はみ出したポリネートチューブ(有償部品)はすぐに拭き取ってください。

■取付け順序

1 二段幅木(下段部材)の取付け



- コーナーキャップ(下段キャップ)が二段幅木(下段部材)に10mm程度かぶさるように、二段幅木(下段部材)の長さを調節して取付けてください。

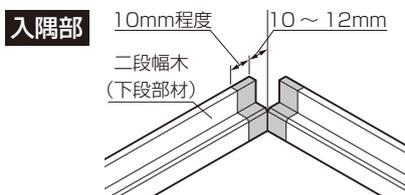

2 コーナーキャップ(下段キャップ)の取付け

- ①コーナーキャップを取付ける前に、必ず幅木の表面に付着している水分、木くず、ホコリなどをきれいにふき取ってください。

- ②両面テープのはくり紙をはがし、裏面(両面テープが貼り付いていない箇所)にポリネートチューブ(有償部品)を塗布し、二段幅木(下段部材)に接着面を圧着させてください。

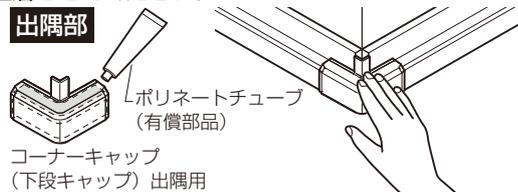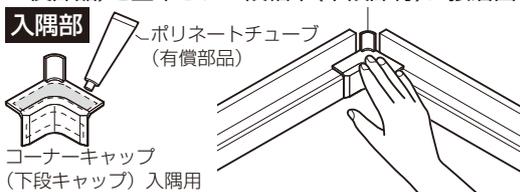


【ポイント】
 ポリネートチューブは塗布後、少し放置し粘着性が上がってから張合わせてください。
 塗布後すぐに張合わせると、浮きが生じるおそれがあります。

お願い
 一度取付けたものを、はがして再度取付けしないでください。
 接着力が落ちはがれの原因となります。

3 二段幅木(上段部材)の取付け



- コーナーキャップ(上段キャップ)が二段幅木(上段部材)に10mm程度かぶさるように、二段幅木(上段部材)の長さを調節して取付けてください。

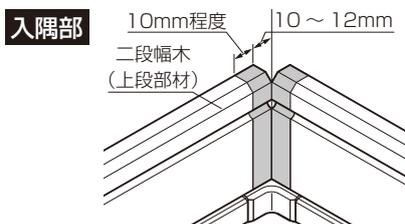

4 コーナーキャップ(上段キャップ)の取付け

- ①コーナーキャップを取付ける前に、必ず幅木の表面に付着している水分、木くず、ホコリなどをきれいにふき取ってください。

- ②両面テープのはくり紙をはがし、裏面(両面テープが貼り付いていない箇所)にポリネートチューブ(有償部品)を塗布し、二段幅木(上段部材)に接着面を圧着させてください。

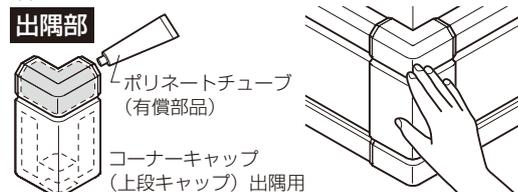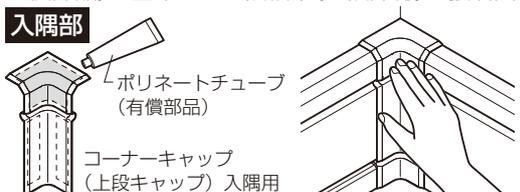

【ポイント】
 ポリネートチューブは塗布後、少し放置し粘着性が上がってから張合わせてください。
 塗布後すぐに張合わせると、浮きが生じるおそれがあります。

お願い
 一度取付けたものを、はがして再度取付けしないでください。
 接着力が落ちはがれの原因となります。