

# LIXIL リビング建材 壁コーナー部材・丸コーナー部材 取付け説明書




●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

## ■取付け順序(壁コーナー部材)


### 1 壁コーナー部材の取付け

- ① 壁コーナー部材裏面に酢ビ系接着剤(現場手配)を塗布して柱に張り付けます。
- ② タッカー、かくし釘などで固定します。

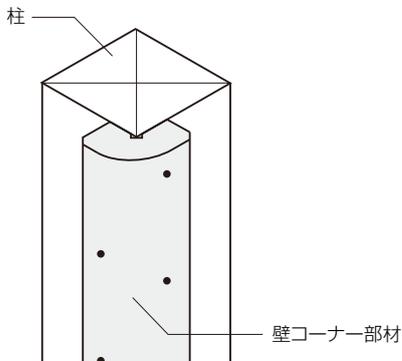

### 2 ボードの取付け


- ボードを壁コーナー部材との継目にすき間が出来ないように取り付けます。
- ※ ボードとの継目は必ずパテで埋めてください。

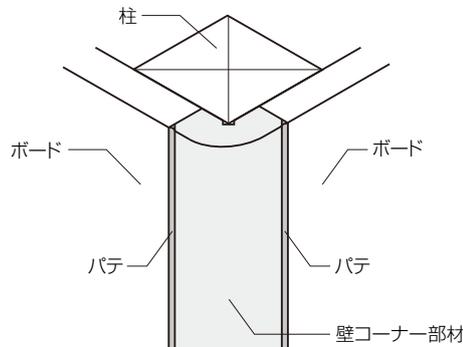

## ■取付け順序(丸コーナー部材)


### 1 丸コーナー部材の準備

- 丸コーナー部材の溝に酢ビ系接着剤(現場手配)を少量塗布します。(多量に接着剤を塗布して曲げると、シートが切れる場合があります。)
- ※ 丸コーナー部材はVカット部のシートが切れやすいので、取扱いには注意してください。

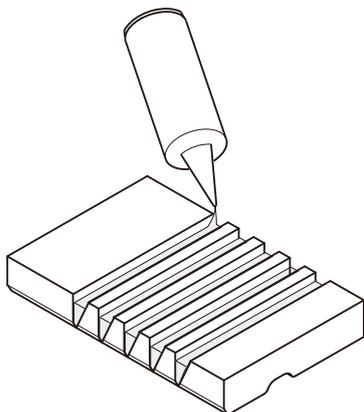


### 2 丸コーナー部材の取付け

- ① 下図のA寸法を決めてから丸コーナー部材を取り付けます。
- ※ はみ出した接着剤は拭きとります。
- ② 丸コーナー部材を取付け後、幅木・廻縁を取り付けます。

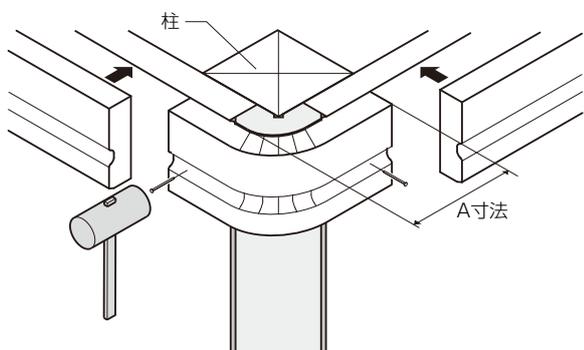

※ 廻縁の取付け表示

## ■納まり図

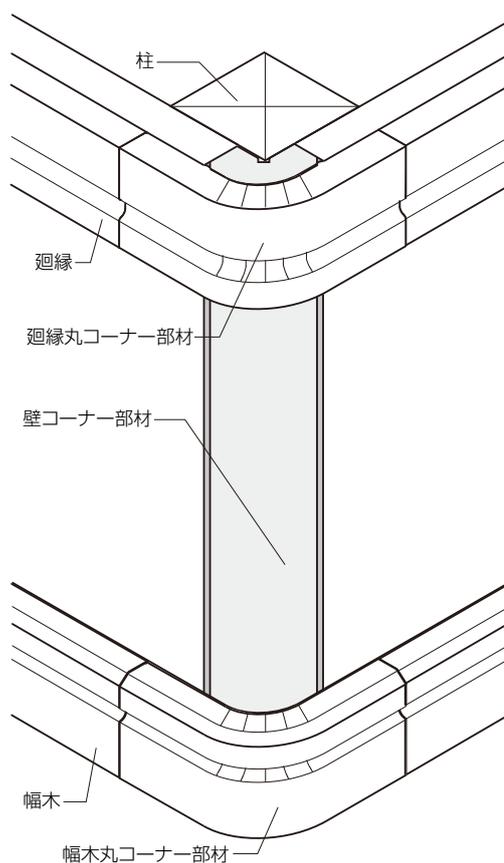

※ 最後にクロスを張り付けます。

## ■A寸法

丸コーナー部材		A寸法(mm)
幅木	ファミリー	71
	クッション	71
	スリム	73
廻縁	ファミリー	66
	スリム	71