



LIXIL

リビング建材 室内物干し(天井付けタイプ)

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

- キッチンなど火気のそばに取付けないでください。火災のおそれがあります。
- 必ず指定のねじを指定の本数使用してください。製品が落下し、ケガをするおそれがあります。
- 下地のない部分に施工しないでください。製品が落下し、ケガをするおそれがあります。
- ポールの上部のバネは60°以上曲げないでください。製品が破損し、ケガをするおそれがあります。
- ねじの取付けは、必ずねじの締め終わりの4~5mm手前から、手回しで感触を確かめながら取付けてください。電動ドライバーなどでねじを空転させますとねじが効かなくなり、製品が落下し、ケガをするおそれがあります。
- 商品の分解・改造は絶対にしないでください。思わぬケガや事故につながります。

■取付け上へのお願い

- 本製品は屋内用です。屋外などには取付けないでください。
- 住宅の天井以外の場所には取付けないでください。製品が破損するおそれがあります。
- 水平天井専用ですので傾斜天井には取付けないでください。製品が破損するおそれがあります。
- 浴室など湿気の多いところに取付けないでください。製品が腐食するおそれがあります。
- 取扱い説明書を、必ずお施主さまにお渡しください。

■部品の明細

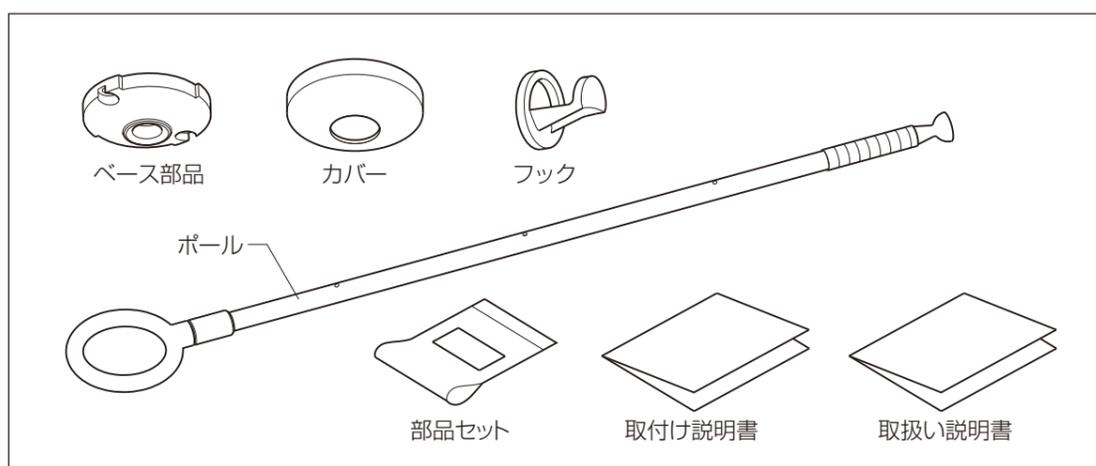


■部品セット一覧

名称	ベース部品取付け用ねじ (ナベタップピンねじφ4×50)	フック取付け用ねじ (皿タップピンねじφ3.5×30)
姿図		
入数	2	1

■取付け順序

1 ベース部品の取付け

●ベース部品を同梱のねじで天井に取付けます。

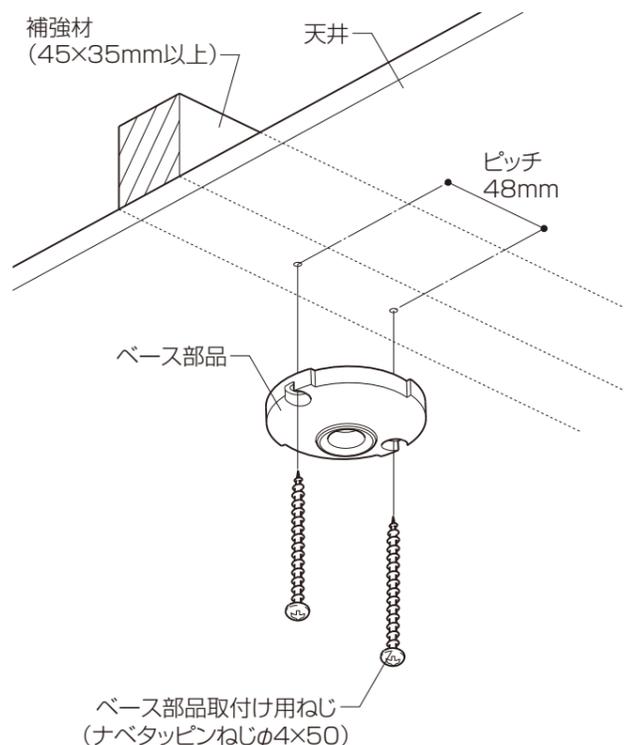


■取付け詳細


1 ベース部品の取付け

- ベース部品の取付けは必ず、補強材又は9mm以上の合板に効くようにタップピンねじで取付けてください。
- ①φ3mmの下穴をピッチ48mmで2カ所あけます。
- ②同梱のベース部品取付け用ねじ2本で、ベース部品を取付けます。

【9mm以上の合板に取付ける方法】

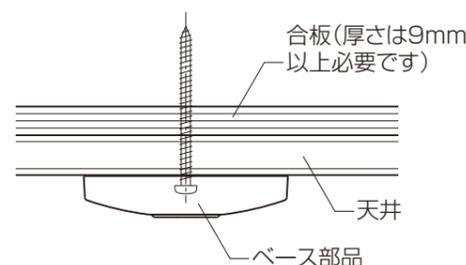


【補強材に取付ける方法】

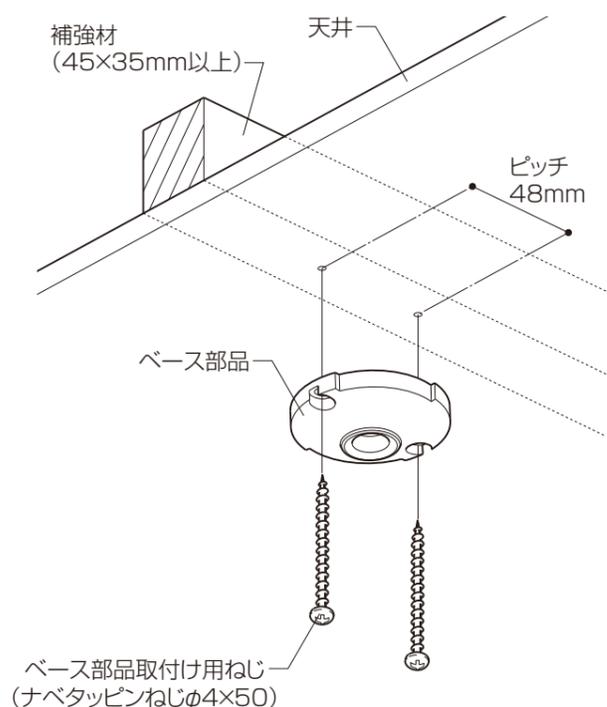


2 カバーの取付け

- カバーを天井面まではめ込み、右に止まるまで強く回してください。

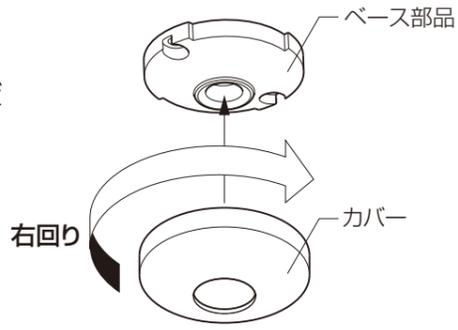

3 フックの取付け

- フックを同梱のねじで壁面に取付けます。

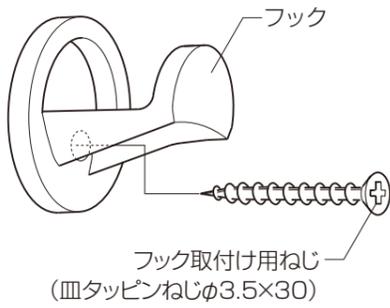


※ポール先端のリング部の養生袋は、引渡しまで取らないでください。



3 フックの取付け


- フックの取付けには、壁裏下地として胴縁又は6mm以上の合板が必要です。(石膏ボードのみの時は、別途ボード用アンカーなどをご使用ください。)

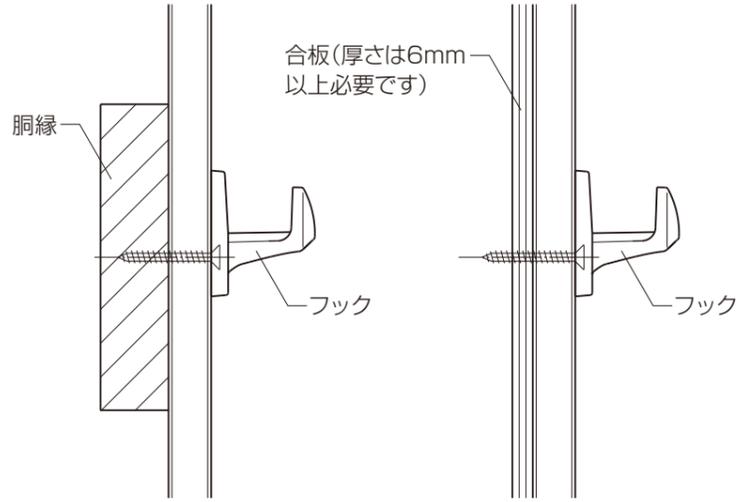

■木造以外の構造への取付け


【軽天下地の天井への取付け】

- 付属のねじ(ナベタッピンねじφ4×50…2本)が使用できます。
- ①天井材を通して下地部分にφ2mmの下穴をあけます。(下穴が大きいとねじが十分効きませんのでご注意ください。)
- ②ベース部品をねじ止めします。電気ドライバーを使用すると、ねじがカラ回りしてねじの効き目がなくなってしまうたり、ねじ頭がつぶれてしまうおそれがあるため、必ず手で締めてください。

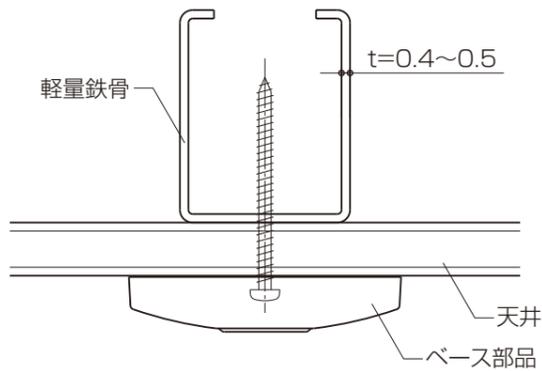

【コンクリート天井への取付け】


- 別途ご用意ください。
- カールプラグ#10×32…2本
- 丸木ねじφ4.5×32…2本
- ①取付け位置にコンクリートドリルで、φ6.4mmの下穴(深さ:40mm)をピッチ48mmで2カ所あけてプラグを打込みます。
- ②ベース部品をねじ止めします。

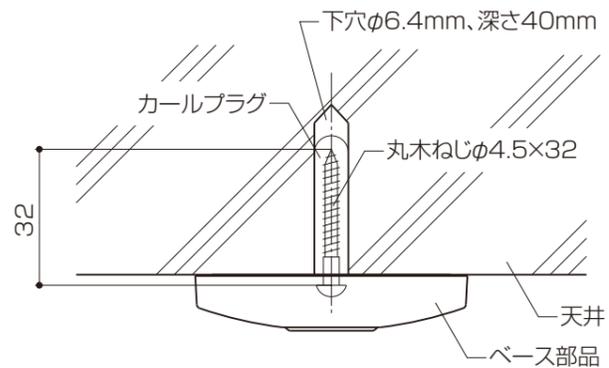

■ポールの着脱方法


●取付け方

- ①ポールをベース部分に差込み、軽く上に押し当てます。
- ②右に回すとキャッチ部品が閉じ、ポールが保持されます。

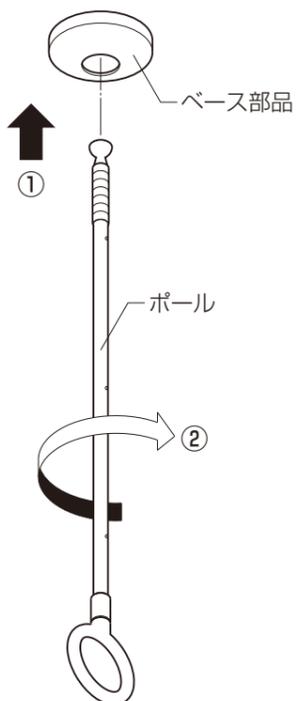

●取外し方

- ①ポールを軽く上に押し当てます。
- ②左に回すとキャッチ部品が開き、ポールが取外せます。

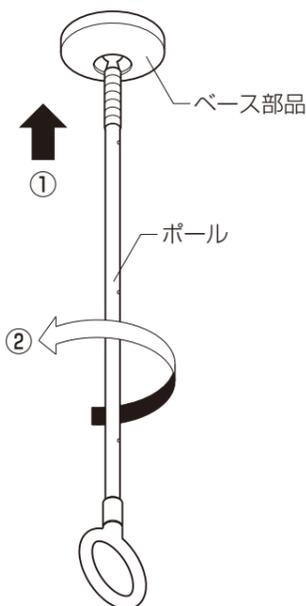

▲注意

- ポール上部のバネを60°以上曲げないでください。製品が破損し、ケガをするおそれがあります。

