



LIXIL リビング建材 笠木・腰壁用幅木・幅木 コーナーキャップ 取付け説明書


■取付け手順

- 笠木コーナーキャップ a、bの取付け手順を下記に示しますので、それぞれに従って取り付けてください。
- 部材の切断面は必ず切粉を拭き取ってください。
- コーナーキャップを取付けにくい場合は接着剤(ポリネートチューブ)を併用してください。

a.)笠木コーナーキャップ(平面90°用)


1 躯体の下地処理

- 柱の面をカンナなどを使用して段差をなくし、水平を出します。

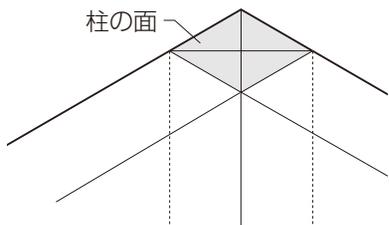

2 笠木部材の切断


- 笠木部材を45°に切断します。(留め加工)

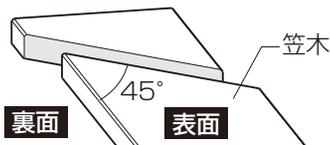

※樹脂部品の厚み1mm、両面テープの厚み0.5mmありますのでこの厚みを考慮して切断してください。


3 コーナーキャップの準備

- コーナーキャップに付いている両面テープのリケイ紙をはがします。

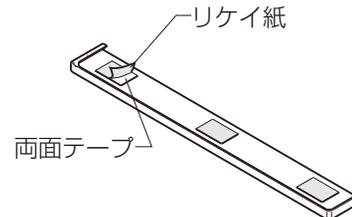


4 笠木部材への部品の取付け

コーナーキャップの取付け後、指で圧着します。

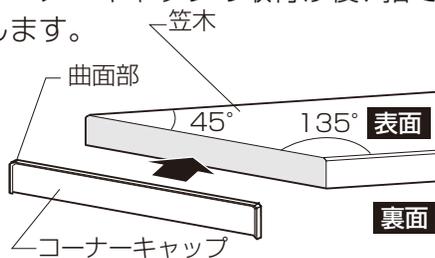


5 躯体への笠木部材の取付け

- 笠木をスライドさせながら木口面とコーナーキャップの面を合わせて取付けます。

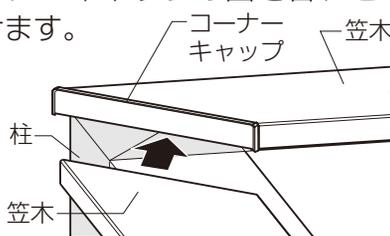


■納まり図

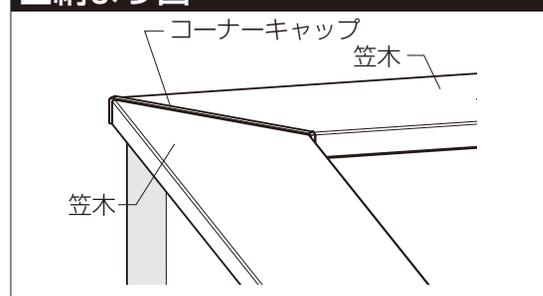

b.)笠木コーナーキャップ(立上り用、立上り90°用)


1 躯体の角度の測定

- 側板勾配(=A°)を測定します。

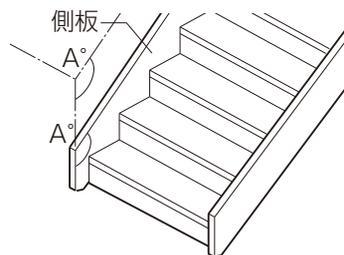


2 笠木部材の切断

- 側板勾配(=A°)の1/2の角度で切断します。(留め加工)

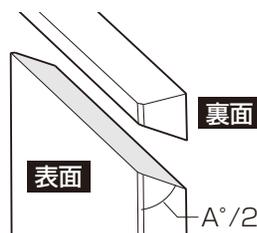


3 コーナーキャップの準備

- コーナーキャップに付いている両面テープのリケイ紙をはがします。

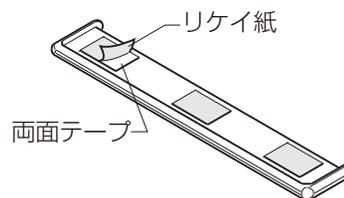


4 笠木部材への部品の取付け

コーナーキャップの取付け後、指で圧着します。

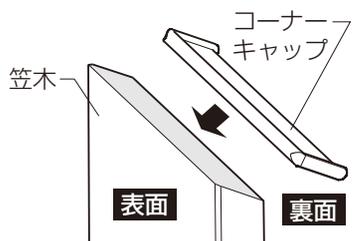


5 躯体への笠木部材の取付け

- 笠木をスライドさせながら木口面とコーナーキャップの面を合わせて取付けます。

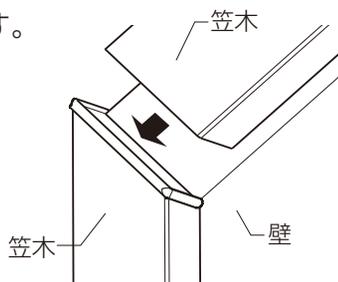


■納まり図

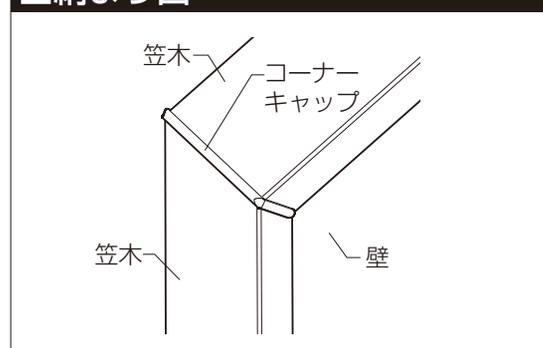

c.)腰壁用幅木・幅木コーナーキャップ


1 幅木の切断・部品の取付け

- ①幅木を45°の角度で切断します。(留め加工)
- ②コーナーキャップに付いている両面テープのリケイ紙をはがします。
- ③コーナーキャップを取付け後、指で圧着します。

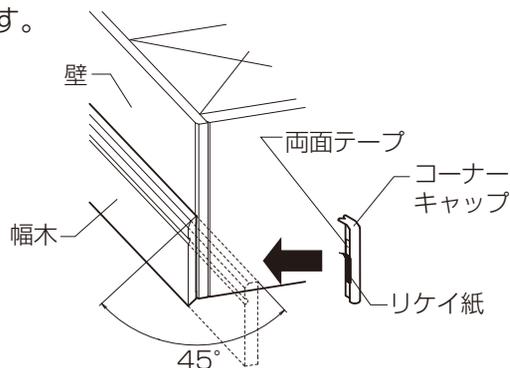

2 躯体への幅木の取付け

- 幅木をスライドさせながら木口面とコーナーキャップの面を合わせて取付けます。

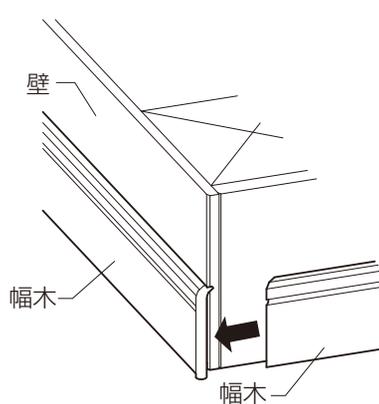

■納まり図

