




## ■施工上のお願い

- 枠の組立て説明書と合わせてご覧ください。
- 下枠幅木は必ず枠組立てと同時に取り付けてください。
- 幅木コーキングシーラーを必ず張り付けてください。  
シーラーを張らないと幅木と縦枠の間にすき間が生じます。

## ■取付け前の確認

- 幅木は、納まりに応じてV溝部分をプライヤー等で曲げ折ってください。かたい場合は、鉄ノコ等でフィンを切ってから使用してください。

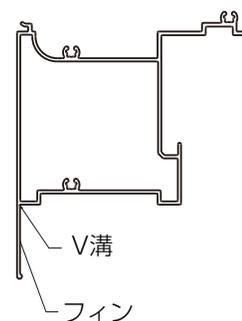


## ■使用ねじ・部品一覧表

- 図中の記号は、使用ねじ及び部品の種類を示します。

(a)	(b)
ナベタッピン ねじ φ4×65 4本	ナベタッピン ねじ φ4×25 2本
(c)	(d)
幅木 コーキング シーラー R/L各1枚	幅木 1本



## ■取付け手順

- ① 下枠に幅木を差し込みます。その際、(図-1)のイ、ロの2箇所を合わせてください。


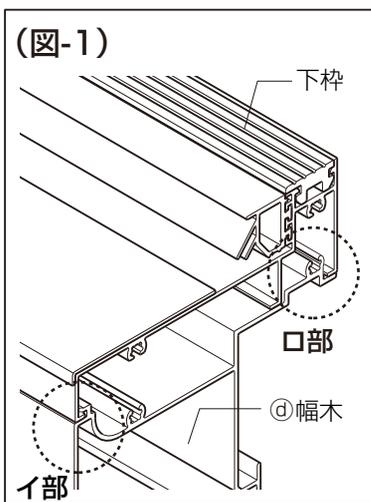


- ② 縦枠に幅木コーキングシーラーを張り付けます。  
※縦枠の加工穴と幅木コーキングシーラーの穴を合わせてください。

※幅木部分のフィンを折って使用するとき  
は、ミシン目部分より下を切り取って張り  
付けてください。

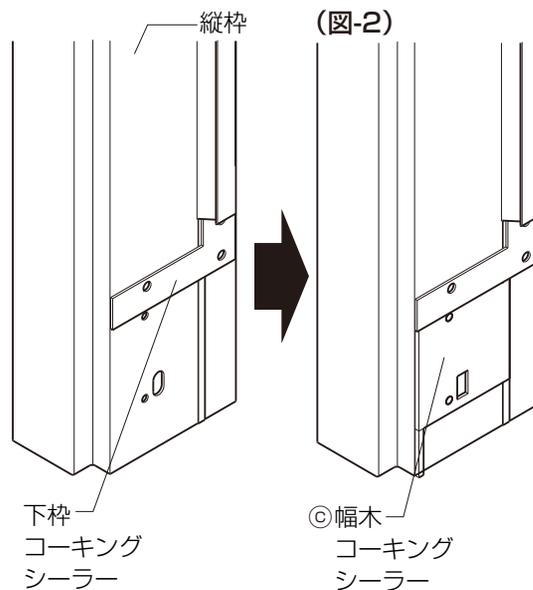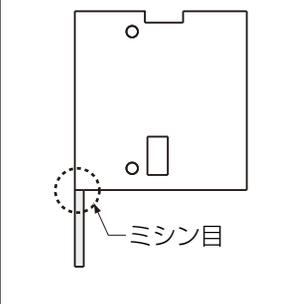

- ③ 縦枠に付けてあるプッシュボタンを外します。  
(組立て後、また取り付けてください。)
- ④ 下枠の固定と一緒に幅木を固定します。 (図-2)  
下枠固定ねじは、枠に同梱してあります。

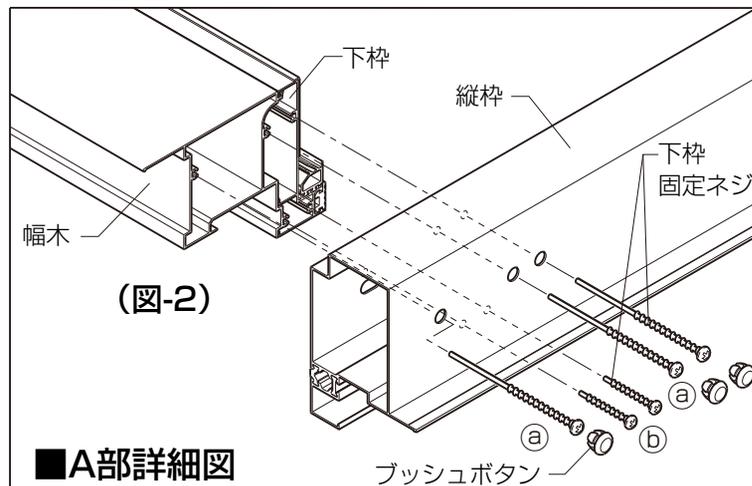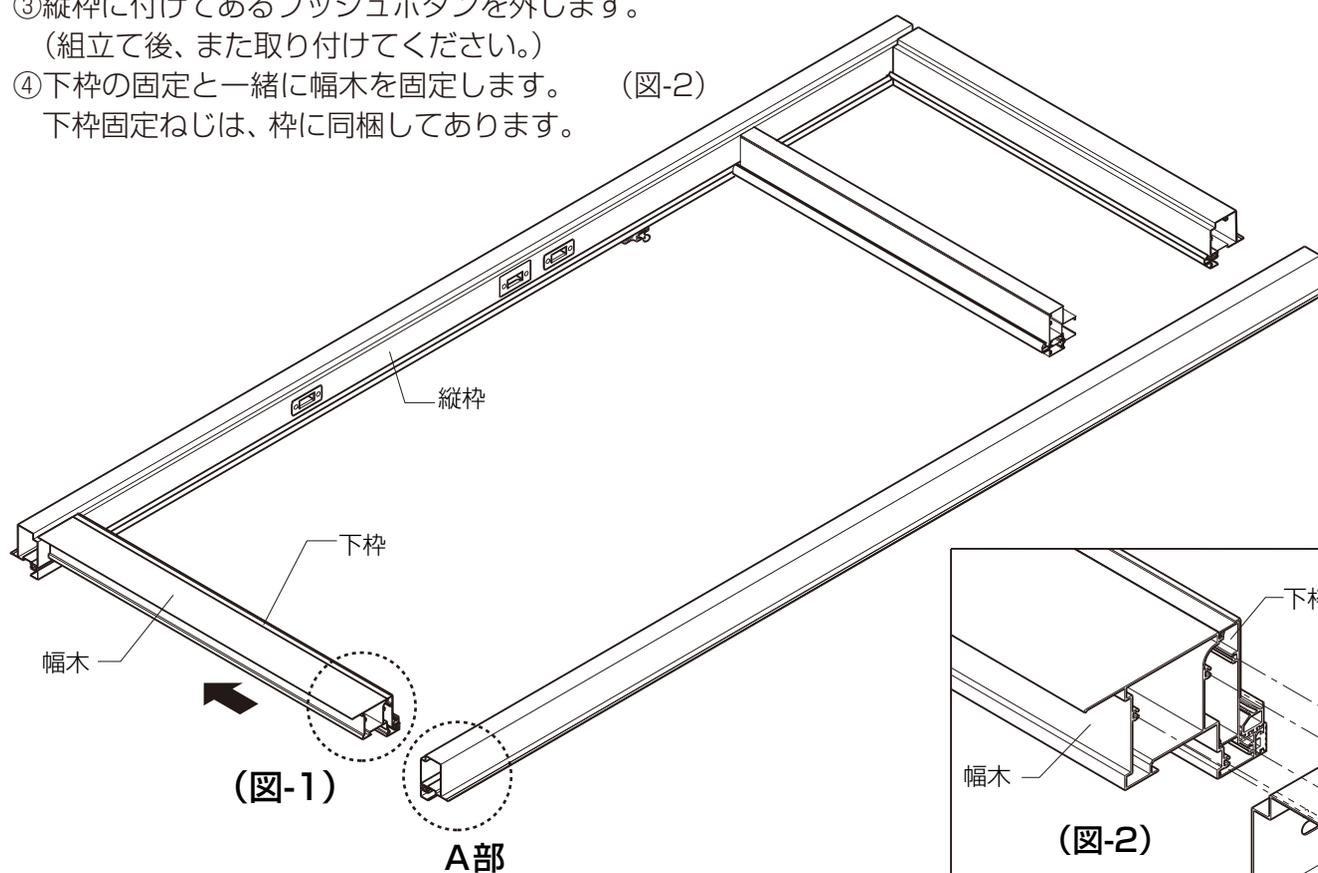

■A部詳細図