



LIXIL 玄関ドア 下枠ステンレスカバー 取付け説明書


●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工上のお願い

●下枠ステンレスカバーは、枠を組み立てる前に取り付けてください。


■取付け部品・ねじ一覧表

※図中の記号は、取付け部品・ねじの種類を示します。
※ねじは、60両開き用以外は余分に入っています。

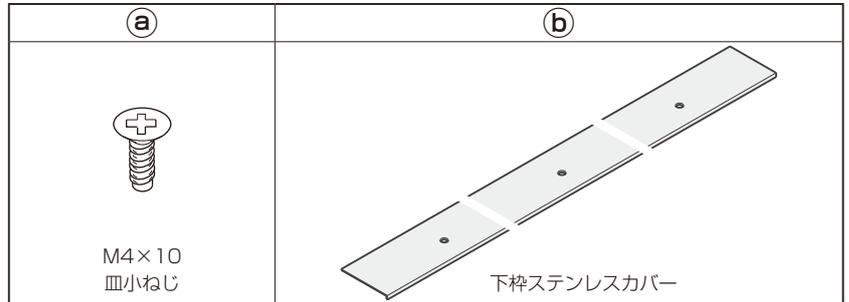


■取付け順序

1 (b)下枠ステンレスカバーを下枠の上へのせ、角を合わせます。(図-1)

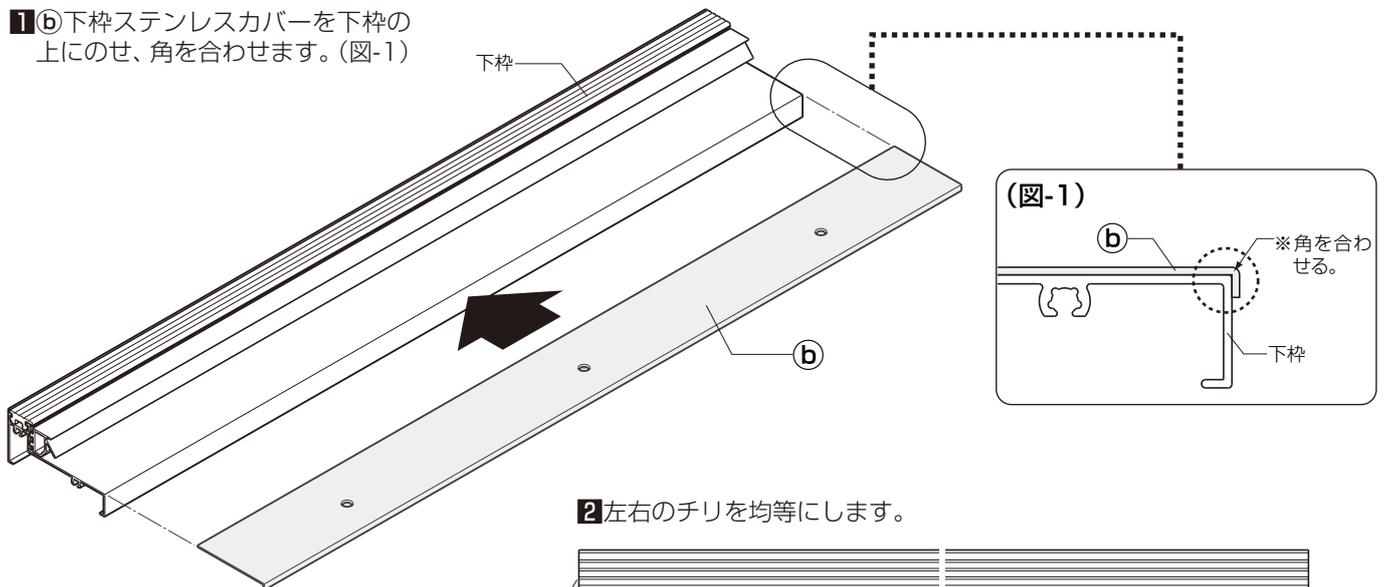


2 左右のチリを均等にします。

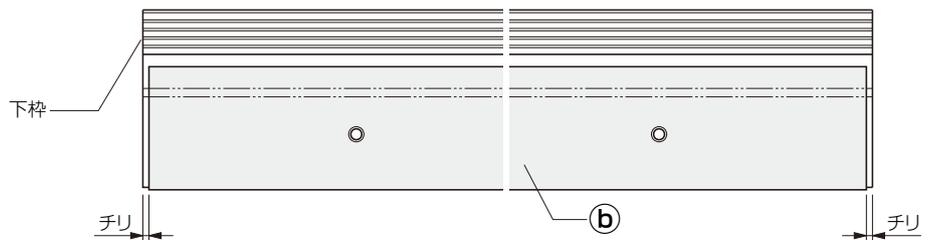

3 φ3.5のドリルで、(b)下枠ステンレスカバーの穴に合わせて下枠に穴をあけます。

※φ3.5より大きなドリルを使用しないでください。ねじ止めできなくなります。

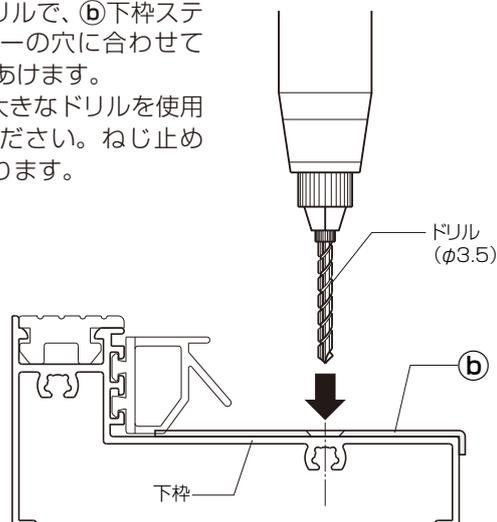

4 (a)M4×10皿小ねじで固定します。

