



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。
 ※本説明書は、リクシル有償品の排水溝を併用しない場合のグレーチング取付け説明書です。リクシル有償品の排水溝を併用する場合は、排水溝に同梱されている取付け説明書をご参照ください。(本説明書は不要です。)

■取付け上のお願い

- 受け枠は、必ず土間床仕上げ前に取付けてください。仕上げ後では取付けられません。
- ドア(引戸)枠を取付ける直前に受け枠をドア(引戸)下枠に取付けてください。受け枠取付け後にドア(引戸)枠を搬送すると、下枠と受け枠接合部にすき間が発生するおそれがあります。
- 受け枠の取付け後、土間仕上げ前に、グレーチングを入れないでください。ドア(引戸)下枠が変形するおそれがあります。

■使用ねじ・部品一覧表


※図中の記号は、使用ねじおよび部品の種類を示します。

平小ねじM4×12	裏板 ※下枠に取付穴(タップ)がある場合は使用しません。
アンカー	六角ボルトM5×10

■取付け順序


1 アンカーの取付け

●室外側にアンカーを取付けます。
 ※ドア(引戸)下枠に受け枠を固定せず独立して工事する場合、室内側にもアンカーを取付けてください。(特注アンカーセットをご使用ください。)このとき、下枠からグレーチングを離さないでください。

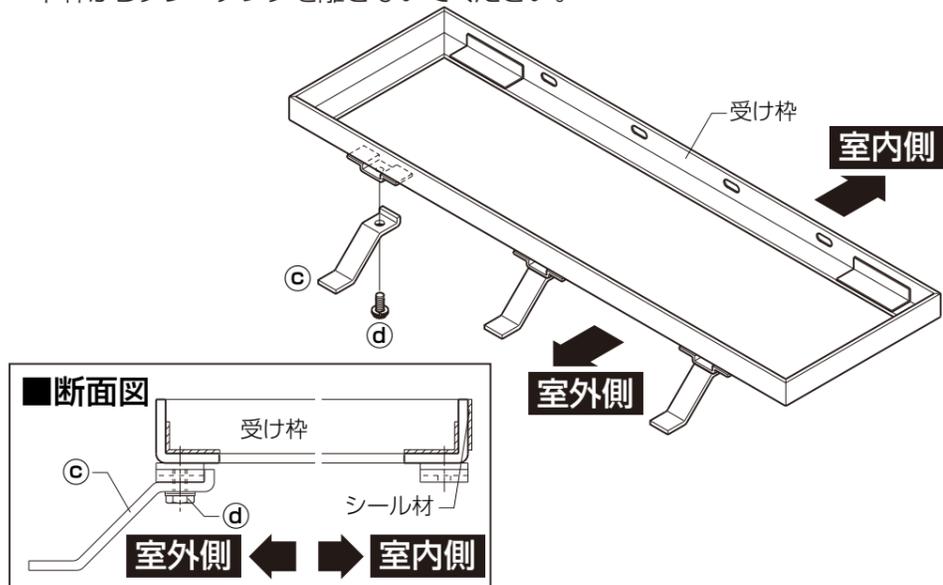


2 受け枠の取付け

①左右のチリを均等に合わせ、ドア(引戸)下枠にφ4.5の穴をあけます。
 ※下枠の穴あけ加工には、鉄工用(ステンレス用)ドリルの刃を使用してください。
 ※下枠に取付穴(タップ)がある場合は、穴あけ加工は不要です。
 ②裏板(b)をテープなどでドア(引戸)下枠の裏側に仮止めし、受け枠をドア(引戸)下枠に取付けます。
 ※下枠に取付穴(タップ)がある場合は、裏板(b)は使用しません。
 ※受け枠取付け後、土間仕上げまでは、受け枠の下がり止め等の措置を実施してください。また、土間仕上げ前にグレーチングを入れないでください。ドア(引戸)下枠が変形するおそれがあります。

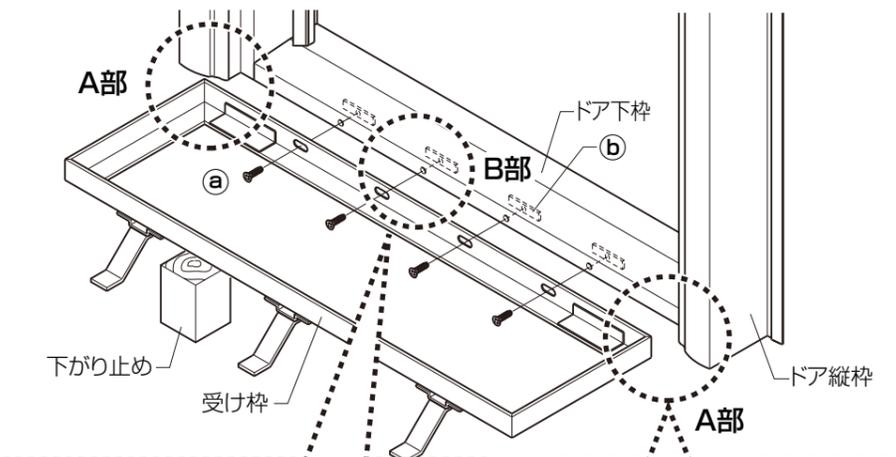


3 グレーチングの取付け


●土間床および、排水溝工事の終了後、グレーチングを入れます。

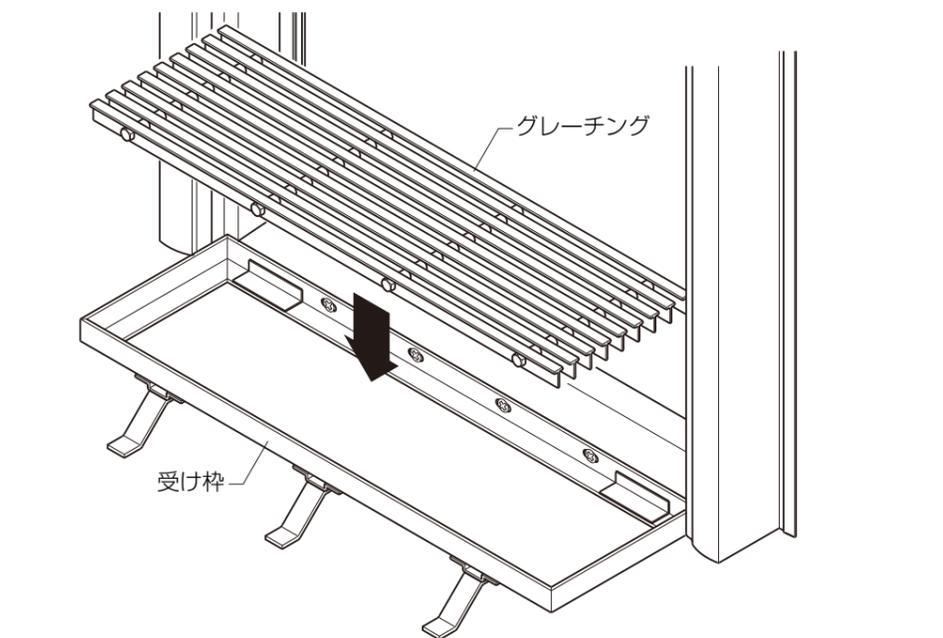

■B部詳細図

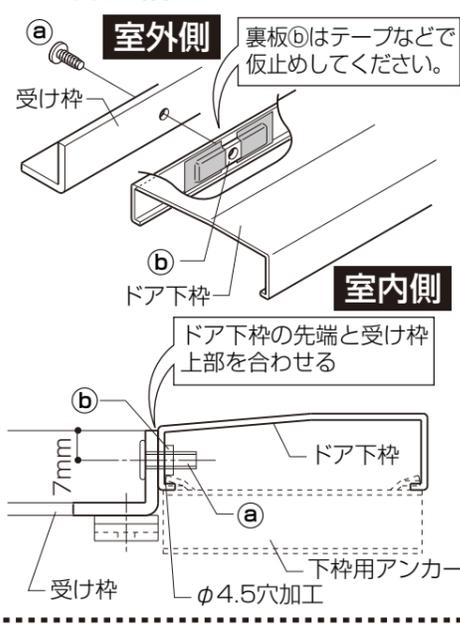


■A部詳細図

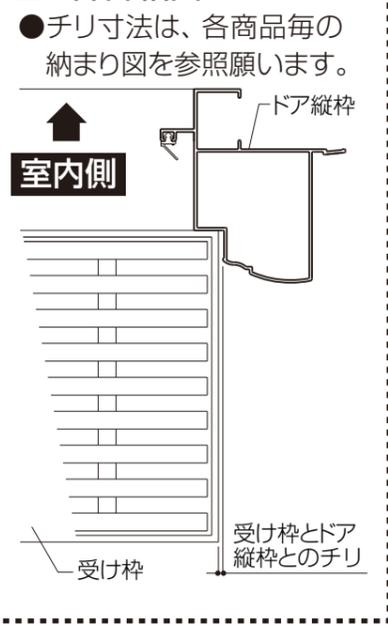

■参考納まり図

※チリ寸法は各商品の納まり図を参照ください。

■縦断面図

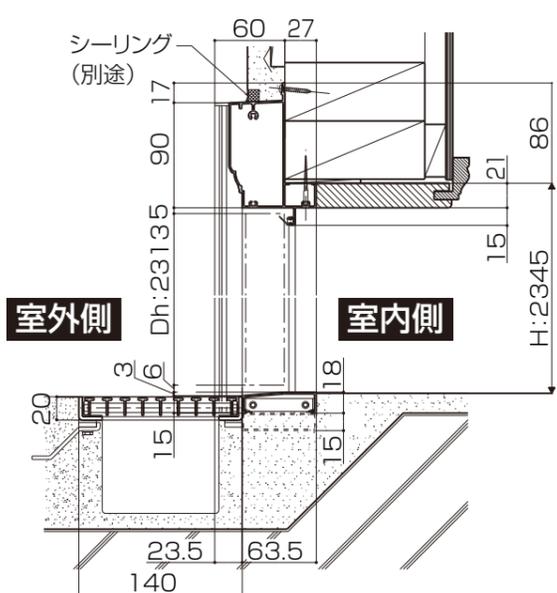

■横断面図

