



■お願い

- この説明書は、必ず施工される方にお渡してください。
- 必ず指定の樹脂リベットで指定の位置に取り付けてください。
- 本製品は、必ず施工前に取付け作業を完了してください。

■使用部品一覧表



■取付け順序


■1キックプレート養生面の表示に従って、「上・下」を確認します。

※下枠幅木70mm用には「上・下」の区別はありません。

■2キックプレートを指定の位置にテープ等で仮止めします。

■キックプレート取付け位置


例)幅木キックプレート 100mm用

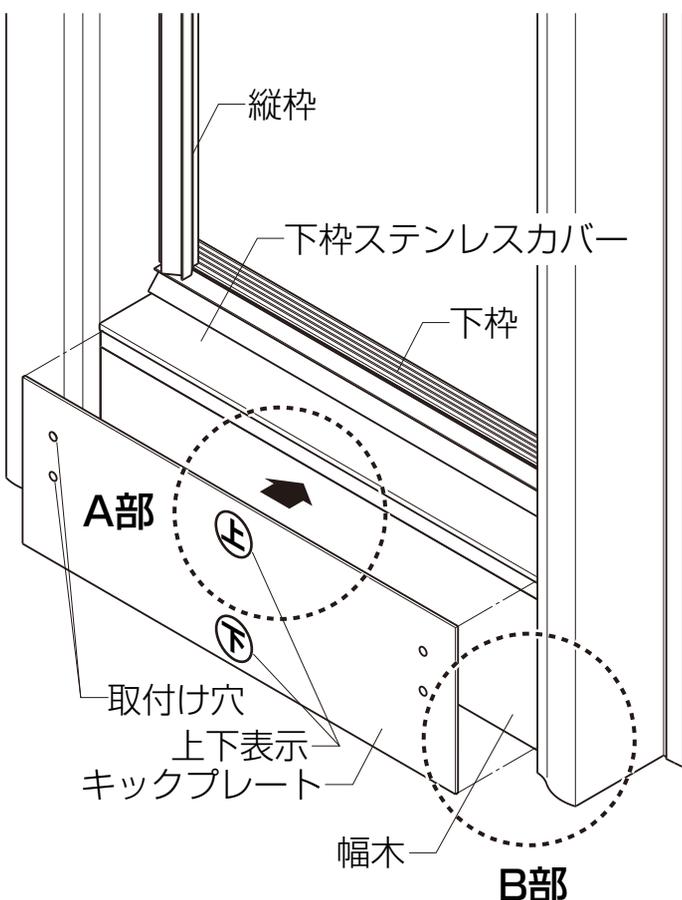

■上下方向(A部詳細図)


- キックプレートを下枠ステンレスカバーの端面に合わせて取り付けてください。
- ※①下枠ステンレスカバーを使用しない場合、下枠の面より3mm下から取り付けてください。

(※②)幅木70mmの下端

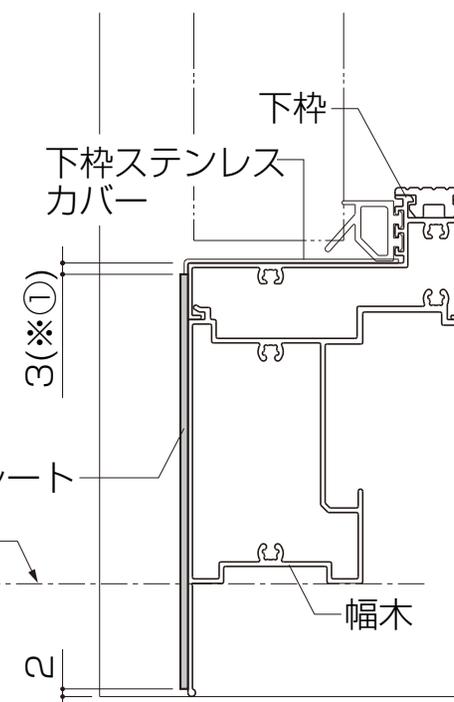

■左右方向(B部詳細図)

- キックプレートを縦枠の面より左右1mmずつ均等に空けて取り付けてください。

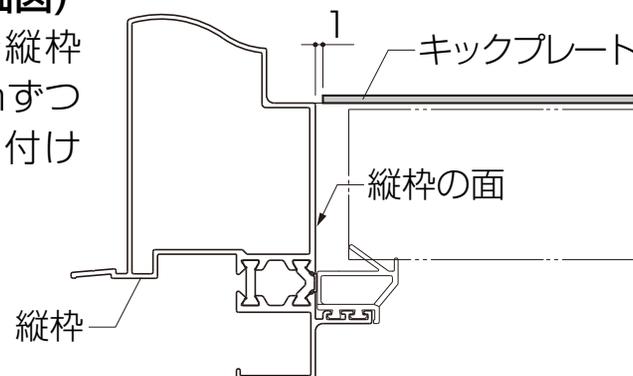

■3キックプレートの穴に合わせてφ7のドリルで部材に穴をあけます。

※貫通しないようご注意ください。

■4キックプレートの養生をはがし、樹脂リベットで固定します。

※押し込みがきつい場合は、Pハンマー等で軽くたたいてください。

