



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■お願い ■組立て・取付け順序


- この説明書は、施工される方にお渡しください。
- 必ず指定の取付けねじで、取付けてください。
- 組立て後に搬送すると、接合部にすき間が発生します。必ず、取付ける直前に組立ててください。

- 1 室内額縁を組立てる。
- 2 額縁アングルを引戸枠へ取付ける。
- 3 引戸枠を躯体へ取付ける。(引戸枠の取付け説明書に従ってください。)
- 4 室内額縁を引戸枠にはめ込み、躯体に固定する。

■取付けねじ・部品一覧表

(a) 縦額縁キャップ	(b) ナベタッピンねじ φ4×25 (G=5)	(c) プッシュボタン
(d) トラス小ねじM4×10	(e) 皿木ねじφ3.1×20	(f) 額縁補強座金

■室内額縁の組立て

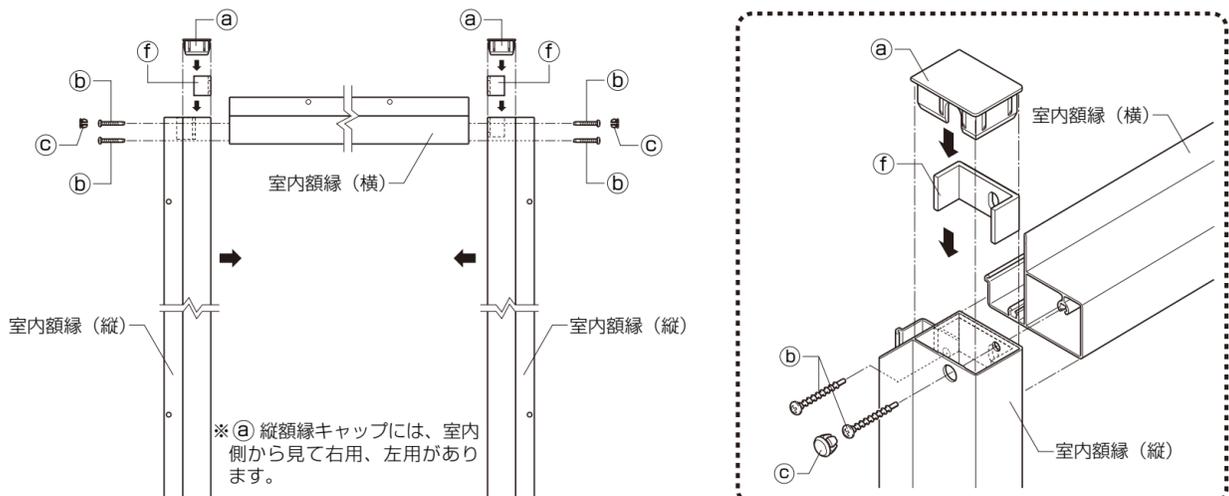


■取付け詳細

■額縁アングルの取付け

- 1 組立てた引戸枠に上額縁アングルを取付けます。(上額縁アングルは、横通しとなります。) 上額縁アングルの穴から引戸上枠にφ3.6の下穴をあけ、(d) トラス小ねじで固定します。
- 2 縦額縁アングルを上額縁アングルに当てながら、縦額縁アングルの穴から引戸縦枠にφ3.6の下穴をあけ、(d) トラス小ねじで固定します。


●上額縁アングルと縦額縁アングルの接合部は、すき間のないように取付けてください。

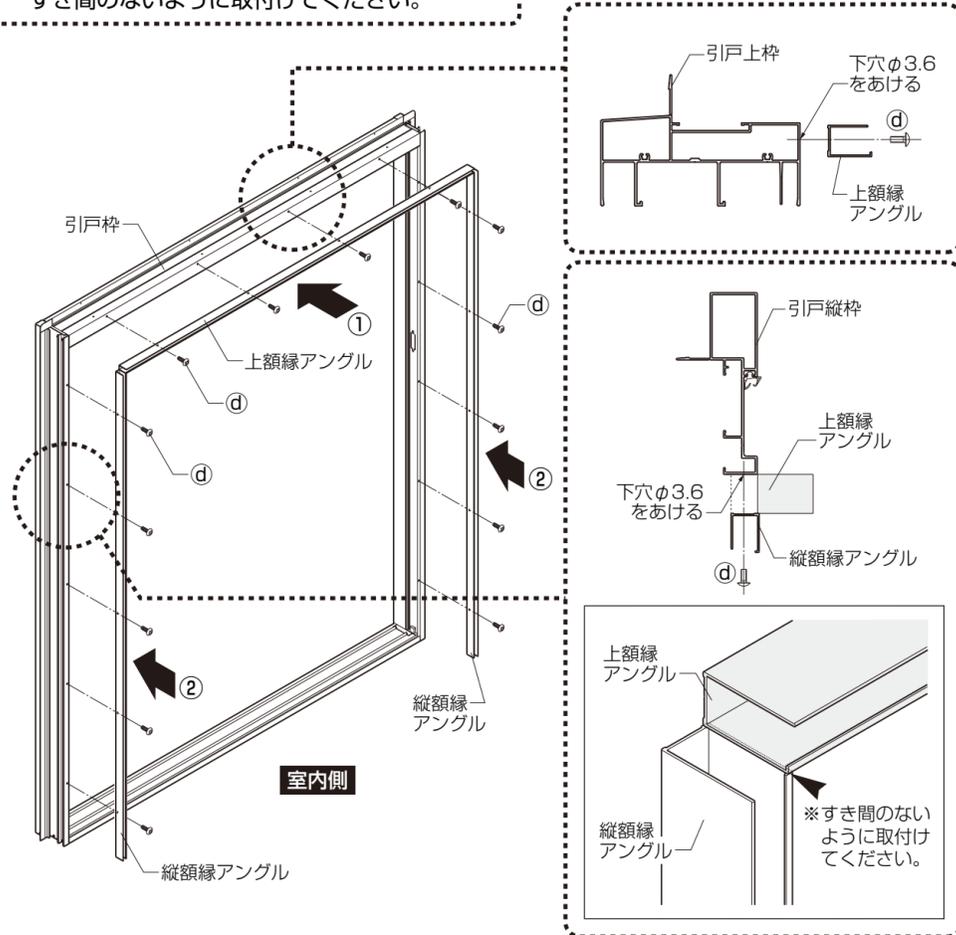

■室内額縁の取付け


- 躯体と引戸枠の水平・垂直を確認してください。室内額縁を下図のように額縁アングルに差し込み、(e) 皿木ねじで固定します。

●お願い
●室内額縁は、額縁アングルに差込んだだけでは固定できません。必ず躯体に固定してください。

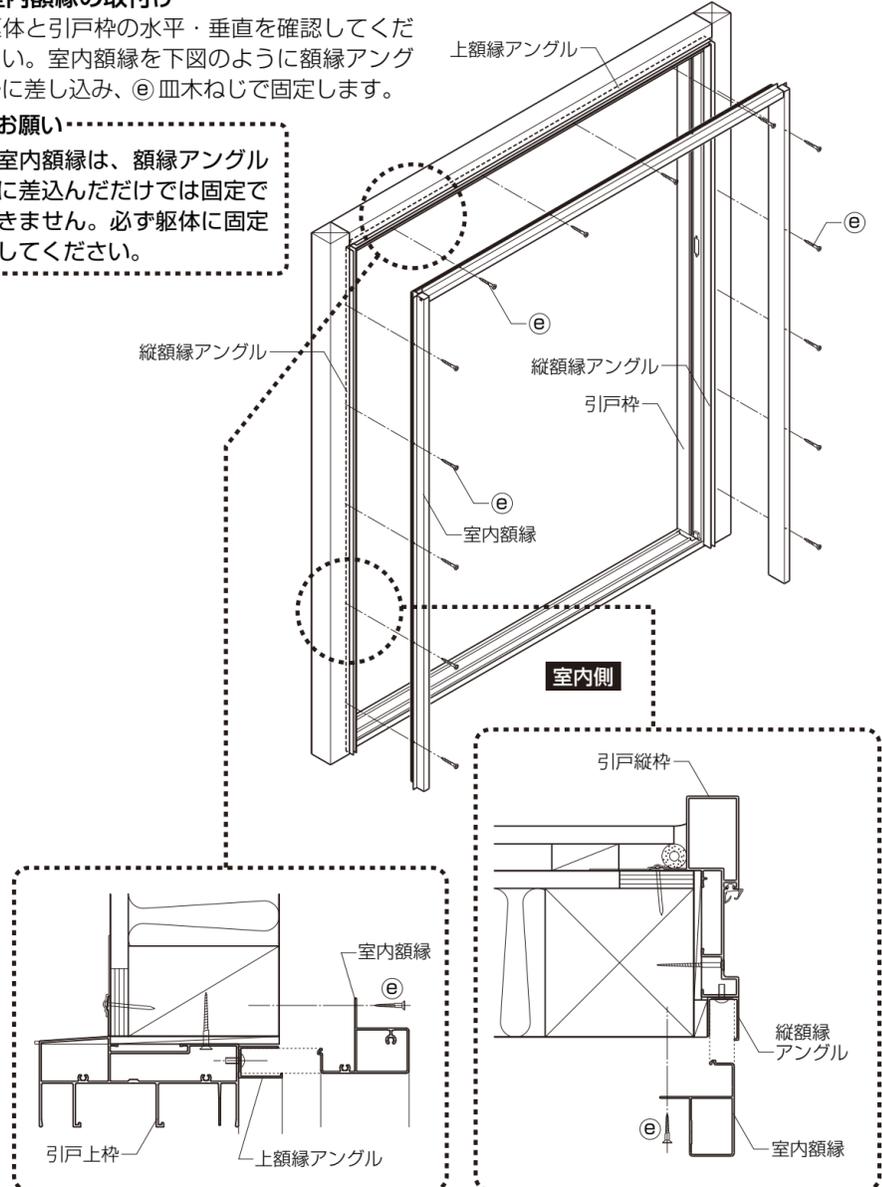


■参考納まり図

●縦断面図

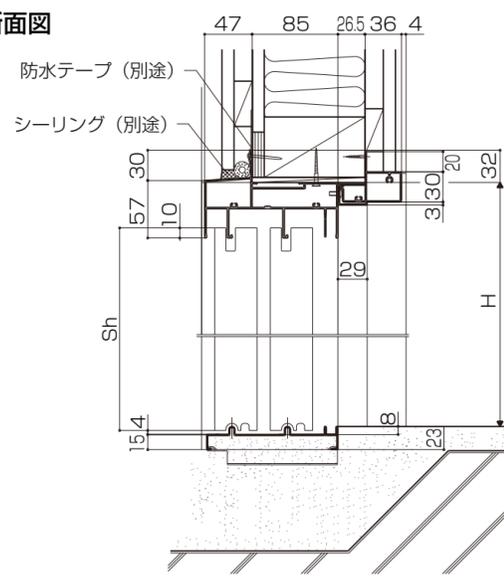

●横断面図

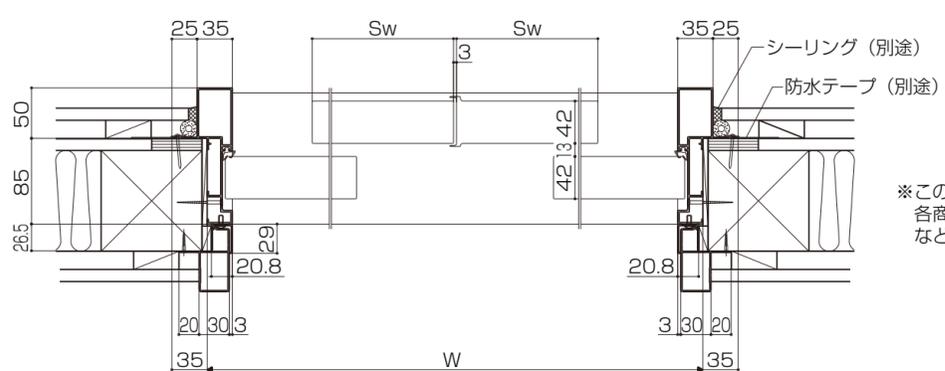

※この納まり図は代表的な例です。各商品ごとの納まりは、カタログなどでご確認ください。