



■お願い

- この説明書は、施工される方にお渡しください。
- 必ず指定の取付けねじで、取り付けてください。
- 組み立て後に搬送すると、接合部に透き間が発生します。必ず、取り付ける直前に組み立ててください。


■取付けねじ・部品一覧表

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
					
縦額縁キャップ	φ4×25ナベタッピンねじ (G=5)	プッシュボタン	M4×10トラス小ねじ (206用はM4×25トラス小ねじ)	φ3.1×20皿木ねじ	額縁補強座金

■組立て・取付け順序

- 1 室内額縁を組み立てる。
- 2 室内幅木をドア枠へ取り付ける。
- 3 ドア枠を躯体へ取り付ける。
(ドア枠の取付け説明書に従ってください。)
- 4 室内額縁をドア枠にはめ込み、躯体に固定する。

■室内額縁の組立て

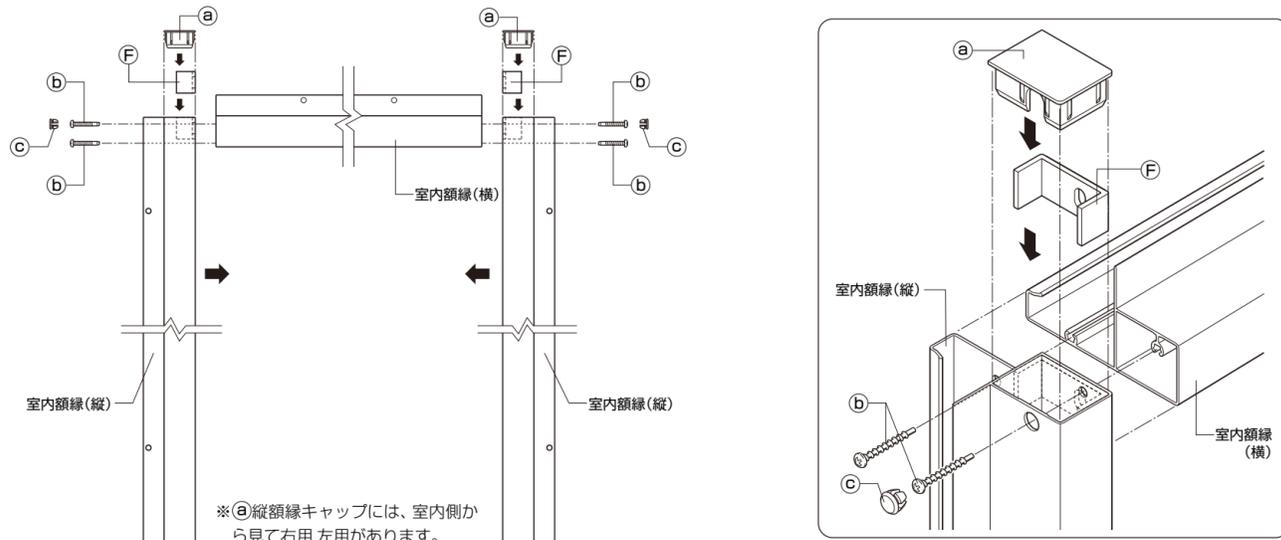


■取付け詳細

■室内幅木の取付け


- ①組み立てたドア枠に上室内幅木を取り付けます。(上室内幅木は、横通しとなります。)
- 上室内幅木の穴からドア上枠にφ3.6の下穴をあけ、(d)トラス小ねじで固定します。

- ②縦室内幅木を上室内幅木に当てながら、縦室内幅木の穴からドア縦枠にφ3.6の下穴をあけ、(d)トラス小ねじで固定します。

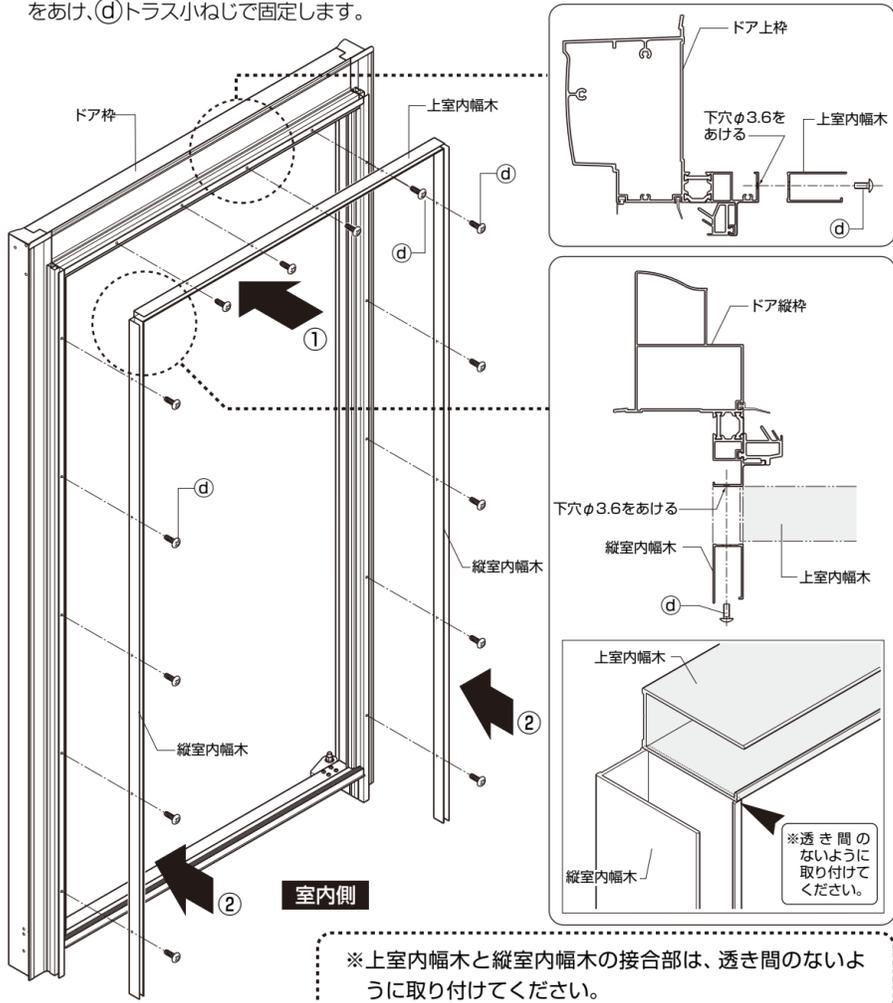

■室内額縁の取付け


- 躯体とドア枠の水平・垂直を確認してください。室内額縁を下図のように室内幅木に差し込み、(e)皿木ねじで固定します。

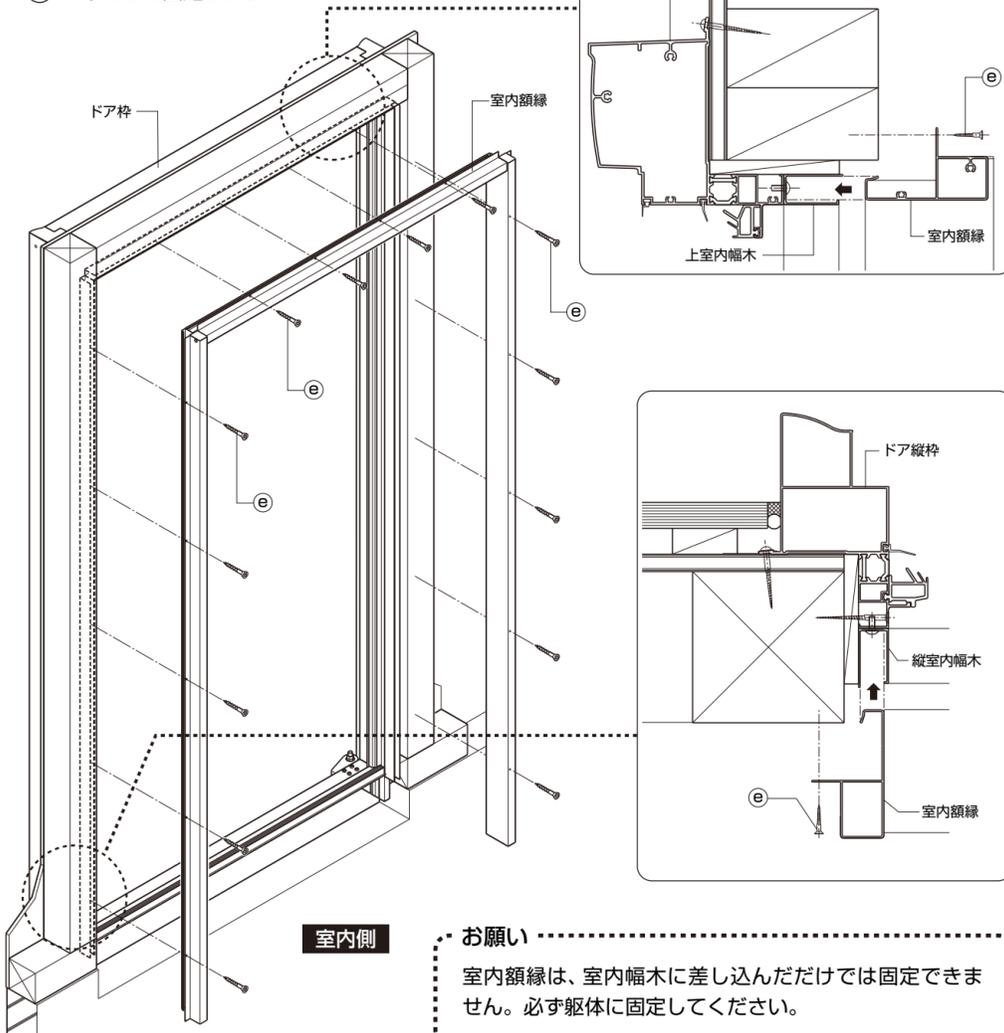

お願い
室内額縁は、室内幅木に差し込んだだけでは固定できません。必ず躯体に固定してください。

■参考納まり図

●縦断面図

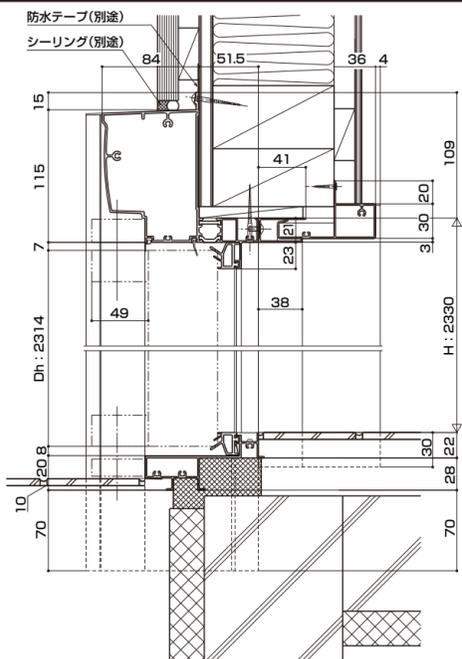

●横断面図

