




●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

### ■組立て上のお願

- 必ず指定のねじで組み立ててください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。
- ガラス寸法はダンボールに表示してあります。
- ロックダウン製品には、部品セットを同梱しています。
- 取付け説明書は、必ず施工される方にお渡しください。
- 同梱の後付けビードは、4ミリガラス専用です。ガラス厚が変わる場合は、別途手配してください。

### ■部品一覧表

#### ●部品セット内容

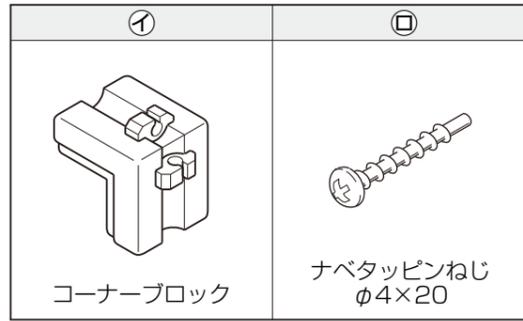

### ■組立て順序



#### ■ロックダウン(B型・J型・L型)

##### ■B型・J型・L型(PG)

- B型・L型(PG)用グレチャンは当社アルミサッシ用を別途手配してください。
- J型は専用の隅丸用グレチャンを同梱しています。(ガラス厚3～4mm用)ガラス厚が変わる場合は、別途手配してください。(右表参照)


#### ●隅丸用グレチャン使用区分(J型専用)

ガラス厚	部品番号			
	檜調	横調	柿渋調	
3～4mm	JNPE-422	JNPR-422	JNPU-422	同梱
5～6mm	JNPE-423	JNPR-423	JNPU-423	別途手配
6.8mm	JNPE-424	JNPR-424	JNPU-424	別途手配

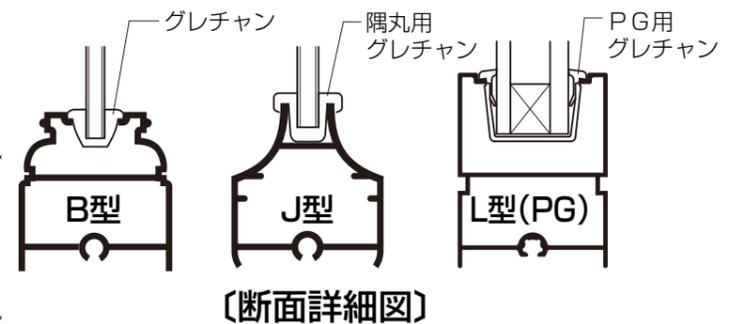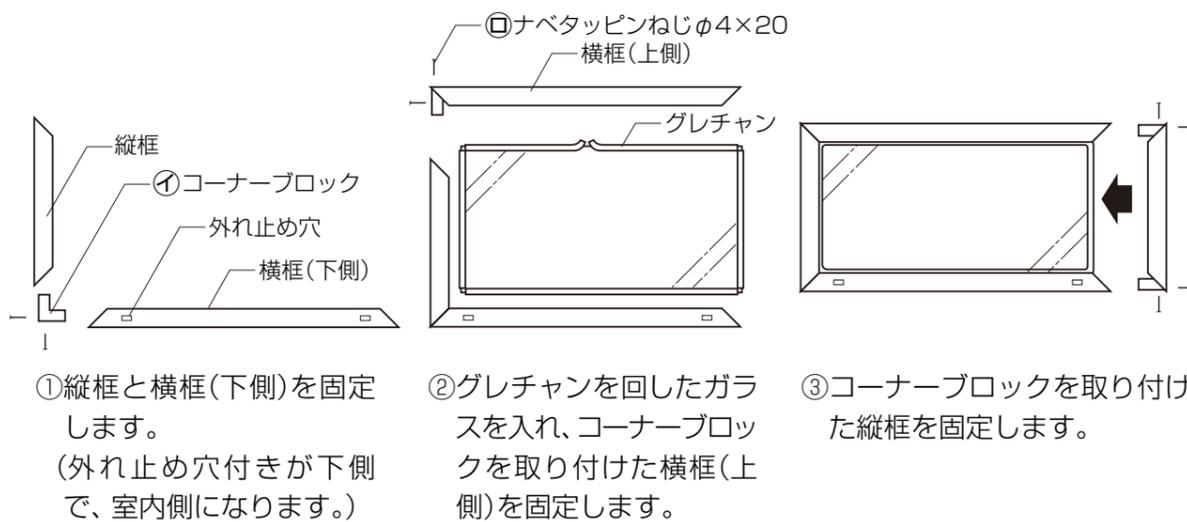



#### ●J型用グレチャンのコーナー切込み方法

注)J型ランマ組立て後、型材端面を覆うように、注意してください。

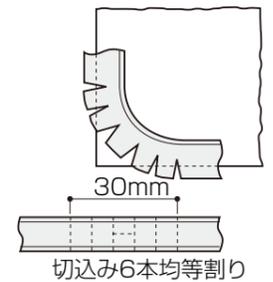

#### ■L型

- L型には、後付けビードを同梱しています。

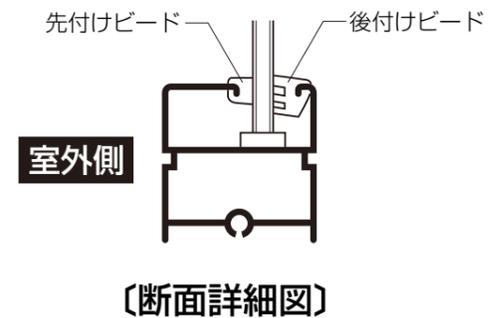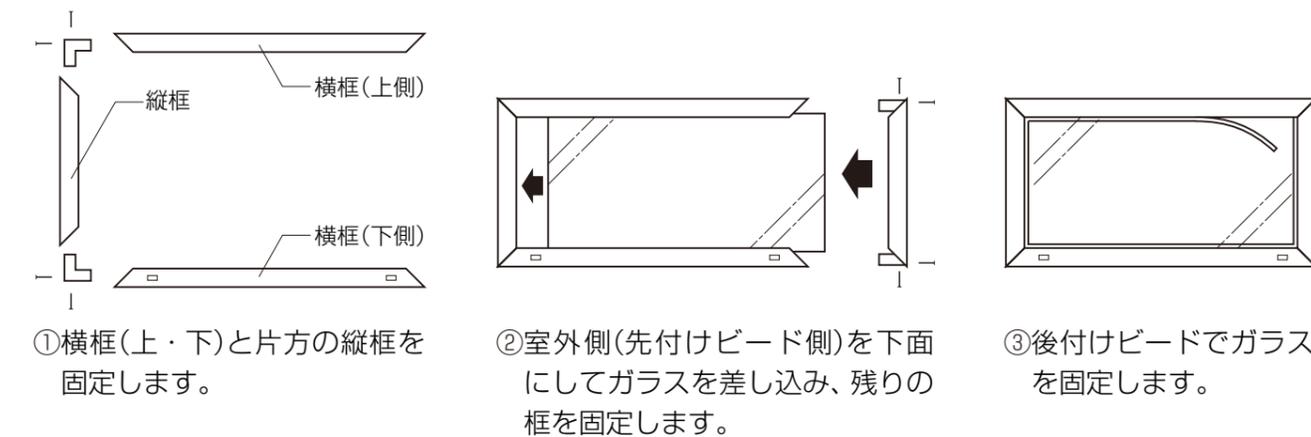

### ■ガラスの入れ方順序

#### ■完成品(A・C・D・E・F・K型)

- ※図中のねじ以外は、外さないでください。
- 同梱の後付けビードは、4mmガラス専用です。ガラス厚が変わる場合は、住宅用後付けビードを別途手配してください。

