



LIXIL

アルミ室内額縁(一本引き)

組立て・取付け説明書

●この説明書は、必ず組立て・取付けされる方にお渡しく下さい。

■お願い

- 必ず指定の取付けねじで、取付けてください。
- 組立て後に搬送すると、接合部にすき間が発生します。必ず、取付ける直前に組立ててください。



■組立て・取付け順序

- 1 室内額縁を組立てる。
- 2 アルミ内額縁アタッチメントを引戸枠へ取付ける。
- 3 額縁アングルを引戸枠へ取付ける。
- 4 引戸枠を躯体へ取付ける。(引戸枠の取付け説明書に従ってください。)
- 5 室内額縁を引戸枠にはめ込み、躯体に固定する。

■取付けねじ・部品一覧表

(a)	(b)	(c)
縦額縁キャップ	ナベタッピンねじ φ4×25(G=5)	プッシュボタン
(d)	(e)	(f)
トラス小ねじ M4×10	皿木ねじ φ3.1×20	額縁補強座金
(g)		
皿小ねじ M4×10		

■室内額縁の組立て


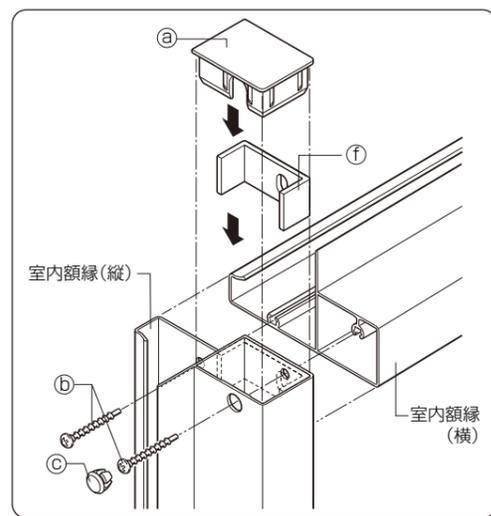
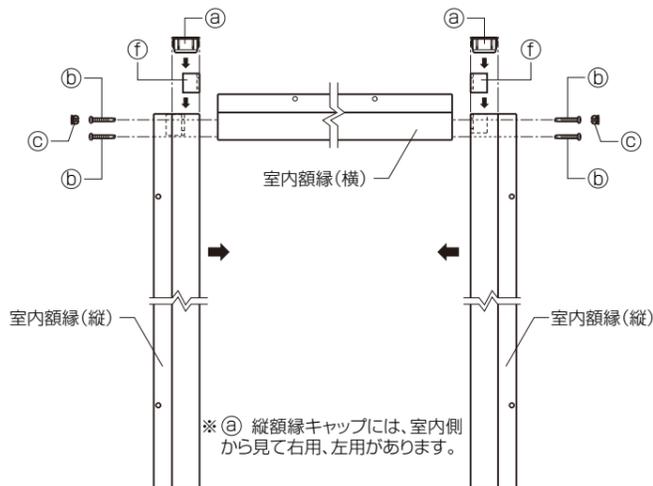


■取付け詳細

■アルミ内額縁アタッチメントの取付け

- 組立てた引戸枠にアルミ内額縁アタッチメントを取付けます。引戸枠の皿押穴とアルミ内額縁アタッチメントの穴位置を合わせて(g)皿タッピンねじで固定してください。


- アルミ内額縁アタッチメントは、上枠用、縦枠用、方立用があります。形材の長さ(短いものが上枠用) 取付け断面方向に注意して取付けてください。
- 縦部材は左右勝手がありますので、必ず確認して取付けてください。(右図断面詳細図参照)

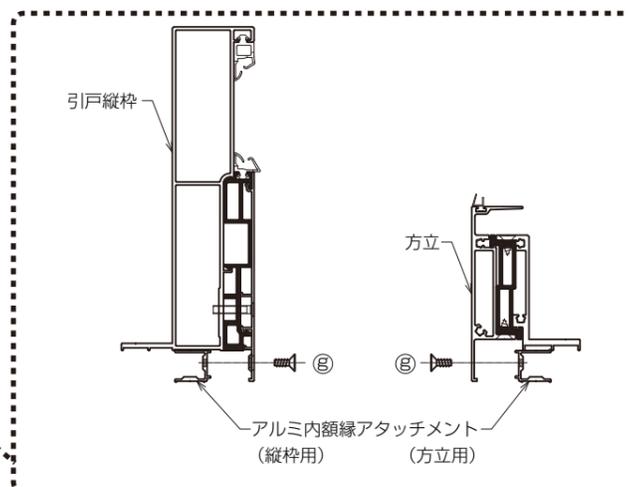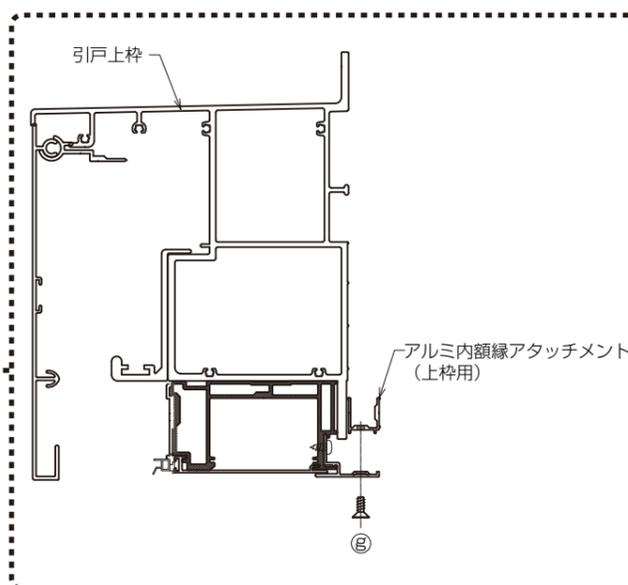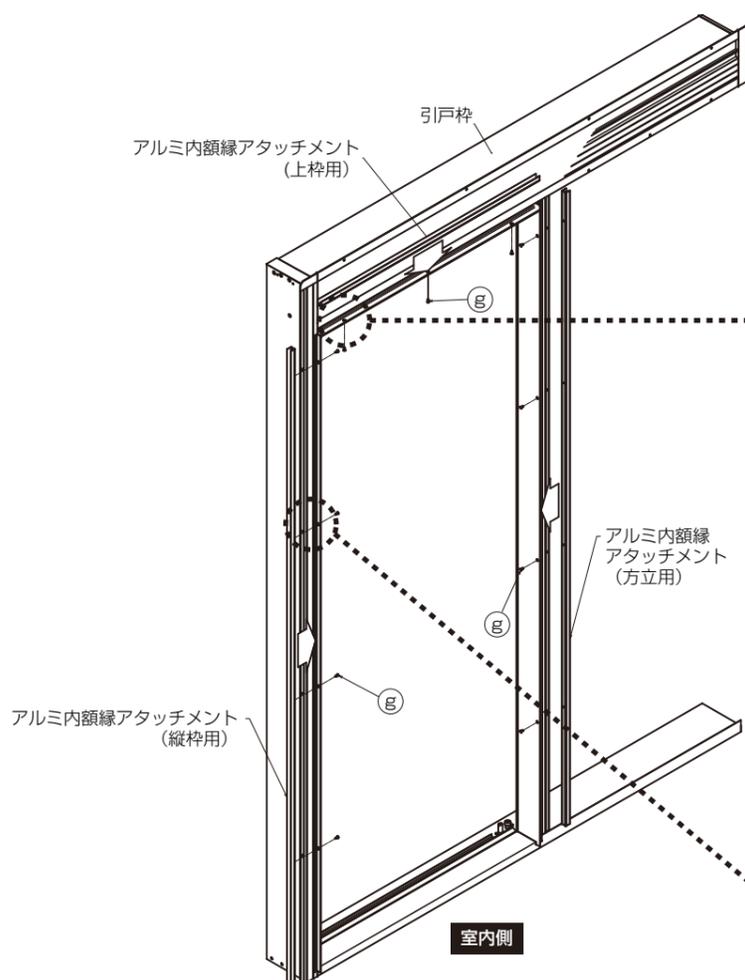

■額縁アングルの取付け

- ①取付けたアルミ内額縁アタッチメントに上額縁アングルを取付けます。
(上額縁アングルは横通しとなります。) 上額縁アングルの穴からアルミ内額縁アタッチメント(上枠用)にφ3.6の下穴をあけ、㊸トラス小ねじで固定します。
- ②縦額縁アングルを上額縁アングルに当てながら、縦額縁アングルの穴からアルミ内額縁アタッチメント(縦枠用、方立用)にφ3.6の下穴をあけ、㊸トラス小ねじで固定します。


- φ3.6の下穴は、穴あけ深さを10mm~14mmであけてください。
- 上額縁アングルと縦額縁アングルの接合部は、すき間のないように取付けてください。

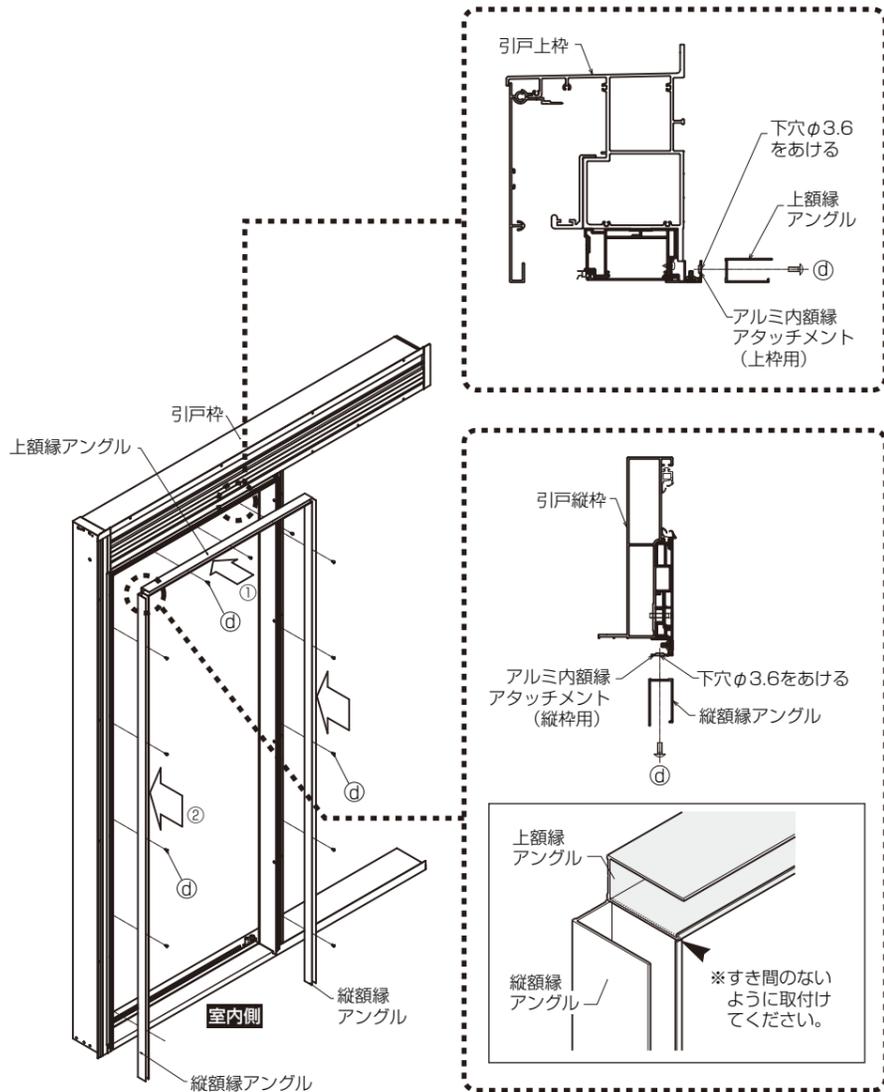

■室内額縁の取付け


- 躯体と引戸枠の水平・垂直を確認してください。室内額縁を下図のように額縁アングルに差し込み、㊸皿木ねじで固定します。

- お願い
- 室内額縁は、額縁アングルに差し込んだだけでは固定できません。必ず躯体に固定してください。

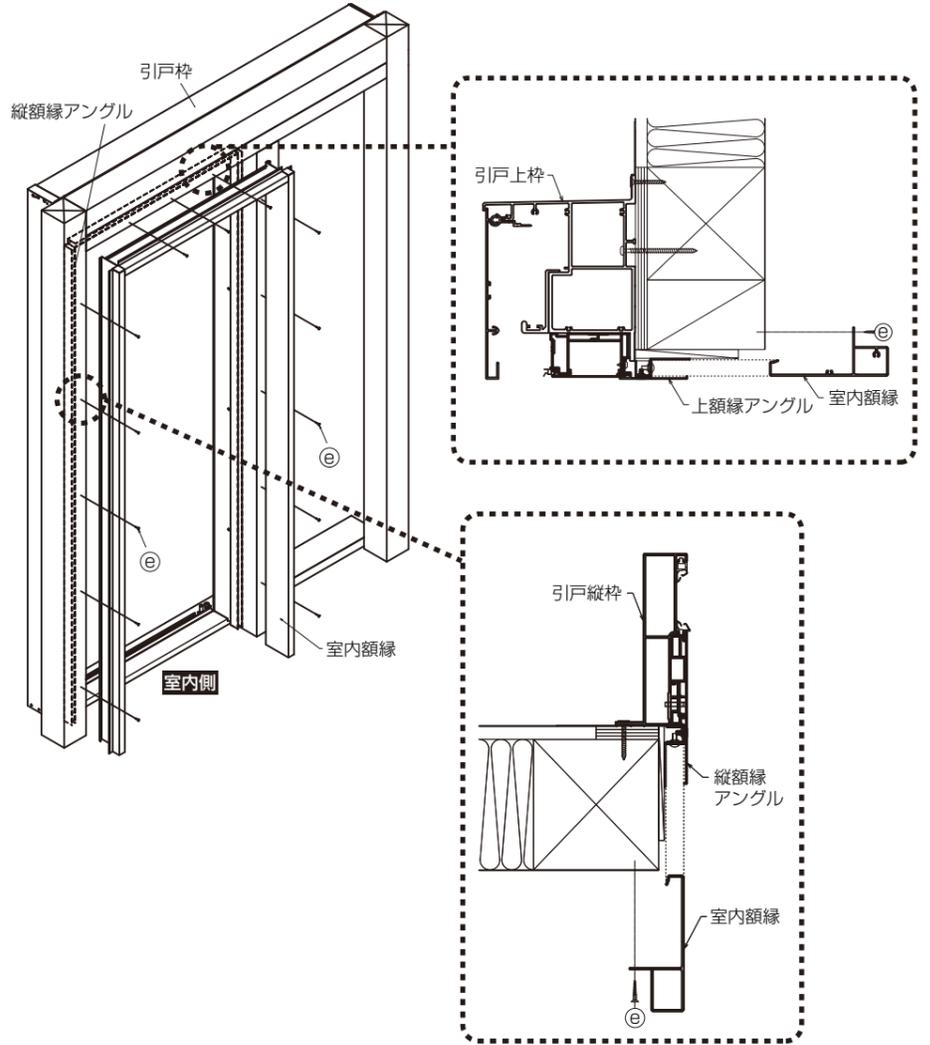

■参考納まり図

●縦断面図

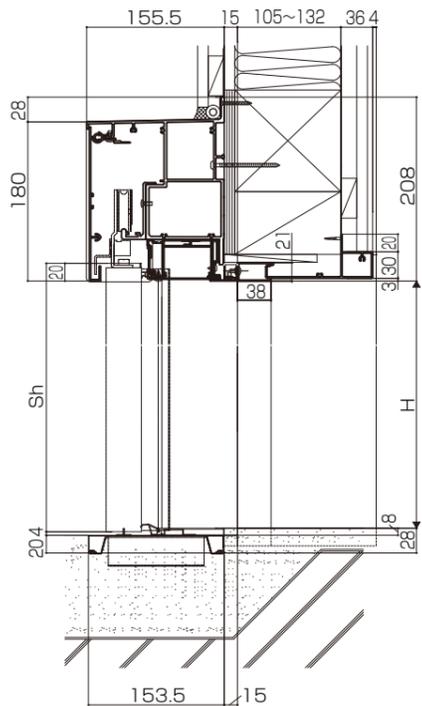

●横断面図

