

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 丁番取付けねじは奥まで締付けてください。ドア本体脱落の原因になります。
- 錠セット取付け前にドアを枠に吊込むと、ドアが勝手に開き危険です。必ず先に錠セットを取付け、ドアを吊込んだ後はラッチを掛けてください。枠ごと運ぶ場合も、ラッチを掛けたままで行ってください。
- 漏水・腐食の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
  - ・各接合部のコーキングシーラーをズレなくはさみ込むようにねじ止めしてください。
  - ・ねじは $2.5 \pm 0.5N \cdot m$  { $25 \pm 5kgf \cdot cm$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。


■組立て上のお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の取付けについては、「(枠)取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書及び取付けねじセットは、必ず取付けされる方にお渡しください。
- ガラス寸法は、ダンボール又はカタログをご覧ください。
- 後付けビードは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。

■組立て順序


■30・45親子、60両開き

- ランマ無しの場合、無目はありません。
- コーナー組立て時は、先に②縦枠を固定してから①上枠を固定してください。

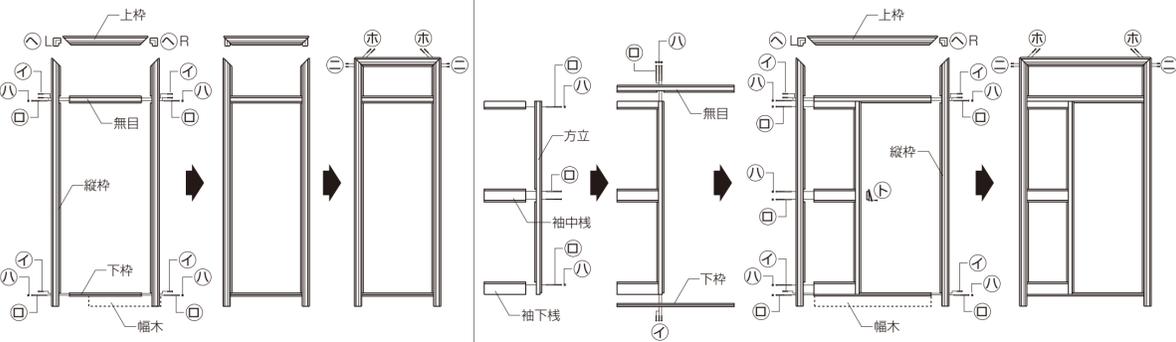

■60両袖(袖飾り)


- コーナー組立て時は、先に②縦枠を固定してから①上枠を固定してください。

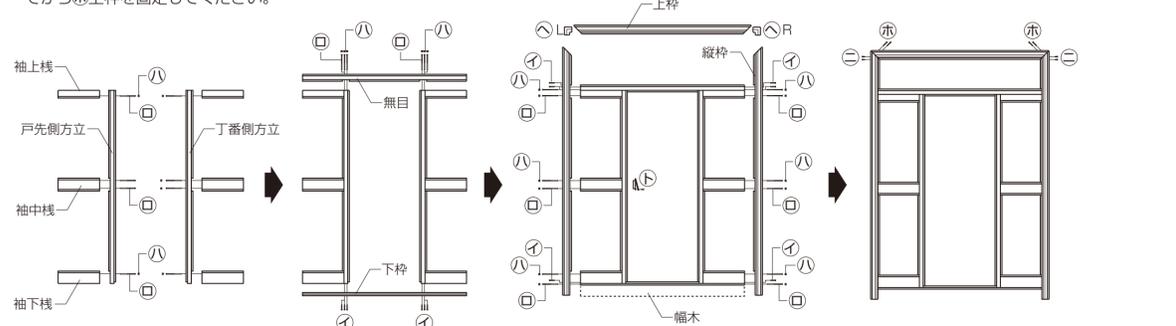

■ランマへのガラス入れ・袖飾りの取付け


■ランマ

- ①押縁の上部を倒して無目から外します。
- ②ガラスをけんこんで入れ、ガラスライナーをガラスの下に置きます。
- ③外した押縁を取付け、後付けビード(別売り)をまわします。

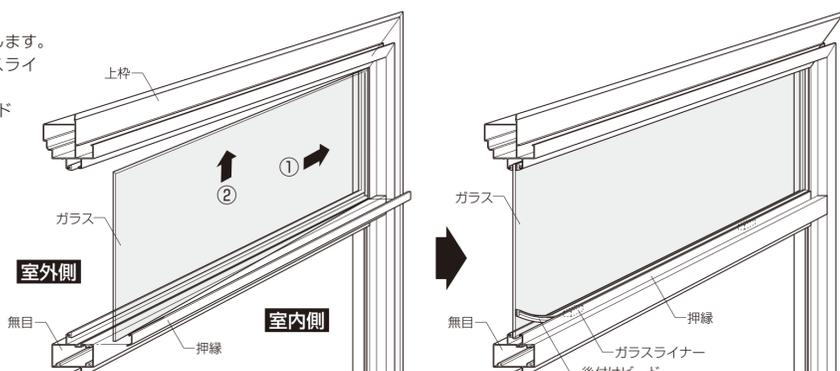

■袖飾り

- ①袖飾りを室外側から差し込み、ねじ止めします。
- ②ガラスライナーを置いてガラスを方立側からけんこんで入れます。
- ③押縁を取付け、後付けビード(別売り)をまわします。

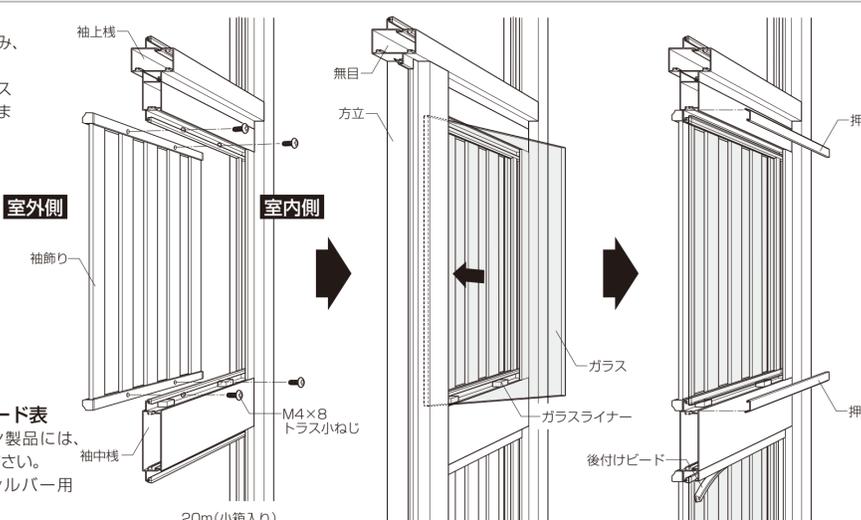

■共通後付けビード商品コード表




※ブラック・オータムブラウン製品には、ブロンズ用(B)を使用してください。シャイングレー製品には、シルバー用(S)を使用してください。

		ガラス厚				
		3mm	4mm	5mm	6mm	6.8mm
色	B	A3F03	A3F04	A3F05	A3F06	A3F07
	W	A8F03	A8F04	A8F05	A8F06	A8F07
	S	A1F03	A1F04	A1F05	A1F06	A1F07

20m(小箱入り)

■ねじ・部品一覧表


●本文中の記号は、使用ねじ・部品の種類を示します。

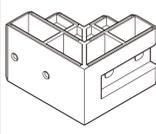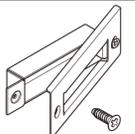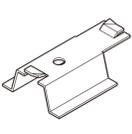①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
φ4×40ナベタッピンねじ	φ4×75ナベタッピンねじ	プッシュボタン	φ4×16トラス小ねじ	φ4×35ナベタッピンねじ(1種)	コーナーブロック(R・L)	ストライクセット(M4×12皿小ねじ)	下枠アンカー
							

■組立て前の確認

■①・②・③の使い分け

ねじ	用途
①	ソリッド形材部固定
②	ホロー形材部固定
③	ホロー形材の穴ふさぎ

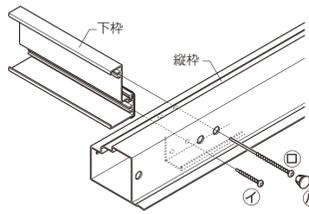


▲注意

- 漏水防止のため下記事項をお守りください。
  - ・組立て時に、コーキングシーラーが形材の周りにはみ出すように合わせてください。
  - ・組立てねじは $2.5 \pm 0.5N \cdot m$  { $25 \pm 5kgf \cdot cm$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■先付けビードのコーナー部納まりについて


- 先付けビードは、温度変化による伸縮を考慮し、約2mm長めに設定してあります。組立ての際、コーナー部の先付けビードが正しく納まっているか確認してください。

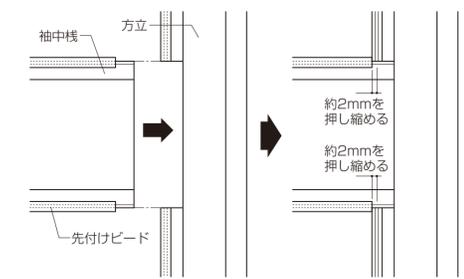


■組立て詳細(部品の取付け)

■下枠幅木を取付ける場合


- 下枠幅木は別売りを使用します。取付け説明書は、幅木セットと同梱されています。
- 下枠幅木を取付ける場合は、付属のアンカーは使用しません。

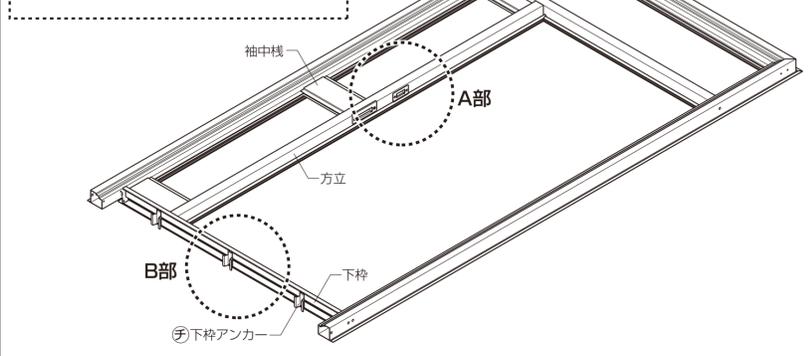

■A部詳細図

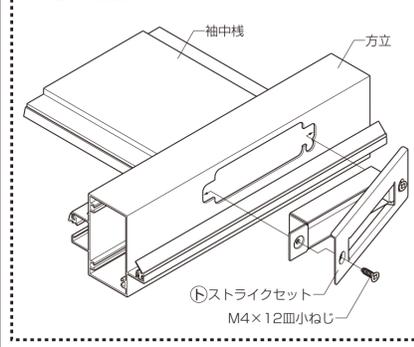

■B部詳細図

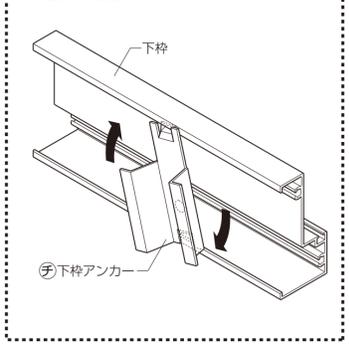


■丁番の取付け・ドア本体の吊込み


- ①丁番には上下の区別があります。軸の短い丁番は上、軸の長い丁番は下に取付けます。(取付けねじは丁番セットと同梱されています。) ドア本体側の丁番は、M4×18皿小ねじ(長い方のねじ)で取付けます。
- ②ドア本体を下部→上部の順で吊込みます。 ※建付け調整ピースは、躯体取付けまで外さないでください。

▲注意

- 丁番取付けねじ、および丁番裏板取付けねじは増締めをして締付けてください。(締付けトルク $2.5 \pm 0.5N \cdot m$  { $25 \pm 5kgf \cdot cm$ })

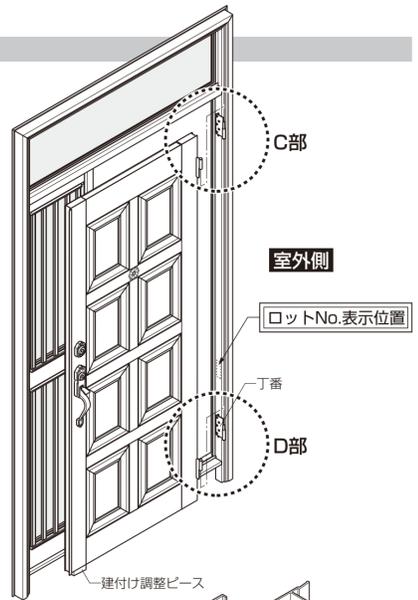

■C部詳細図

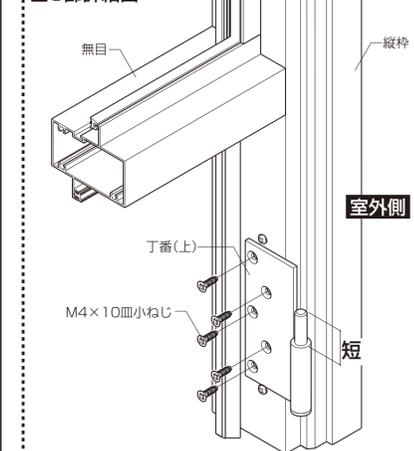

■D部詳細図

