



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■組立て上のお願

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立ておよび取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- ガラス厚・断熱腰パネル厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのはくりした側を必ず室外側にして組立ててください。
- 把手・ストッパーは必ず障子の外れ止め・内外錠・戸車を調整した後に取付けてください。先に取付けると、外れ止め・内外錠の調整ができなくなります。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズ付いたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- ねじは2.5±0.5N・m {25±5kgf・cm}のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■ねじ・部品一覧表



ナベタッピンねじ
φ4×70(本体)
φ4×50(ランマ部)




プッシュボタンφ8

■組立て順序

1 グレイジングチャンネルの取付け

- ①ガラス厚・断熱腰パネル厚に合ったグレイジングチャンネル(別売り)を用意し、ガラス4周にまわします。
※ガラス厚・断熱腰パネル厚19mm・22mmの場合は、グレイジングチャンネルのはくりした側を必ず室外側にしてください。
- ※コーナー部はグレイジングチャンネルがくい込まないようにしてください。
- ②ガラス室外側の4隅のカット部およびジョイント部に、グレイジングチャンネル同梱のガラスコーナースीलをすき間をふさぐように張ります。
- ※高断熱・高气密住宅の場合、必ず実施してください。

※ガラスの上下を正しく合わせてください。


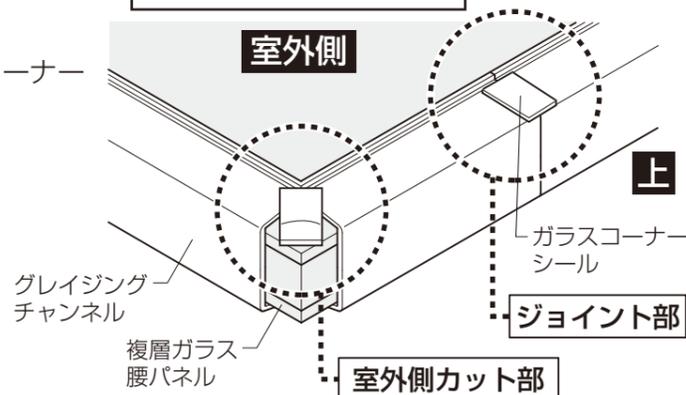


■グレイジングチャンネルの使い分け

種類	ガラス厚18~20mm用			ガラス厚21~22mm用		●ガラスコーナースील
	ガラス総厚 18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	
グレイジングチャンネル		1枚はくりしてご使用ください。 室外側 室内側	2枚はくりしてご使用ください。 		1枚はくりしてご使用ください。 室外側 室内側	 100枚入りグレイジングチャンネルに同梱

2 障子の組立て

- ①ガラスコーナースीलを室外側にして、中棧にガラスおよび腰パネルを差込みます。
- ②左右の框を差込み、中棧を固定します。
※中棧はセッティングブロックが付いている方が上棧側になるよう組立ててください。
※中棧端部の切欠きからガラスが12mm出るようにしてください。(A図)
- ③上下棧を差込み、框とねじで固定します。
※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。
- ④召合せ框にプッシュボタンを取付けます。
※戸車調整穴にもプッシュボタンを取付けてください。
※召合せ框、合掌框の中棧取付け穴にもプッシュボタンを取付けてください。

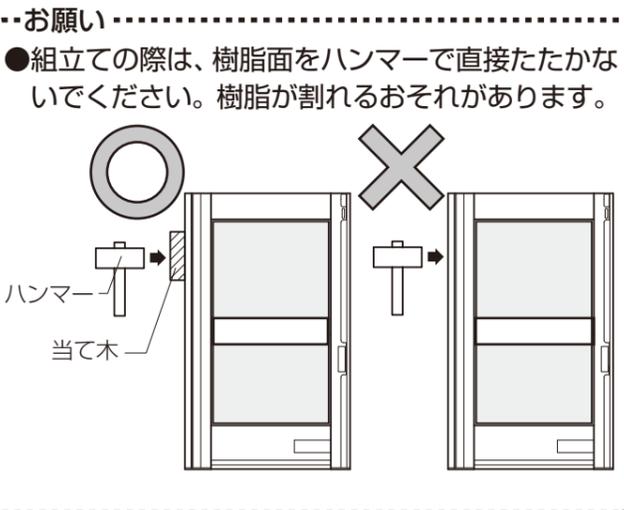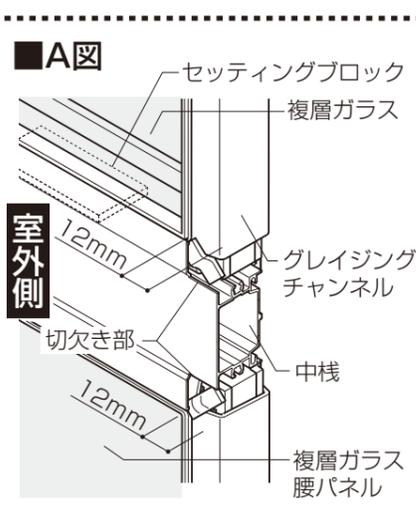

■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図

