



●この説明書は、必ず額縁およびタイルを施工される方にお渡してください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

■取付け上のお願

●テラスサイズのサッシには、お使いになれません。

■部品・ねじ一覧表

■取付け用ねじセット

①	
丸木ねじφ3.5×25	
②	
コーキング材	
③	
皿タッピンねじφ4×12 ※別売り「アングル取付けねじ」	

▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。


- ・必ず浴室用防水部品セット(別売り)をご使用ください。
- ・縦額縁と上下額縁の間にすき間がなくなるようにコーキング材を充てんしてください。
- ・額縁-サッシ枠アングル部の取合せ部と、額縁-タイルの取合せ部には、必ずコーキング材でシーリングしてください。
- ・コーキング材充てん箇所には、必ず空気が入らないようにコーキング材を充てんしてください。

■取付け順序

ねじレスショートアングルの図で説明しています。


1 額縁のシーリング処理

- ①シール材に付いているリケイ紙をはがしてください。
- ②上下額縁と縦額縁のシール材の継ぎ目に同梱されているコーキング材を使ってシーリング処理をします。(四方全て)

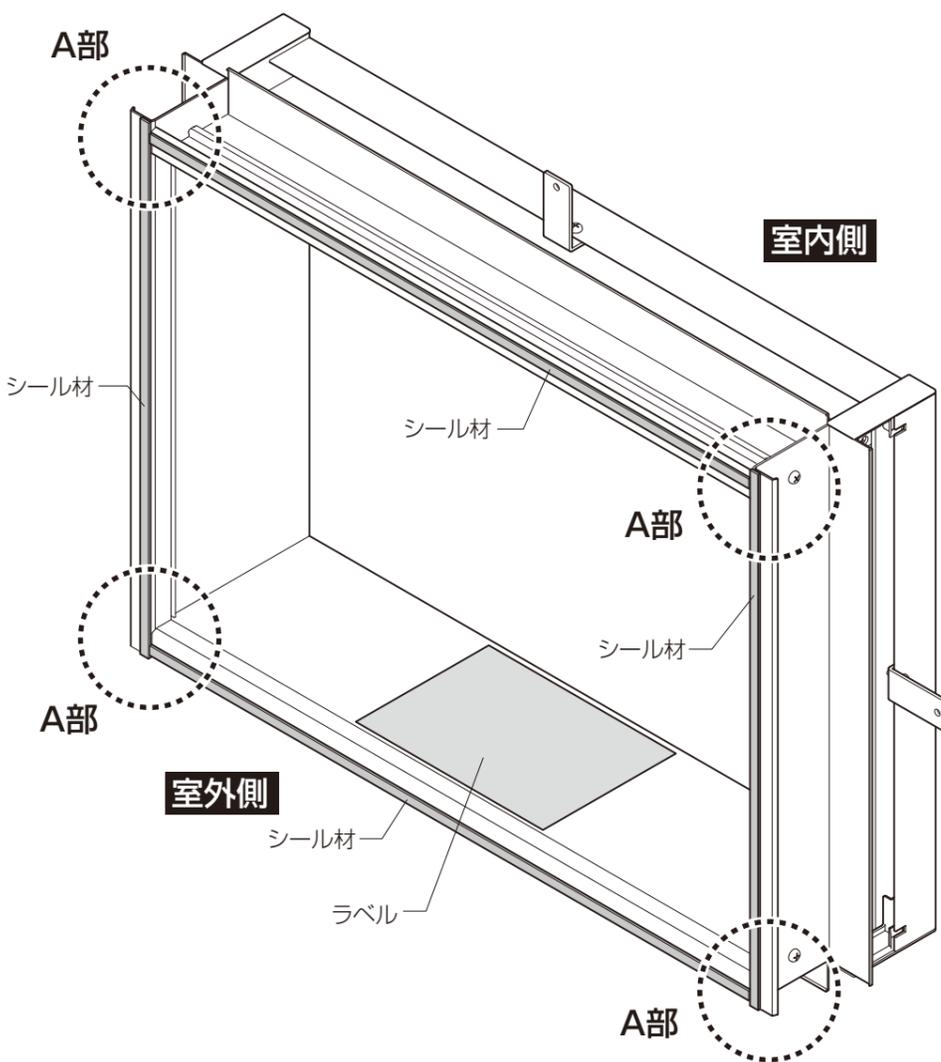


■A部詳細図

※すき間がなくなるようにコーキング材を充てんしてください。

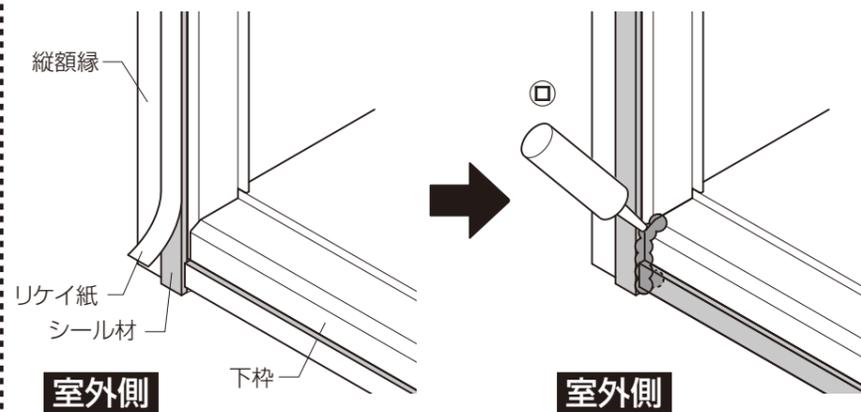




▲注意

●縦額縁と上下額縁の間にすき間がなくなるようにコーキング材を充てんしてください。

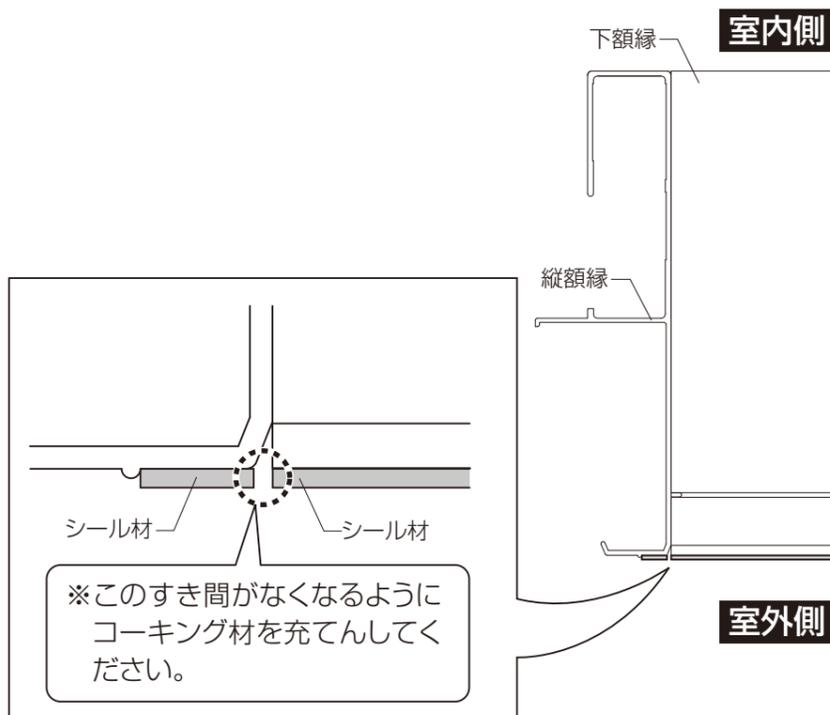


2 額縁の取付け

- ① 額縁を取付けるサッシ枠に「浴室用防水部品セット」(別売り)が取付けられているか確認してください。
- ※取付いていない場合、必ず「浴室用防水部品セット組立て・取付け説明書」にしたがって取付けてください。
- ② ラベルが付いている方を下にし、額縁をサッシ枠にはめ込みます。

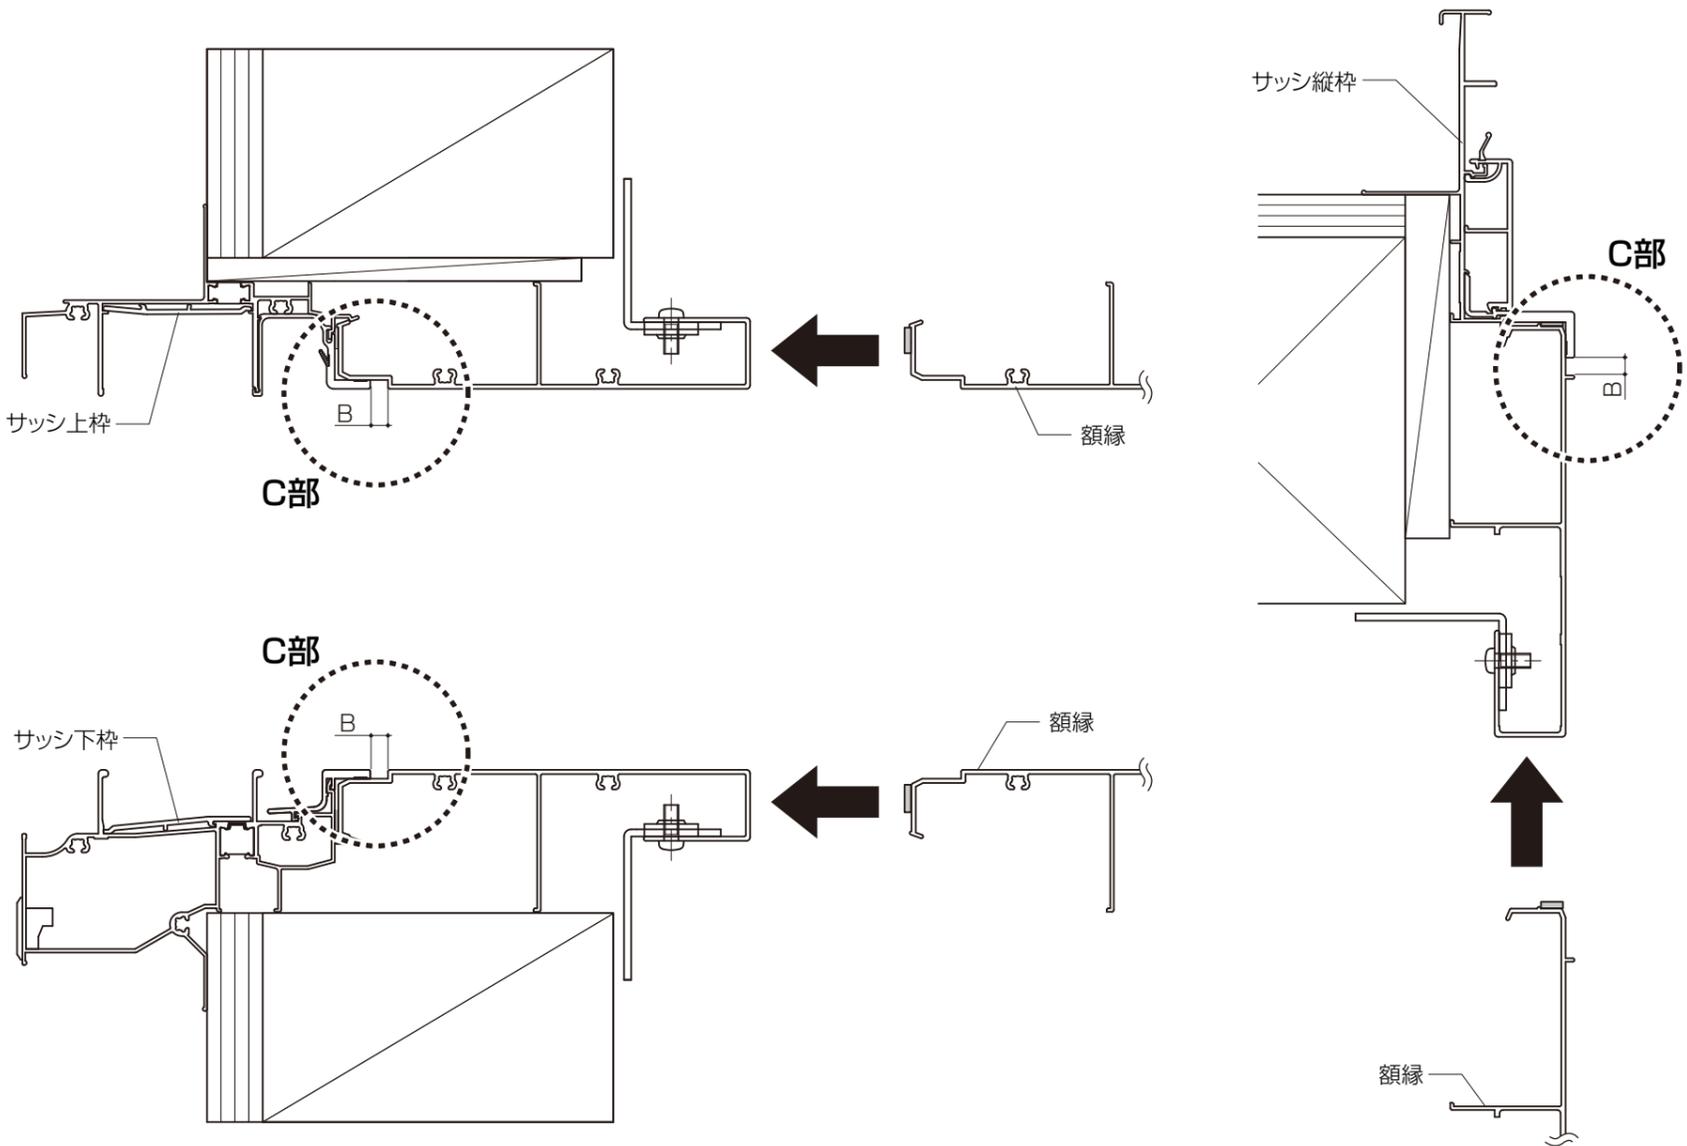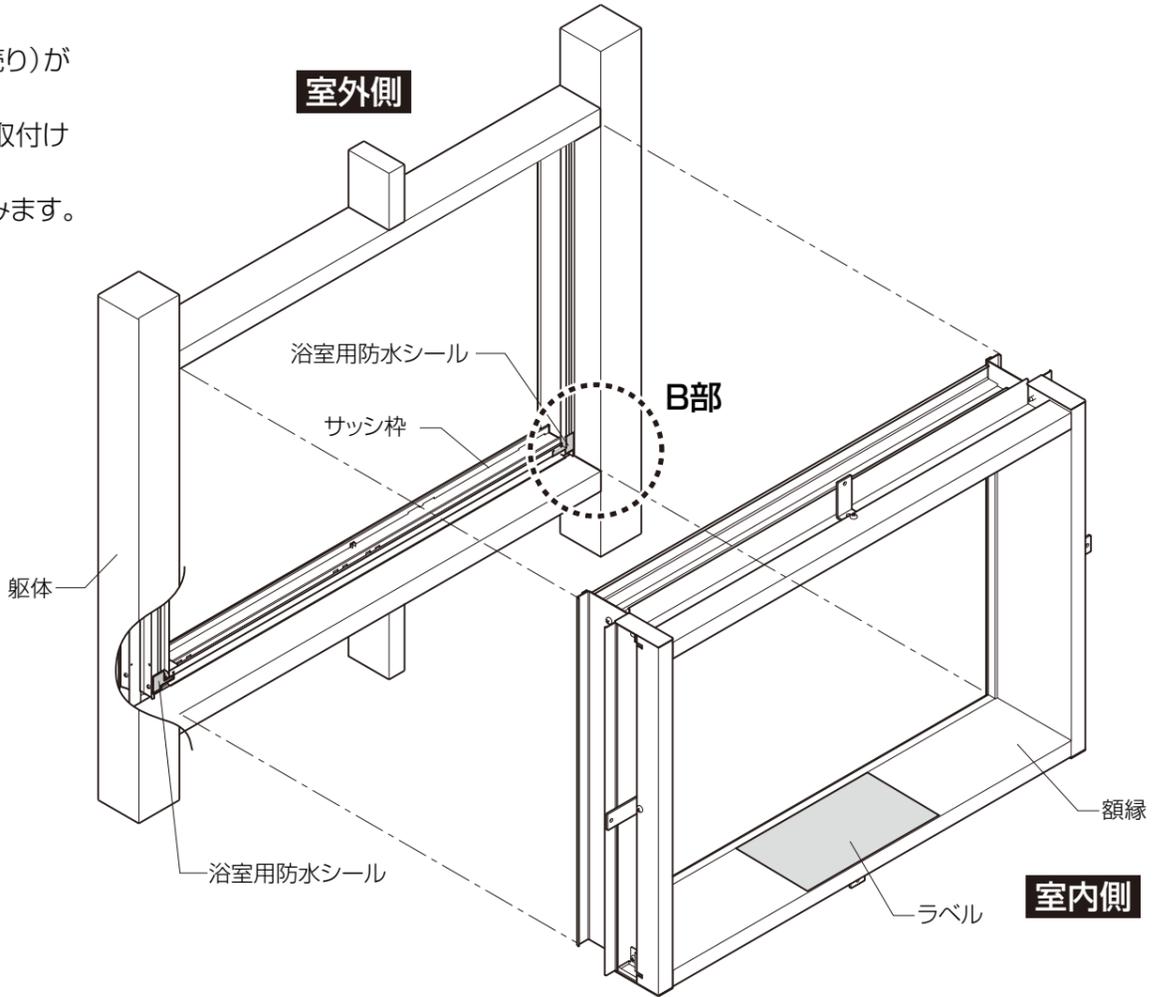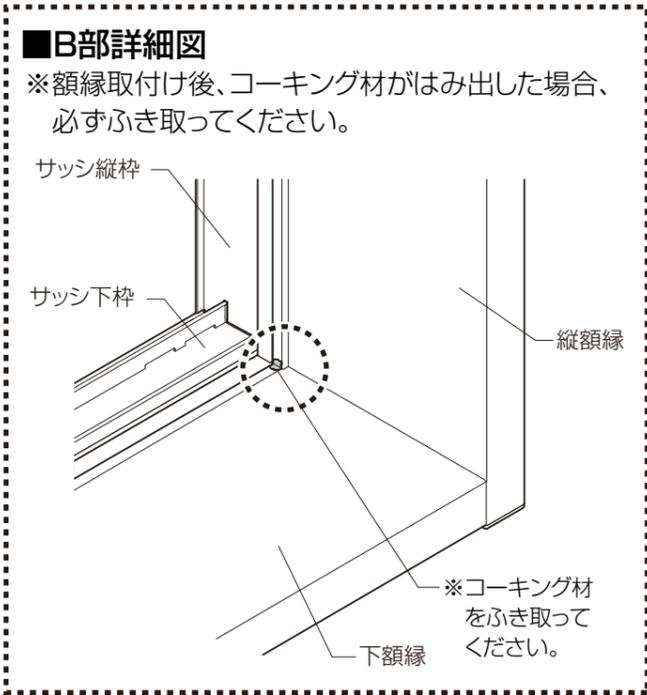

【ねじレスショートアングルの場合】


- C部詳細図**
- ※額縁は必ず当て木をあて、たたいてください。
- ※B寸法が5mm(目安)になるまで押し込んでください。

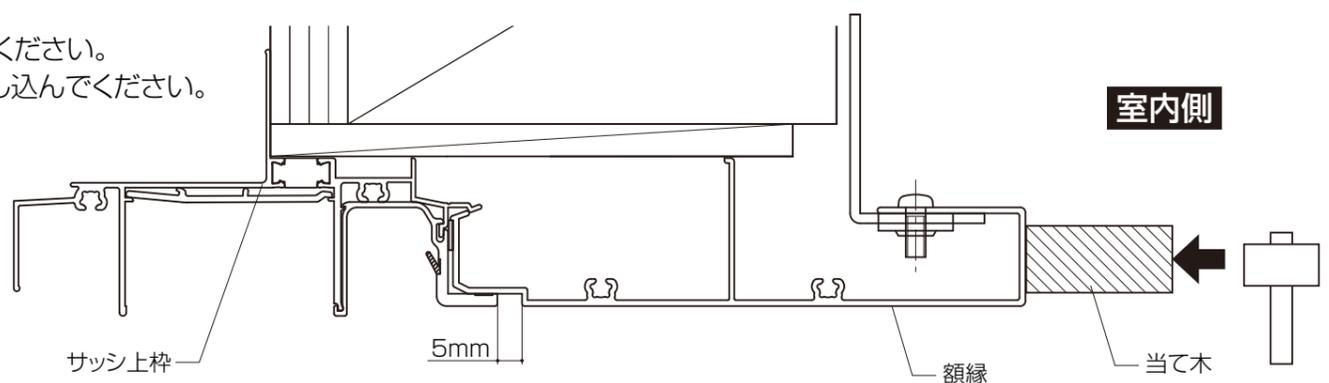


【ねじ付アングルの場合】

■C部詳細図


- ※B寸法が5mmになるまで押し込み、サッシ枠アングル皿押し穴から額縁D部のV溝にねじ取付けの下穴を開けます。(φ3.4)
- ※別売りのアングル取付けねじでアングル部にねじを取付けます。
- ※アングルねじはまっすぐにねじ込んでください。
- ※アングルねじの締めすぎに注意してください。形材が変形などをおこさない程度に締付けてください。

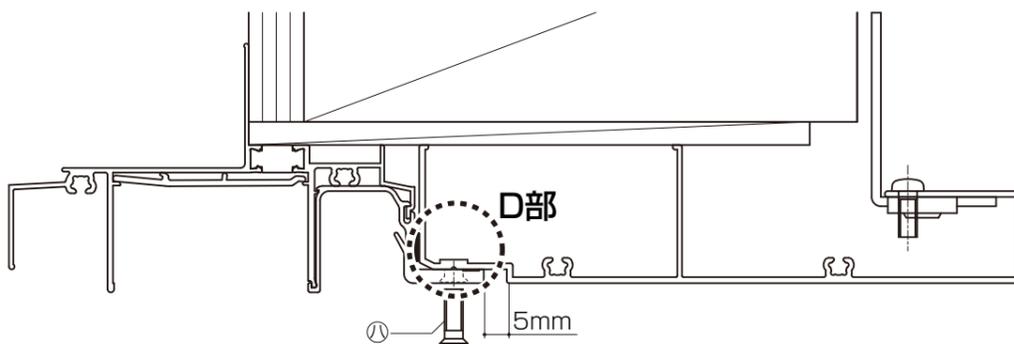


■D部詳細図



③窓台・まぐさ・柱の幅に合わせてブラケットを前後に調整し、固定してください。その後、丸木ねじで①額縁を躯体に固定してください。

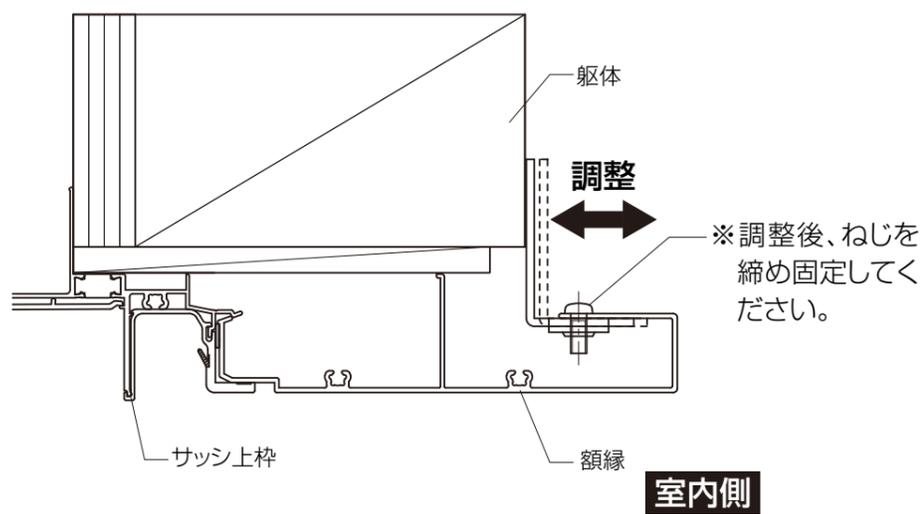

室内側

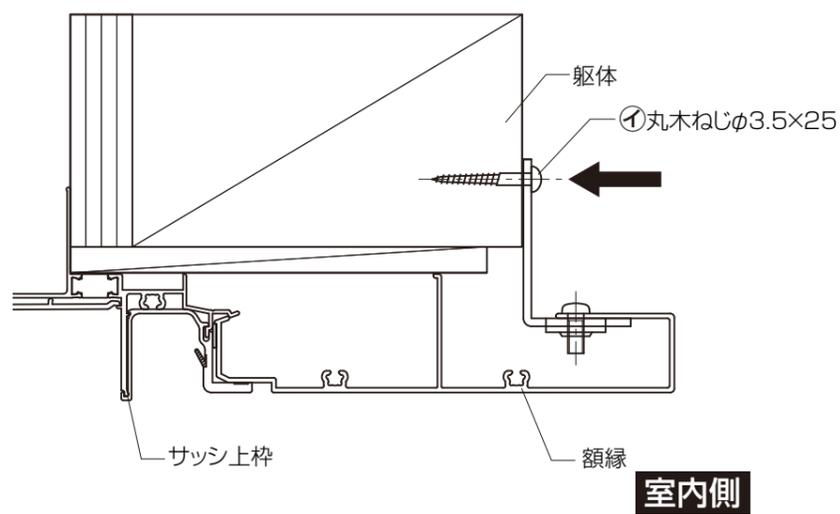


室内側

※下枠・縦枠も同様に固定してください。


③ サッシ周りのシーリング処理

- ① アングル-額縁取合せ部(E部)にシーリングしてください。
- ② 額縁-タイル取合せ部(F部)にシーリングしてください。
- ③ サッシ枠アングルコーナー部のシーリング処理は、「浴室用防水部品セット 組立て・取付け説明書(C部詳細図)」にしたがってください。


【サッシ上枠部】

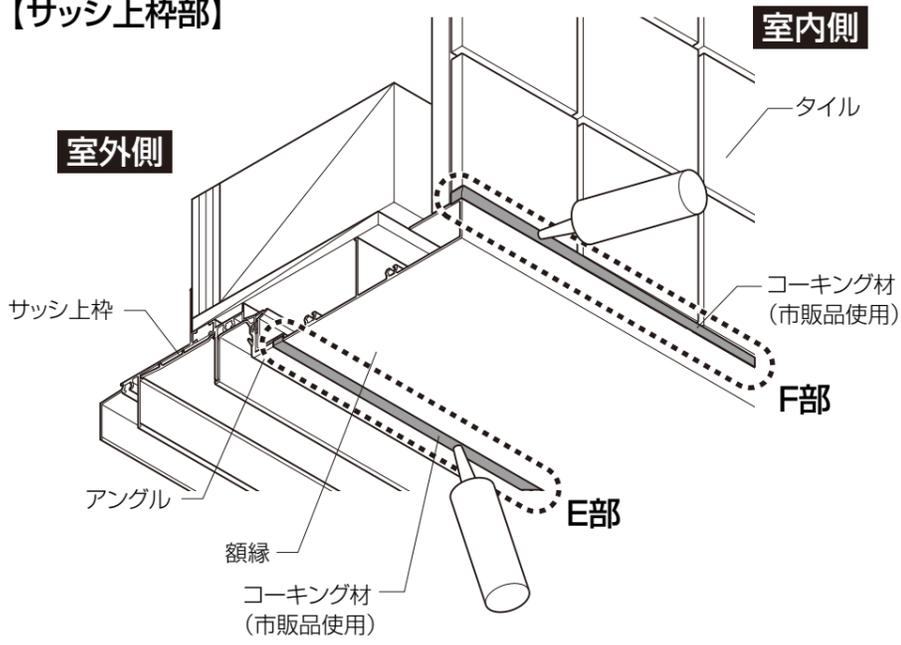

【サッシ縦枠部】

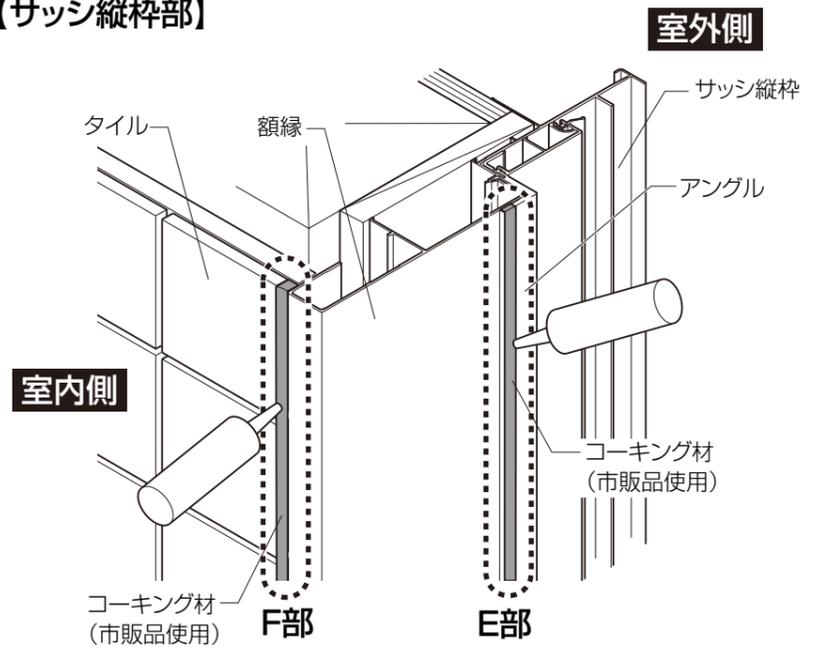

【サッシ下枠部】

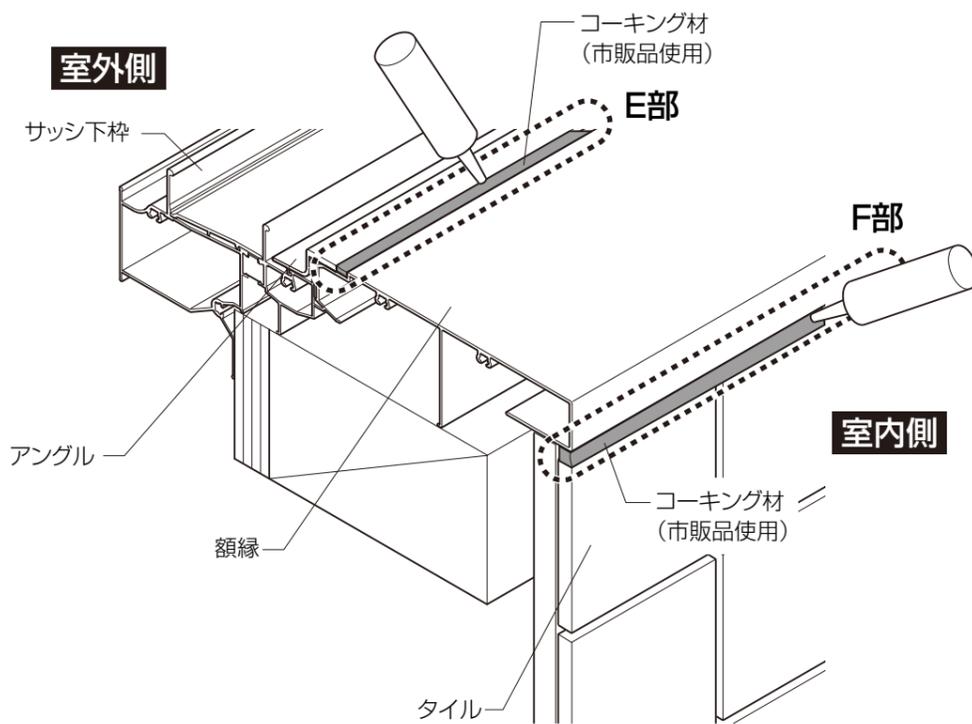

▲ 注意

- 額縁-サッシ枠アングル部の取合せ部と、額縁-タイルの取合わせ部には、必ずコーキング材でシーリングしてください。
- コーキング材充てん箇所には、必ず空気が入らないようにコーキング材を充てんしてください。

- ④ シーリング処理完了後、ラベルをはがしてください。