



●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。

■取付け上のお願

- 錠受けの取付けは、障子に戸先錠を付けた後で行ってください。
- 錠受けの取付けは、必ず障子の建付け調整を行ってから取付けてください。
- より防犯性を高めるために錠受けの調整は手順にしたがい、必ず行ってください。

■部品一覧表

※下表の記号は本文図中の記号を使用します。間違いのないよう使用してください。

戸先錠部品セットと同梱								
錠受け金具			錠受けカバー		調整スペーサー		錠受け取付けねじ	
外障子用	外障子用(3枚建て・デュオ専用)	内障子用	外障子用	内障子用	内外障子用	内障子用	内外障子用	外障子用
ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ
2枚建て、HK：1個 4枚建て：2個 3枚建て：1個 (シンフォニーW・M) ※HKKには使用しません。	3枚建て：1個(デュオ) ※2枚建て、HK、4枚建て、 HKKには使用しません。	2枚建て、HK：1個 HKK：2個 3枚建て：1個 ※4枚建てには使用しません。	2枚建て、HK：1個 4枚建て：2個 3枚建て：1個 ※HKKには使用しません。	2枚建て、HK：1個 HKK：2個 3枚建て：1個 ※4枚建てには使用しません。	2枚建て、HK：8個 4枚建て：8個 HKK：8個 3枚建て：8個	2枚建て、HK：1個 HKK：2個 3枚建て：1個 ※4枚建てには使用しません。	丸木ねじφ4.5×56 2枚建て、HK：6個 4枚建て：4個 HKK：8個 3枚建て：6個	バインドリVねじM4×12 2枚建て、HK：2個 4枚建て：4個 3枚建て：2個 ※HKKには使用しません。
※錠受け(合掌框用)の取付け方法は、把手・戸先錠・ストッパー取付け説明書を参照してください。								

■取付け順序

〔外障子の場合〕


●錠受け金具を鎌がかかる位置に合わせ、取付けてください。鎌がしっかりかかる事を必ず確認してください。

①φ3.5のドリルで錠受け金具の長穴の中心に下穴をあけてください。(図-1、図-2)


②枠に錠受け金具をねじ止めしてください。(図-3)

※高さ方向に調整が必要な場合、いったんねじをゆるめ調整した後、ねじを締めなおしてください。
※面内方向に調整が必要な場合、いったんねじをゆるめ調整スペーサー(カ)を差込みねじを締めなおしてください。


③錠受けカバーをはめ込んでください。

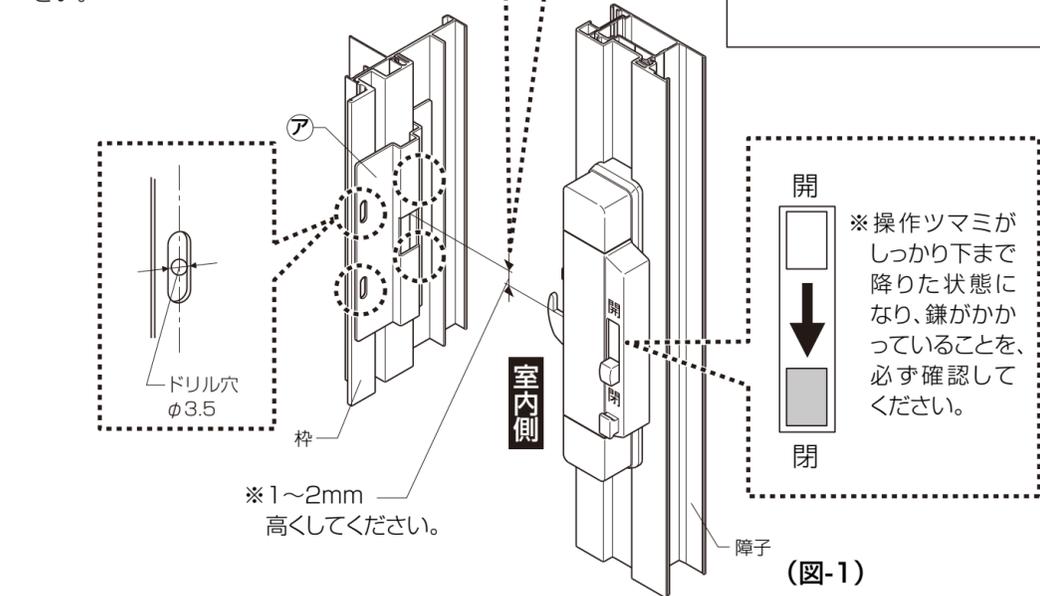

■2枚建て、HK、
4枚建て、HKK、
3枚建て(シンフォニーW・M)
の場合

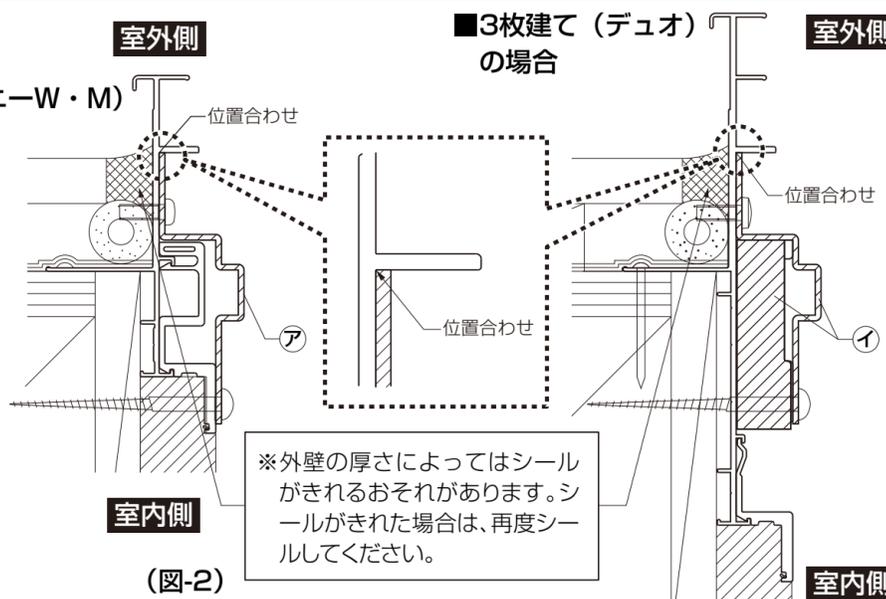


■3枚建て(デュオ)
の場合

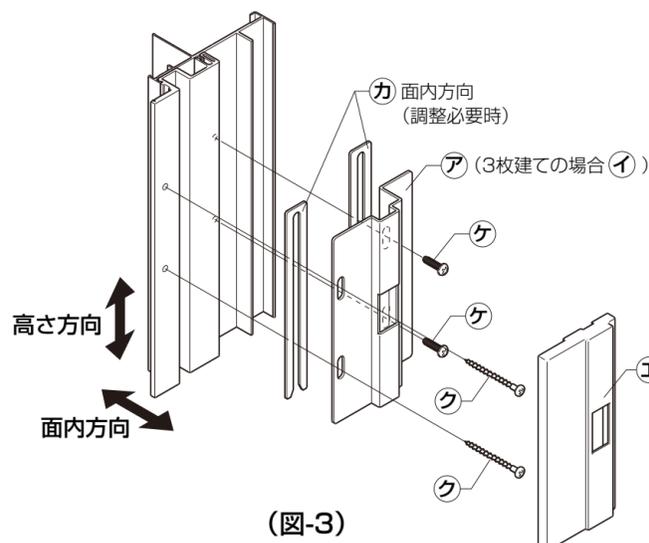

〔内障子の場合〕

●外障子と同様に取付けてください。(図-4、図-5)


※ただし、額縁がシャクリなし(アングル付き枠)の場合には、調整スペーサーを差込んでください。

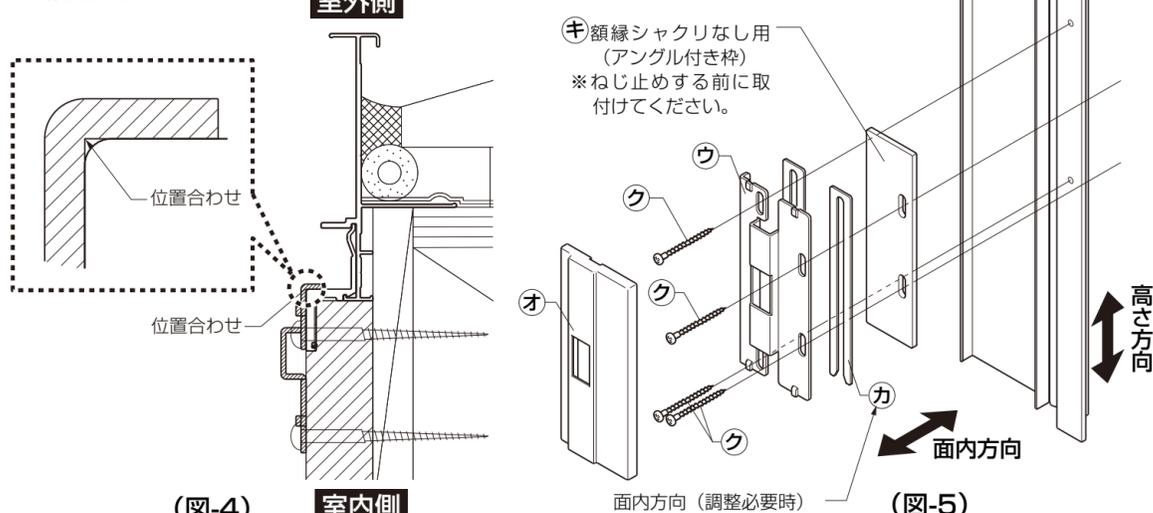

〔合掌框の場合〕

●錠受け(合掌框用)の取付け方法は、把手・戸先錠・ストッパー取付け説明書を参照してください。

※高さ方向に調整が必要な場合、錠受けの調整ねじをいったんゆるめ調整した後、ねじを締めなおしてください。(図-6)

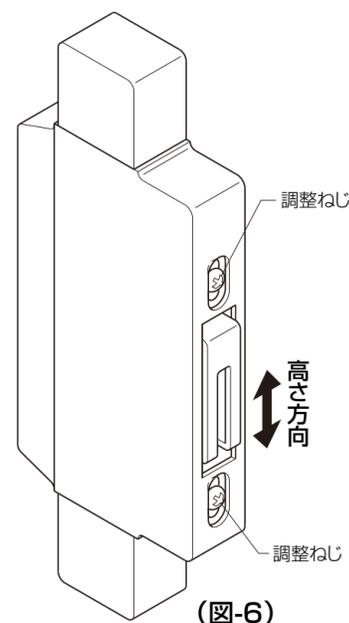

※アングルなし枠納まり時は、額縁の納まりによっては現場対応をしてください。(錠受けが取付けられるスペーサーを用意してください。)