



■施工される方へのお願い

- 本説明書は必ず施工される方へお渡してください。
- 本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意…組立て・取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意


●漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- ・縦枠と下枠の接合部はコーキングシーラーなどで段差があるため、段差部などにすき間ができないように押さえて型材と密着させてください。
- ・入隅部はへらなどで押さえてすき間のないようにしてください。
- ・サッシのアングルまわりは、シリコン系コーキング材(別売り)で必ずシーリング処理してください。
- ・アングル取付け皿木ねじには、同梱されているコーキングワッシャー又はシリコン系コーキング材(別売り)で必ずシーリング処理してください。
- ・引違いの躯体取付けねじには、同梱されているコーキングワッシャーを使用してください。
- ・防火戸FG-C シャッター付引違い窓の2枚建て左縦枠と4枚建て左-右縦枠に限り、躯体取付けねじおよび、加工穴とねじ頭全体を覆うようにシリコン系コーキング材(別売り)でシーリングしてください。(その他個所はコーキングワッシャーを使用してください)

■組立て上のお願い


- 浴室用防水シールは両面シールになっておりますので躯体取付け側のリケイ紙をはがさないでください。

■姿図

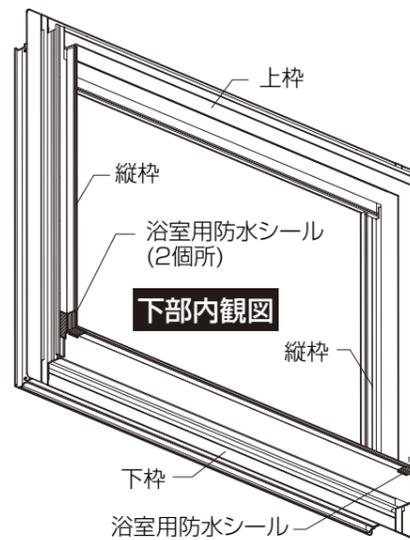

■防水シール張付けの前に

- 引違いの場合、縦枠と下枠の接合部のすき間を、シリコン系コーキング材(別売り)でシーリングしてください。コーキング材を塗付し、軽くふき取ってください。

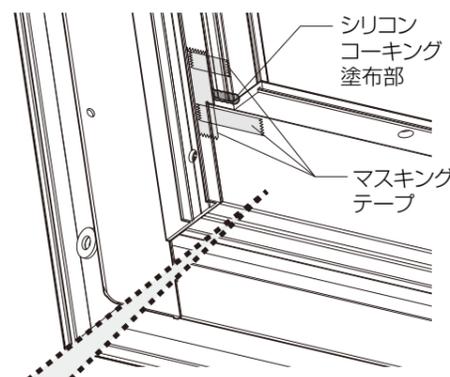

▲注意

- 縦枠と下枠の接合部のすき間以外の個所はコーキング材が付かないようにマスキングテープ(別途)などを張付けてコーキング材を塗布してください。
- 防水シールは、マスキングテープ(別途)をはがして張付けてください。漏水の原因となるおそれがあります。


■防水シール張付け手順

※反対側も同じ手順で行ってください。

①浴室用防水シールの切込み(ア)部を縦枠アングル下部に合わせてリケイ紙をはがします。縦枠リブに沿ってリブとのすき間がないように位置を合わせながら部分的に張付けます。

※(B図)の〰部を縦枠リブに合わせて部分的に張付けます。


(図-1)

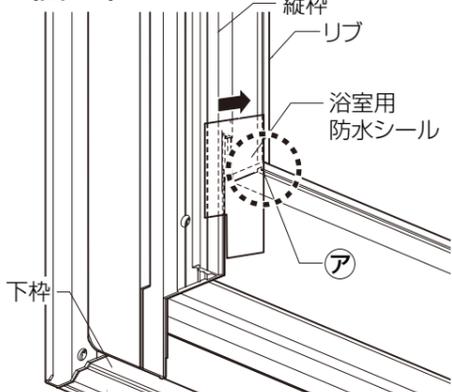

●浴室用防水シール (B図)

※浴室用防水シールは、左右兼用となっています。

(内観左下用)

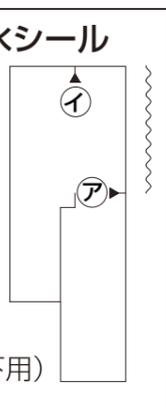


③(図-3)の斜線部を張付けてください。

▲注意

- 縦枠と下枠の接合部はコーキングシーラーなどで段差があるため、段差部など(図-3斜線部)に空間(すき間)ができないように押さえて、型材と密着させてください。

(図-3)

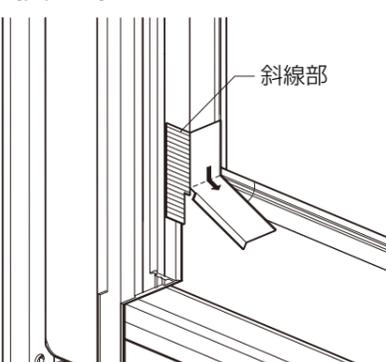


②浴室用防水シールの切込み(イ)部をアングル入隅部に位置を合わせ、(図-2)斜線部を張付けます。

▲注意

(図-2)

- 入隅部はへらなどで押さえ、すき間のないようにしてください。

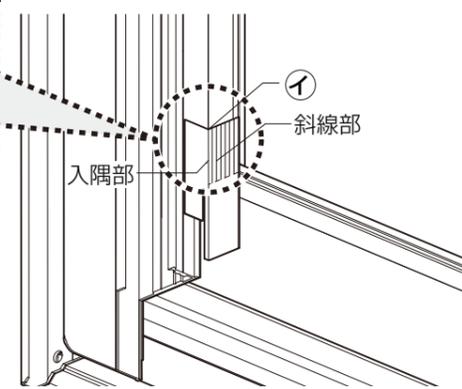

④(図-4)の斜線部を折曲げ、下枠に張付けてください。


▲注意

(図-4)

- 入隅部はへらなどで押さえ、すき間のないようにしてください。

▲注意



- (図-4)の▲印部に空間(すき間)ができないように押さえて、型材と密着させてください。

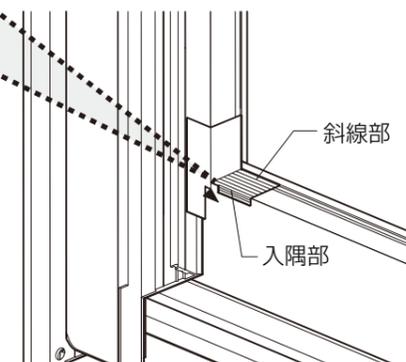

■取付け詳細

1 躯体取付け前の確認

- 本体室内側下部に張付けられている浴室用防水シールのリケイ紙はサッシ枠を躯体に取付ける前に必ずはがしてください。

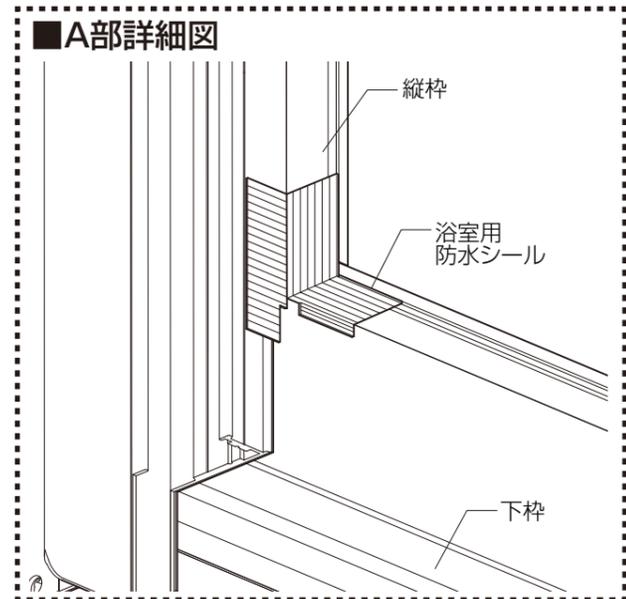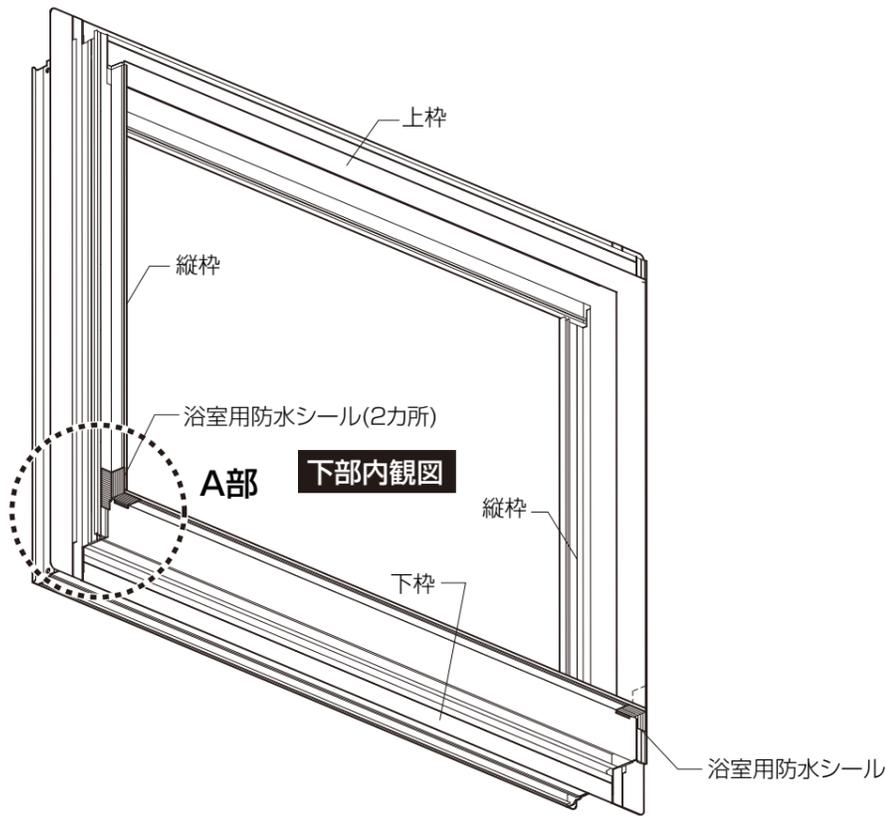

2 サッシ枠取付け


- サッシ枠を躯体に取付けます。

▲注意

- 引違いの躯体取付ねじには、同梱されているコーキングワッシャーを使用してください。
- 防火戸FG-Cシャッター付引違い窓の2枚建て左縦枠と4枚建て左-右縦枠に限り、躯体取付ねじおよび、加工穴とねじ頭全体を覆うようにシリコン系コーキング材(別売り)でシーリングしてください。(その他個所はコーキングワッシャーを使用してください)

▲注意

- アングル取付け皿木ねじには、同梱されているコーキングワッシャー又はシリコン系コーキング材(別売り)で必ずシーリング処理してください。

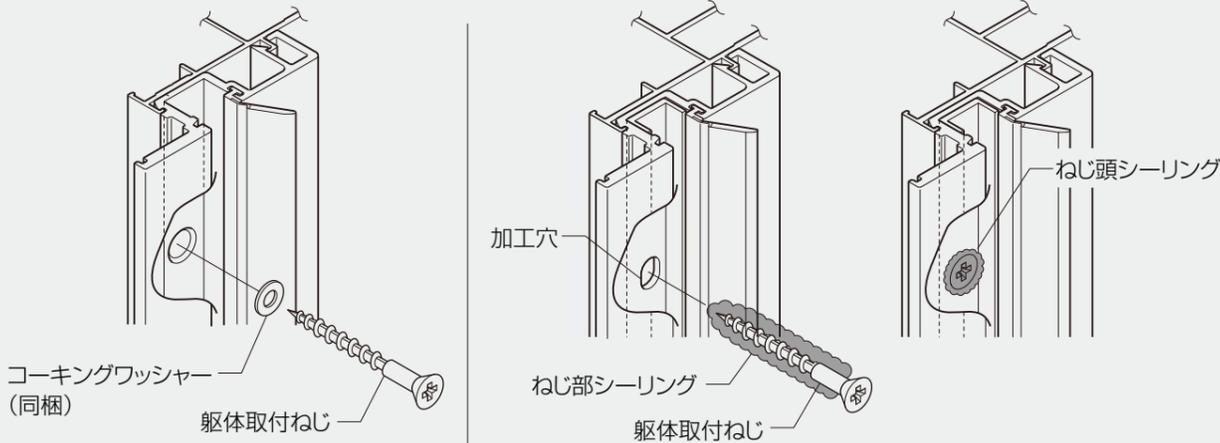

●引違い

●防火戸FG-Cシャッター付引違い窓

3 アングル部の取付け

- 室内側アングルの取付けは、皿木ねじにコーキングワッシャー(同梱)を使用するか、ねじ穴にシリコン系コーキング材(別売り)を充てんして、ねじ止めをしてください。

4 サッシまわりのシーリング処理



- C部のねじ(出荷時取付け済み)頭をシリコン系コーキング材(別売り)でシーリングしてください。

▲注意

- ねじ頭の全体を覆うようにシーリングしてください。

【ロール網戸を併用する場合】


- C部のねじ(出荷時取付け済み)頭のシーリングは、ロール網戸取付け時にロール網戸の取付け説明書にしたがって行ってください。

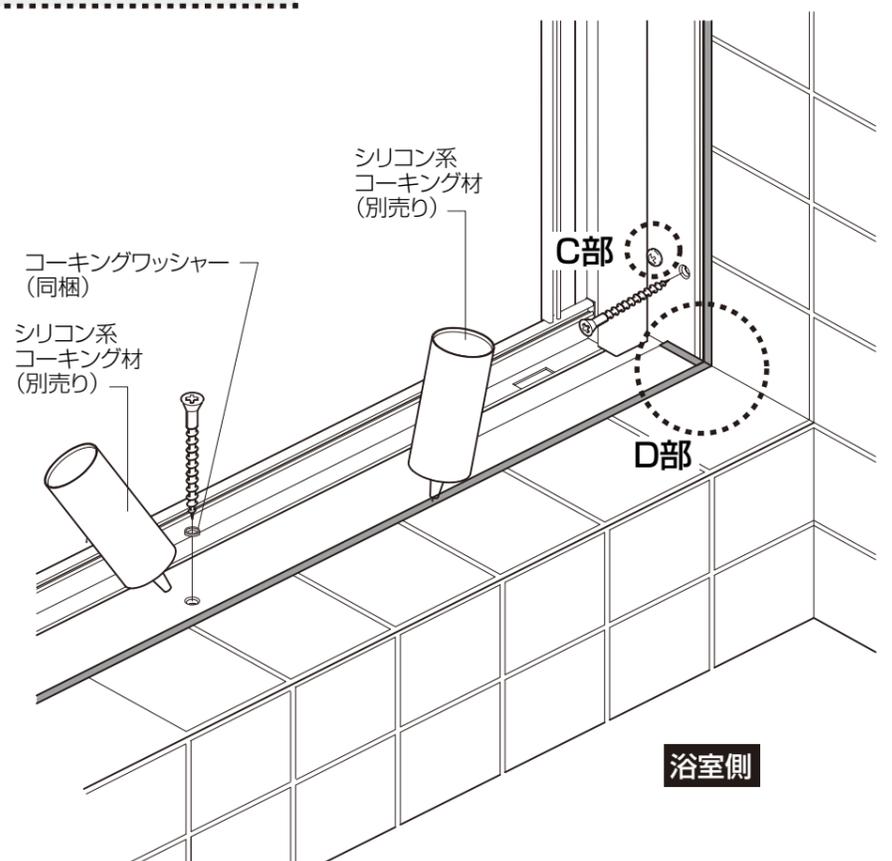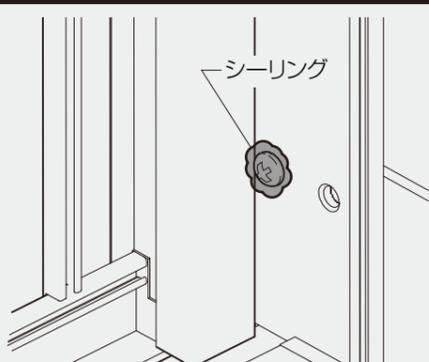


- サッシ枠の室内側アングルまわり(■部)は、シリコン系コーキング材(別売り)でシーリング処理してください。D部のアングル部のシーリング個所は品種により異なります。(D部詳細図)

■D部詳細図 (デュオ)


●引違い半外付A付下

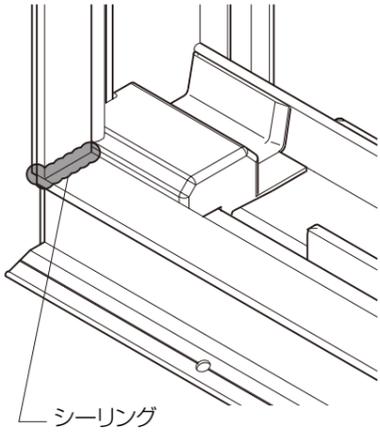


●引違い半外付A無下

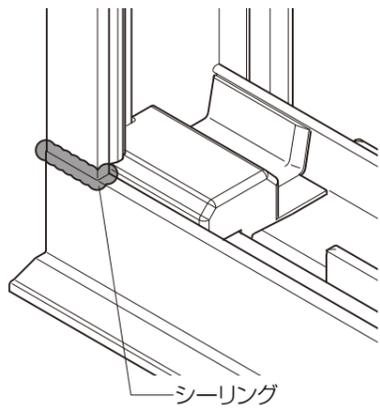


●上げ下げ窓(SH・DH)下

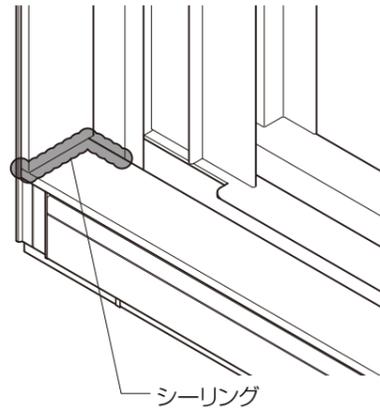


●縦すべり出し窓
(カムラッチ仕様) 下

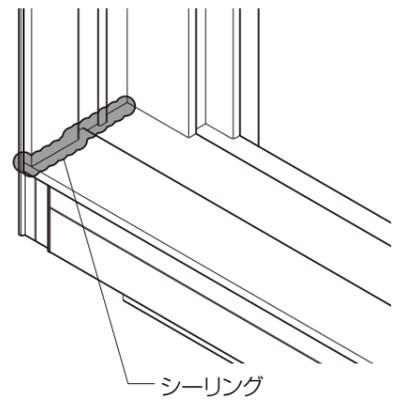


●縦すべり出し窓
(オペレーター仕様) 下

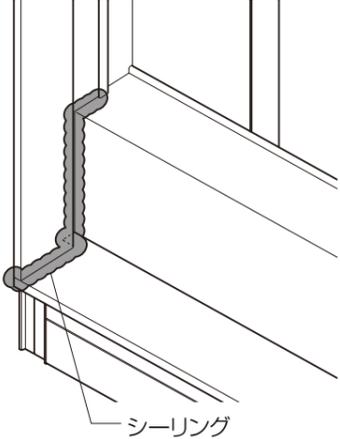


●高所用 縦すべり出し窓下

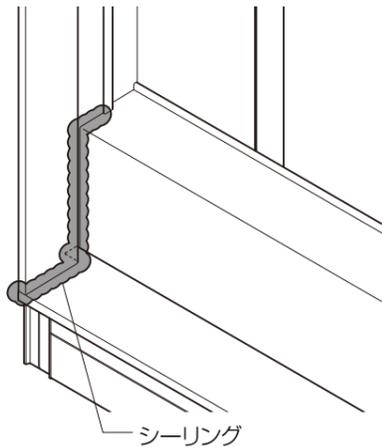


●横すべり出し窓
(カムラッチ仕様) 下

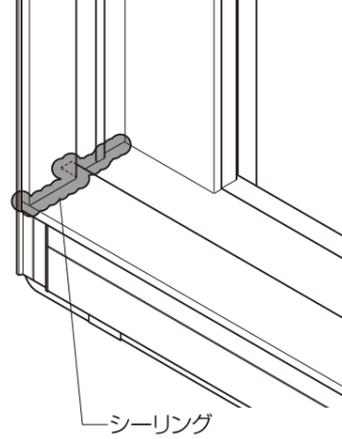


●横すべり出し窓
(オペレーター仕様) 下

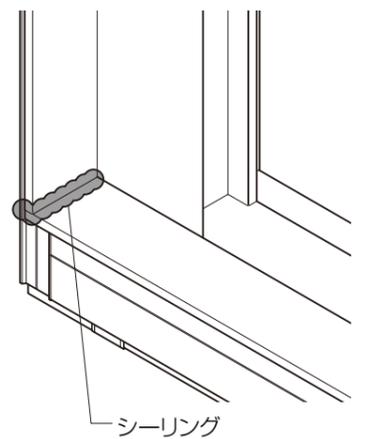


●大型スクエア窓

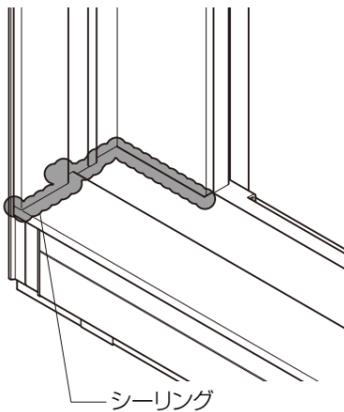


●押し出し窓

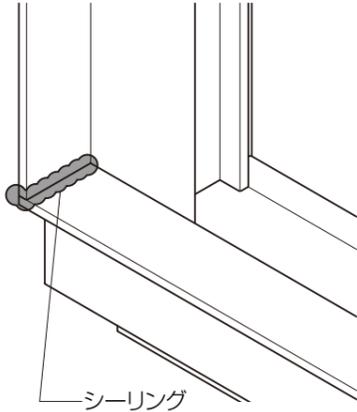


●内倒し窓

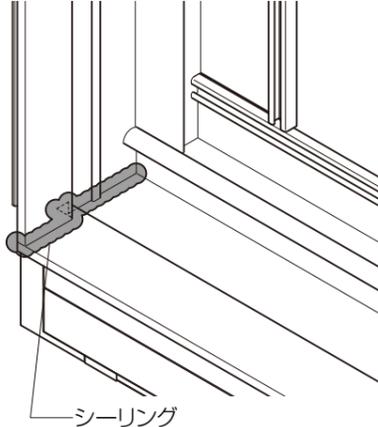


●外倒し窓

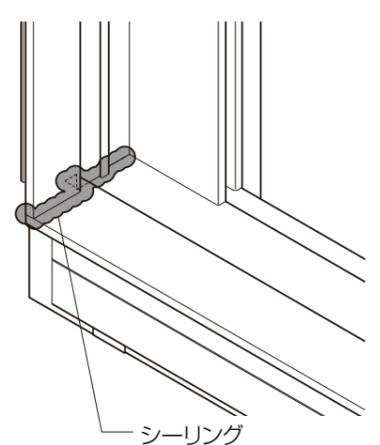


●オーニング窓

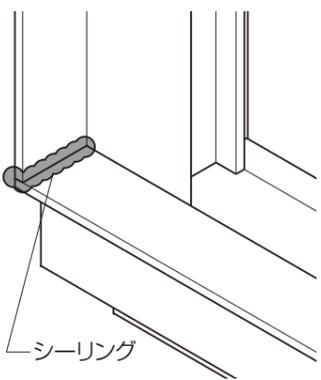


●ガラスルーバー窓

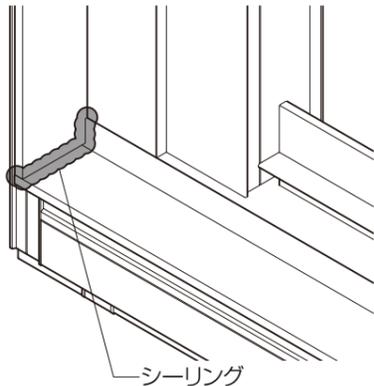


●ダブルガラスルーバー窓下

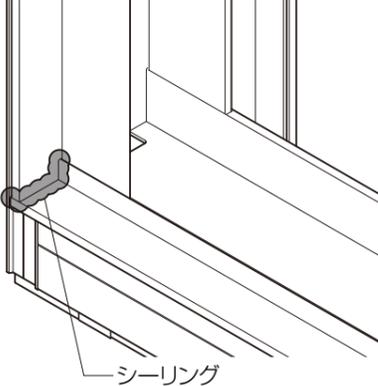

●FIX窓下

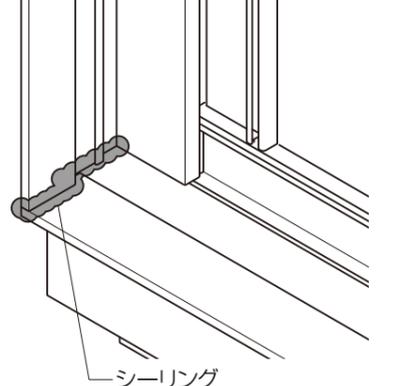


●勝手口ドア下

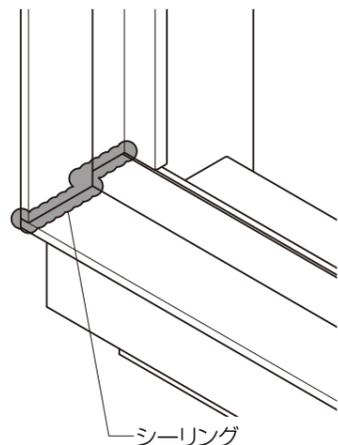


■D部詳細図 (シンフォニー)


●引違い半外付A付下

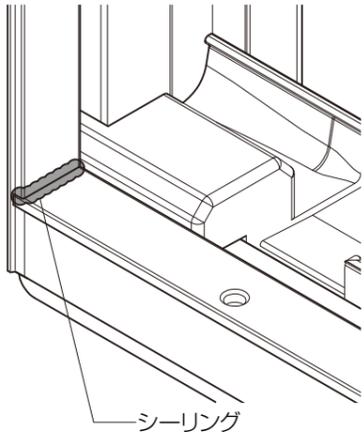


●引違い半外付A無下

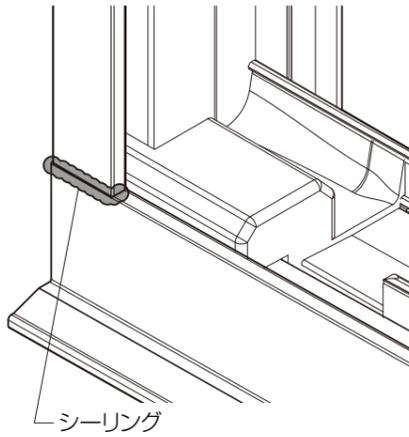


●上げ下げ窓(SH・DH)下

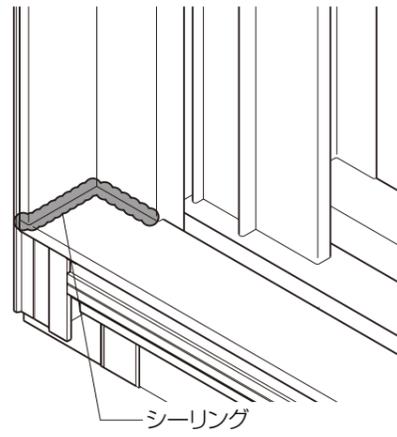


●縦すべり出し窓 (カムラッチ仕様) 下

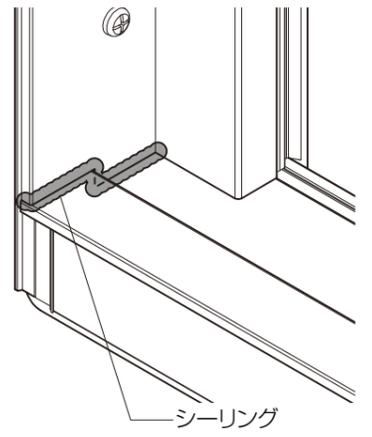


●縦すべり出し窓 (オペレーター仕様) 下

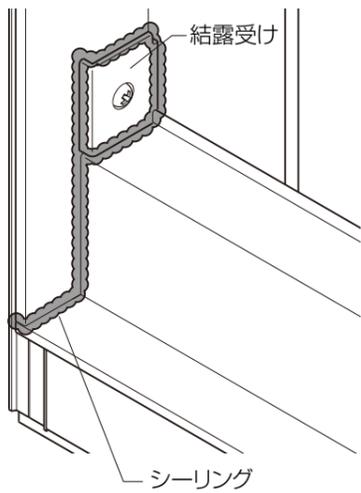


●高所用 縦すべり出し窓下

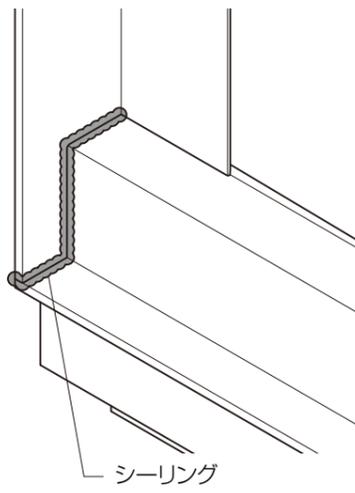


●横すべり出し窓 (カムラッチ仕様) 下

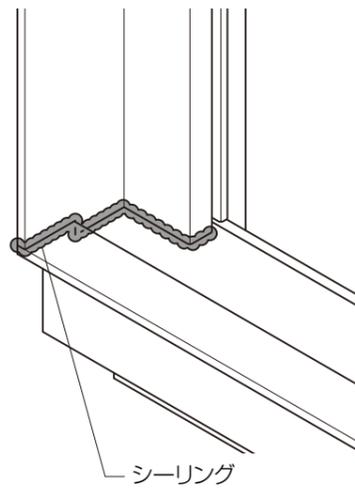


●横すべり出し窓 (オペレーター仕様) 下

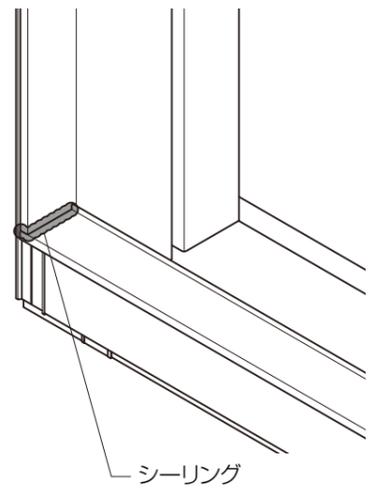


●大型スクエア窓

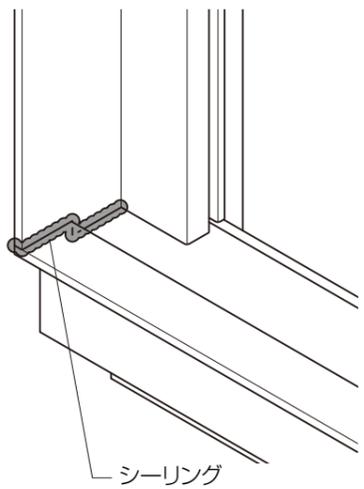


●押し出し窓

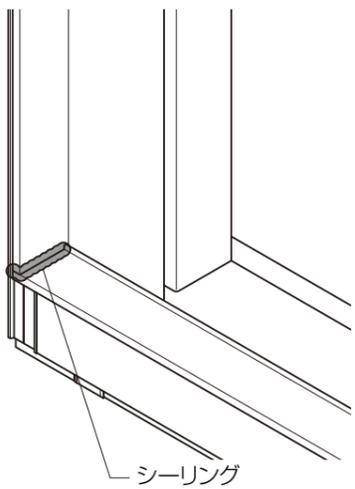


●内倒し窓

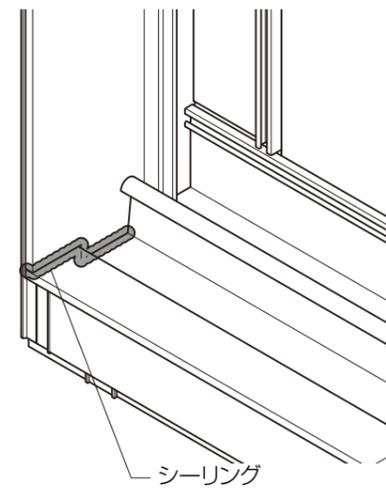


●外倒し窓

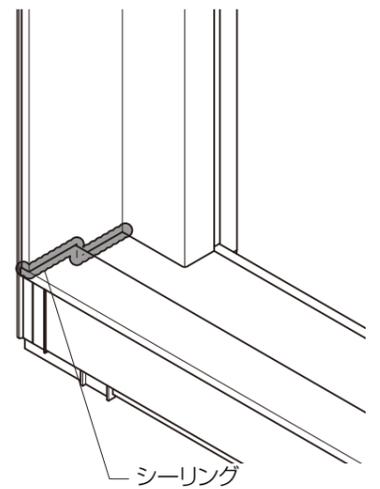


●オーニング窓

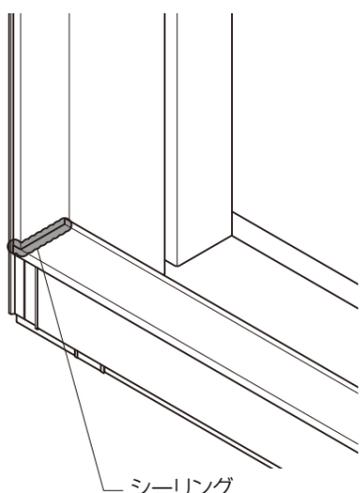

●ダブルガラスルーバー窓

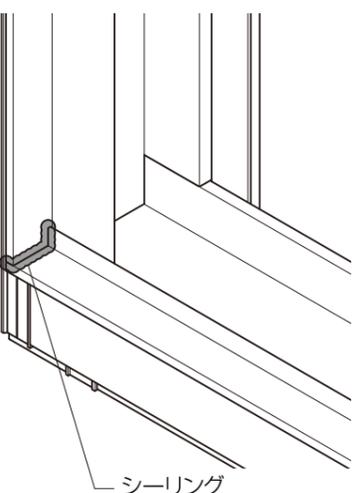

●FIX窓下

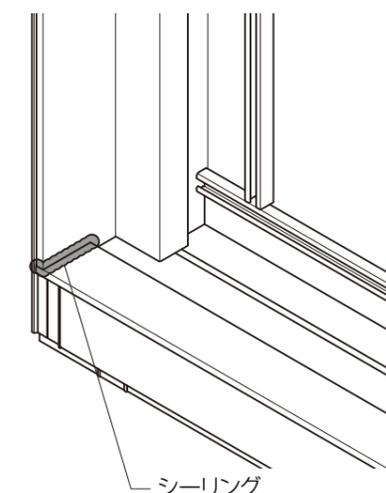

●勝手口ドア下

