





■施工上のお願い

●真壁用額縁は、出窓・台形FIX窓・コーナー窓・アングル無しタイプの窓には取付けられません。また、以下の(A) (B) (C)のような連窓タイプも取付けられません。

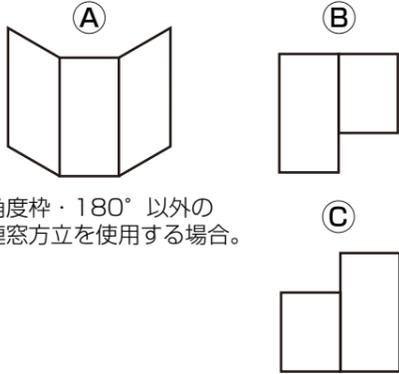

※角度枠・180° 以外の連窓方立を使用する場合。

●サッシ枠のコーキングシーラーのはみ出し部分はあらかじめカットしてください。

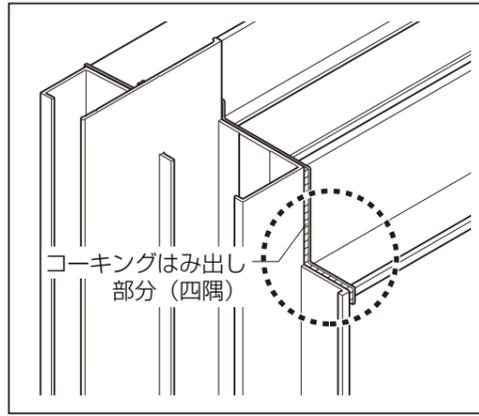

■ねじ一覧表


※図中の①～⑧はねじの種類を表します。

縦額縁	
①	④
ナベタッピンねじφ4×20	皿木ねじφ3.1×56
上下額縁	
⑧	
皿木ねじφ3.1×56	

■組立て・取付け順序


1 額縁の組立て

●額縁をナベタッピンねじで組立てます。
※縦額縁には左右がありますので、ご注意ください。

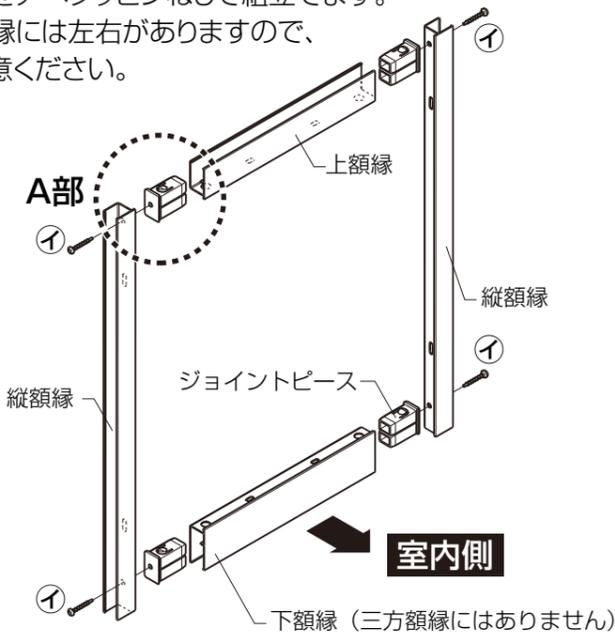


■A部詳細図

●縦額縁を上下額縁のジョイントピースに引っかけるようにして、ねじ止めしてください。

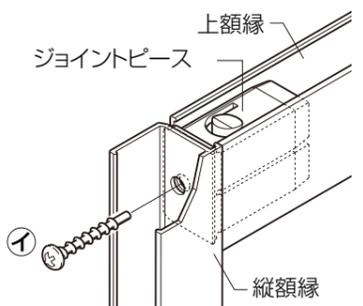


2 サッシ枠への取付け

①組立てた額縁とサッシ枠を組合わせて、開口部にはめ込みます。
②組合わせたまま、上・下、左・右の各両端2箇所を躯体にねじ止めします。
(三方額縁の場合は上部の左・右コーナー部2箇所になります。)
※その際、額縁をサッシ枠に強く押当て、すき間のないようにしてください。

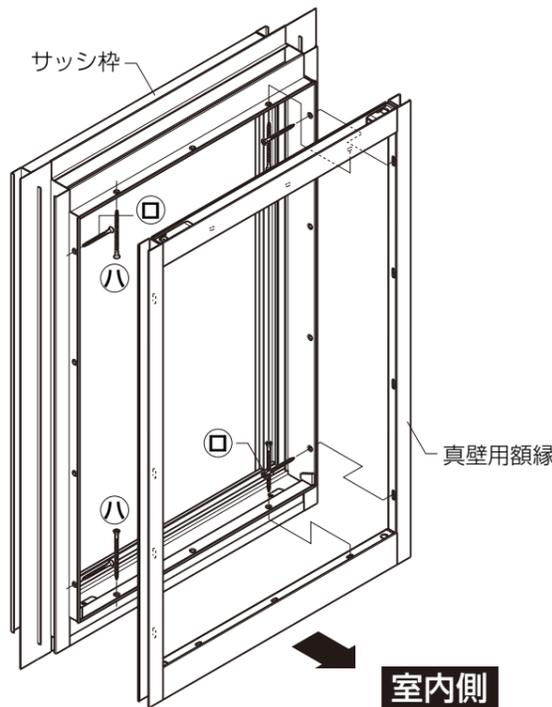


3 額縁の固定

●残りのサッシ枠の取付け穴(加工済み)から4mmのドリルで額縁に下穴をあけて、皿木ねじで固定します。
※H506未満の縦額縁及びW512未満の上下額縁は、不要です。

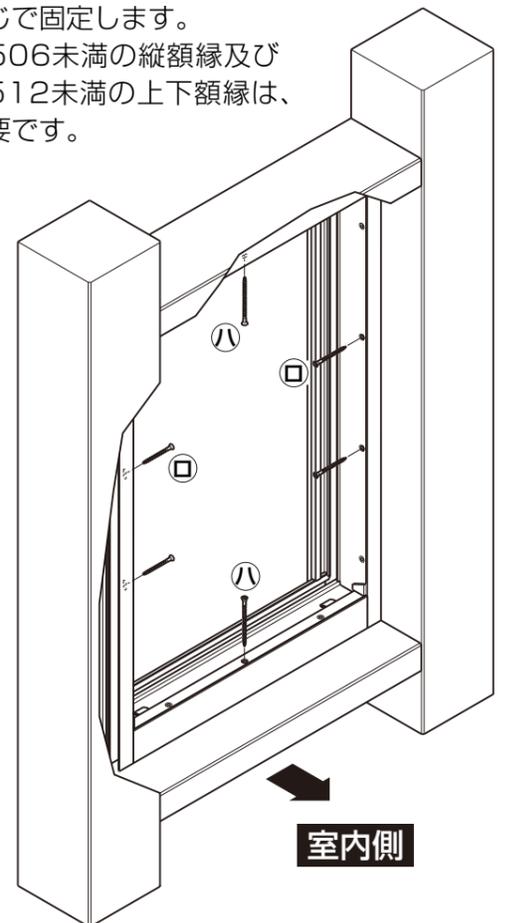


■参考納まり図

●四方額縁 縦断面図

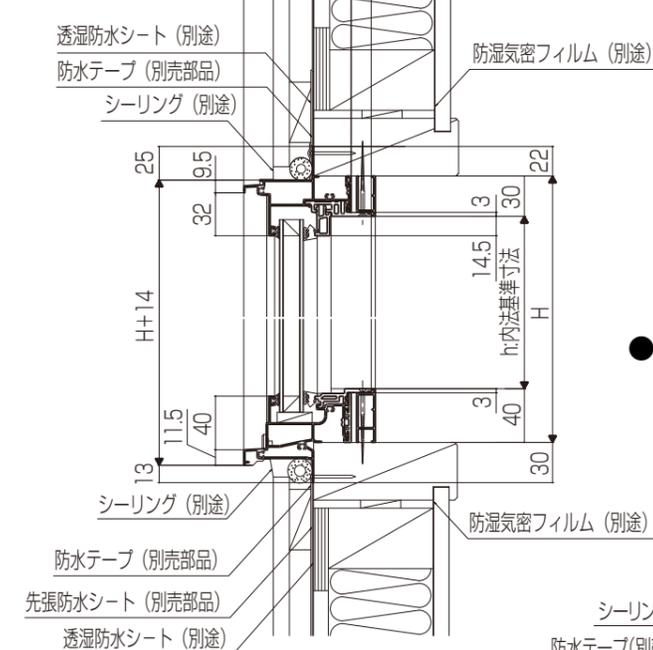

●横断面図

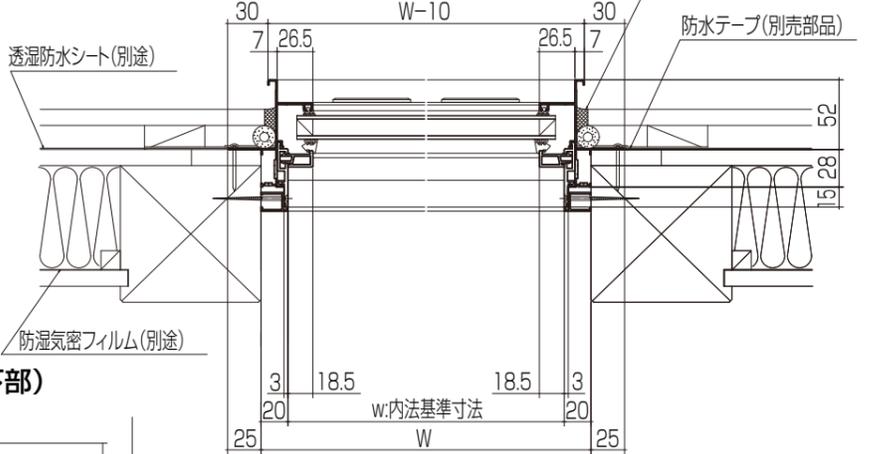

●三方額縁縦断面図(テラス下部)

