



●この説明書は必ず組立てされる方にお渡しください。

■組立て上のお願


- ユニットバス用アタッチメントを使用しない場合には、下枠固定金具(ユニットバス用アタッチメント用)は使用しません。
- ユニットバス用アタッチメントを使用する際は下枠に取付けられている下枠固定金具を取外して、下枠固定金具(ユニットバス用アタッチメント用)と交換してください。交換しないと下枠を躯体に固定することができず、遮炎性能を満たしません。

■交換順序


1 下枠固定金具の取外し

下枠に取付けられている、下枠固定金具を取外します。

■防火戸FG-H

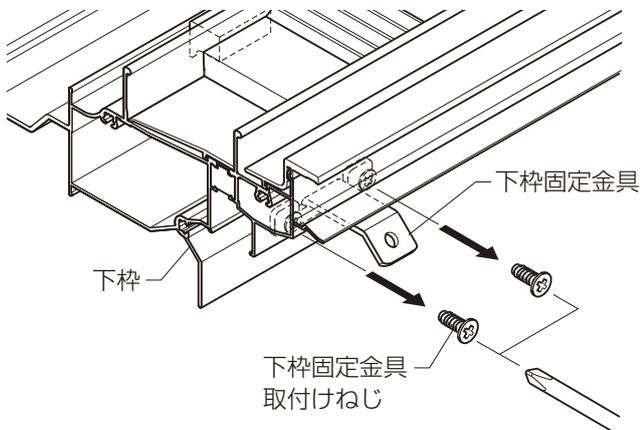


■防火戸サーモスX

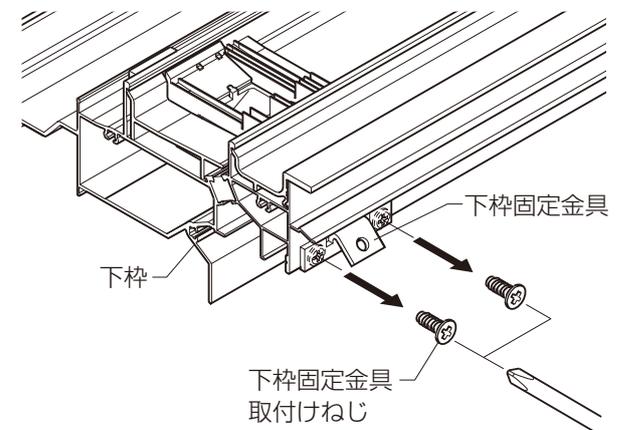

2 下枠固定金具(ユニットバス用アタッチメント用)の取付け

1で取外したねじを用いて、下枠固定金具(ユニットバス用アタッチメント用)を取付けます。

■防火戸FG-H

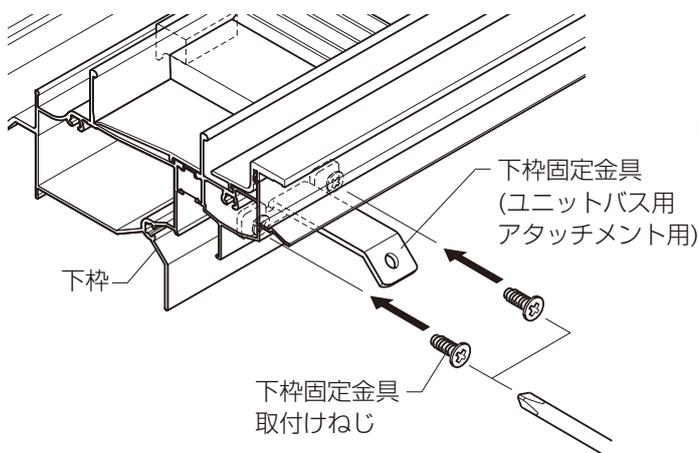

■防火戸サーモスX

