



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付け上のお願

- 本部品は、開き窓 280<W≤595、テラスドア 300≤W≤595のWサイズ用となります。
- 必ず指定の取付けねじ(同梱)を使用してください。
- 図は外観左吊元で説明しています。右吊元の場合も、同じ要領で取付けてください。

■取付けねじ一覧表

㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	㊫	㊬	㊭
バインドタッピンねじ (先付)M4×10	バインドドリルねじ φ4×16	なべタッピンねじ φ4×65	なべタッピンねじ φ4×20	バインド小ねじM4×6	制限アーム台座	アームストッパー	位置決めシール

■取付け順序

※図は窓で説明しています。

1 制限アーム位置決めシールの準備

【窓の場合】

- ㊭位置決めシール内の制限アーム位置決めシールをはがし、窓上棧ラインの所でシールを折曲げます。

【テラスの場合】

- ㊭位置決めシール内の制限アーム位置決めシールをはがし、テラス上棧ラインの所でシールを折曲げます。

2 上棧への取付け

- ①図1のように㊭位置決めシールを上棧に張付けます。

【窓の場合】

- ②㊭位置決めシールの印に合わせて上棧に下穴(φ3.5)をあけます。
- ③㊭位置決めシールをはがした後に、図2のように制限アームと㊮アームストッパーを上棧に㊦でねじ止めします。


【テラスの場合】

- ②㊭位置決めシールの印に合わせて上棧にケガキを入れます。
- ③㊭位置決めシールをはがした後に、図2のように制限アームと㊮アームストッパーを上棧に㊧でねじ止めします。

3 額縁への取付け


- ①図3,4のように㊭位置決めシールを額縁に張付けます。
- ②㊭位置決めシールの印に合わせて額縁に下穴(室内側:φ3.2深さ15mm程度、室外側:φ3.2深さ60mm程度)をあけます。
- ③㊭位置決めシールをはがした後に、図5のように㊯制限アーム台座を額縁に㊨および㊩でねじ止めします。
- ※㊯制限アーム台座取付けは室外側を㊨、室内側を㊩でねじで取付けてください。
- ※㊯制限アーム取付け穴は長穴になっています。額縁への固定時は必ず長穴のセンターで固定してください。

(図3)

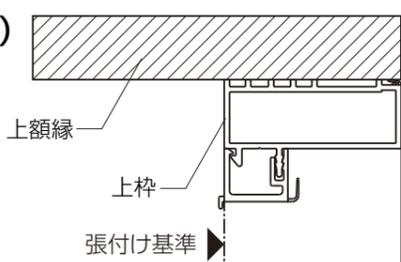


4 制限アームと制限アーム台座との連結




- ①障子を90度開いた状態にします。
- ②額縁にねじ止めした㊯制限アーム台座と制限アームを図6のように㊪で連結します。
- ③障子を閉めて制限アームのガタツキなどないかを確認します。
- ※障子が閉まりきらない場合は、㊨および㊩ねじを少しゆるめ㊯制限アーム台座を左右に調整してください。

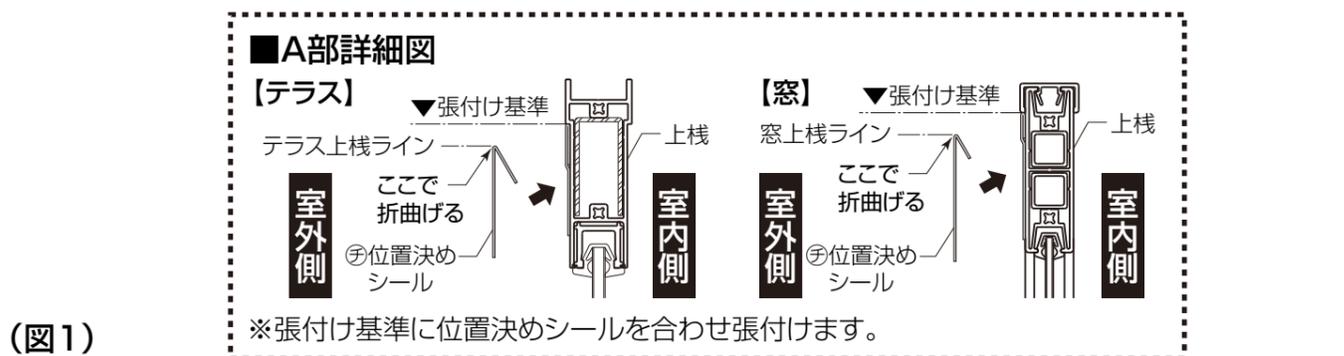

(図1)

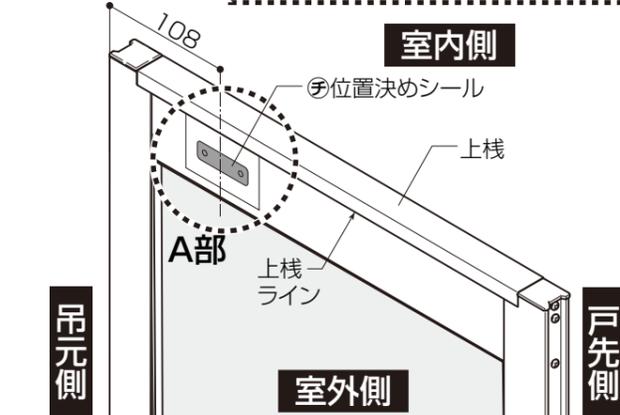

(図2)

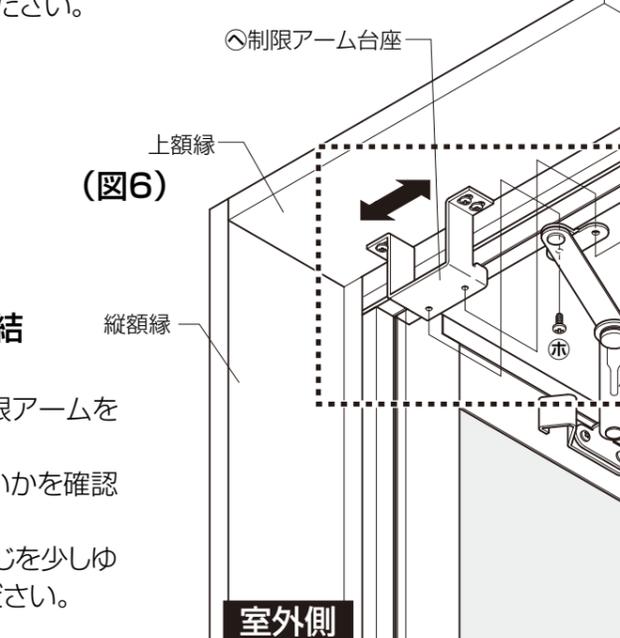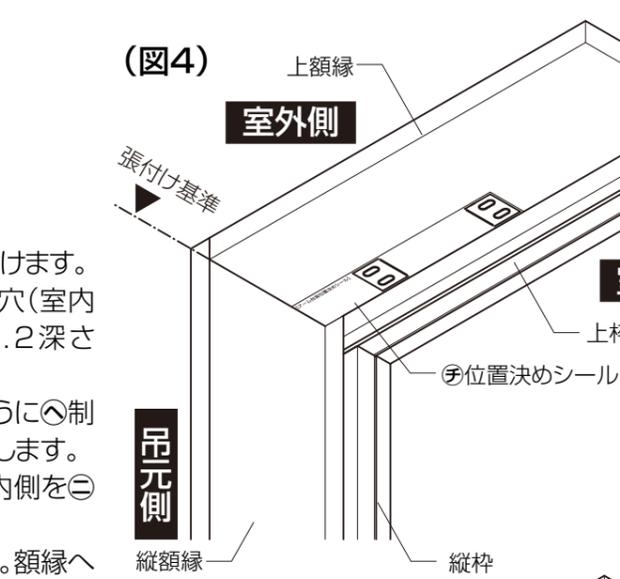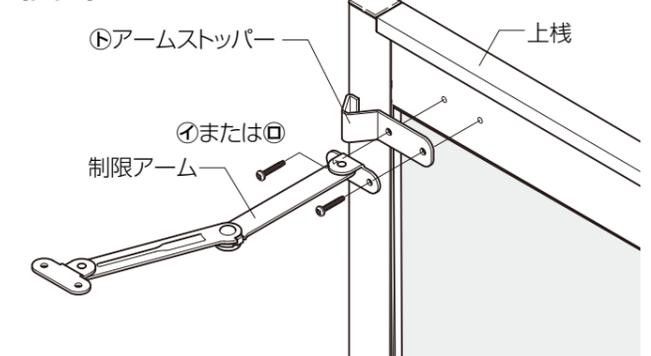

(図5)

