



IXIL ガレージシャッタークワトロ(内部付 木造用躯体直付枠) 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※ □内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

- 取付け前に必ず本説明書をお読みください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

- シャッター本体の外れ・落下の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・本製品は木造用です。木造以外のALC造・RC造・鉄骨造の躯体に使用しないでください。
 - ・必ず指定のねじを指定の本数使用して取付けしてください。
- 漏水の原因になるおそれがあるため、下記事項をお守りください。
 - ・本製品を取付ける前に、躯体のシャッター取付け部に防水シートが張ってあることを確認してください。

■取付け上のお願

- ガレージシャッター取付け面は同一面になっていますか。同一面になっていない場合は取付けできません。
- 枠の水平・垂直を正確に出してください。シャッター作動不良の原因になり、製品の取付けや外装工事などをやり直すおそれがあります。
- モルタルはくり剤は、アルミ表面を傷めますので使用しないよう指導してください。
- 外枠は必ず土間に埋込んでください。ただし、土間面はガイドレール取付け後に仕上げてください。ガイドレールが取付けられなくなります。
- シャッター部分の取付けについては、シャッター本体同梱の取付け説明書をご覧ください。

●シャッター本体の施工およびメンテナンスのため、右図のスペースをあけてください。

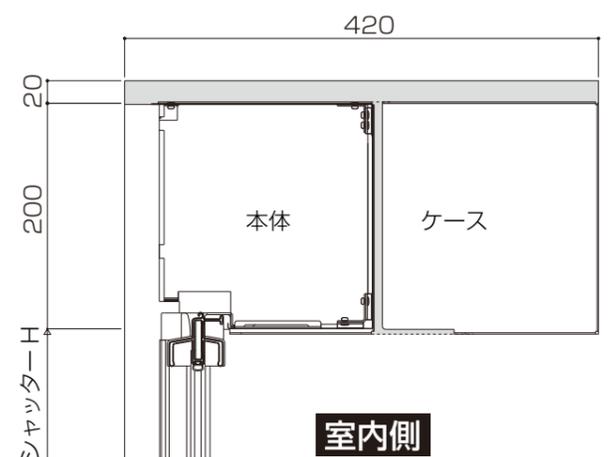


■ねじ一覧表

①	㊦	㊨	㊩
皿タップピンねじ φ4×35	トラスタップピンねじ φ4×35	トラスタップピンねじ φ4×12	コンクリートアンカーねじ φ4×32

■取付け順序



1 化粧まぐさの取付け

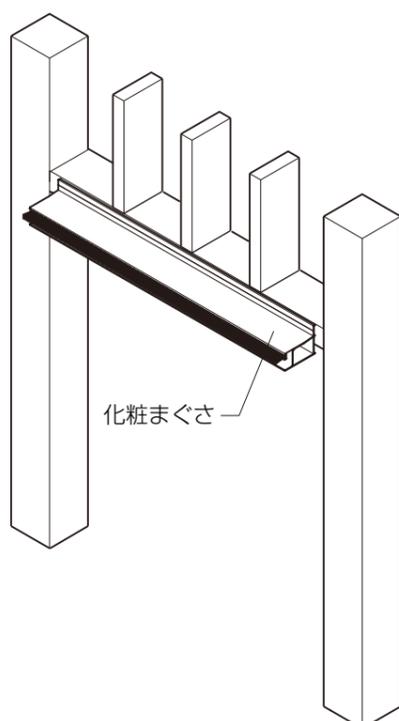


■取付け詳細

1 化粧まぐさの取付け

- 化粧まぐさの下端を躯体仕上がり面に合わせ、躯体からの左右の寸法を均等にし、化粧まぐさの水平を確認して①皿タップピンねじφ4×35でねじ止めします。

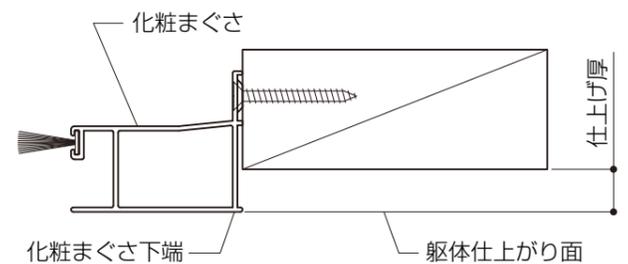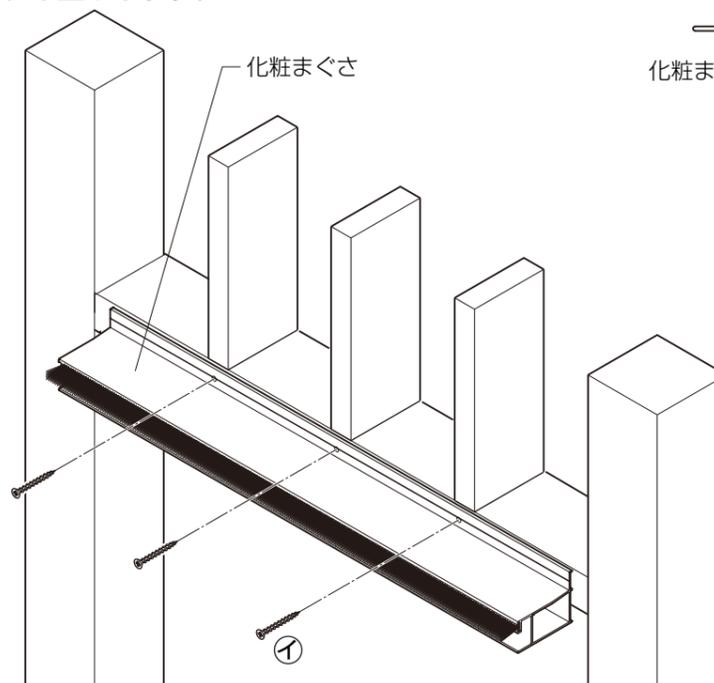


2 外枠の取付け

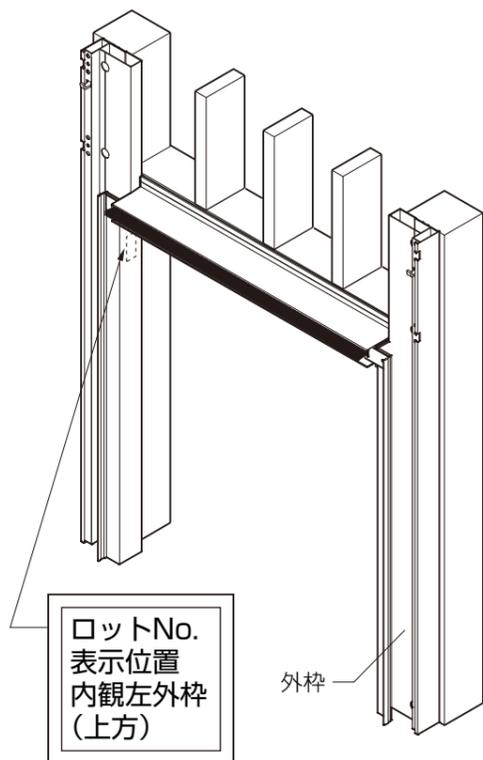


2 外枠の取付け

① 外枠の位置出し金具を化粧まぐさに横からスライドして合わせ、⑧トラスタッピンねじφ4×12で固定します。

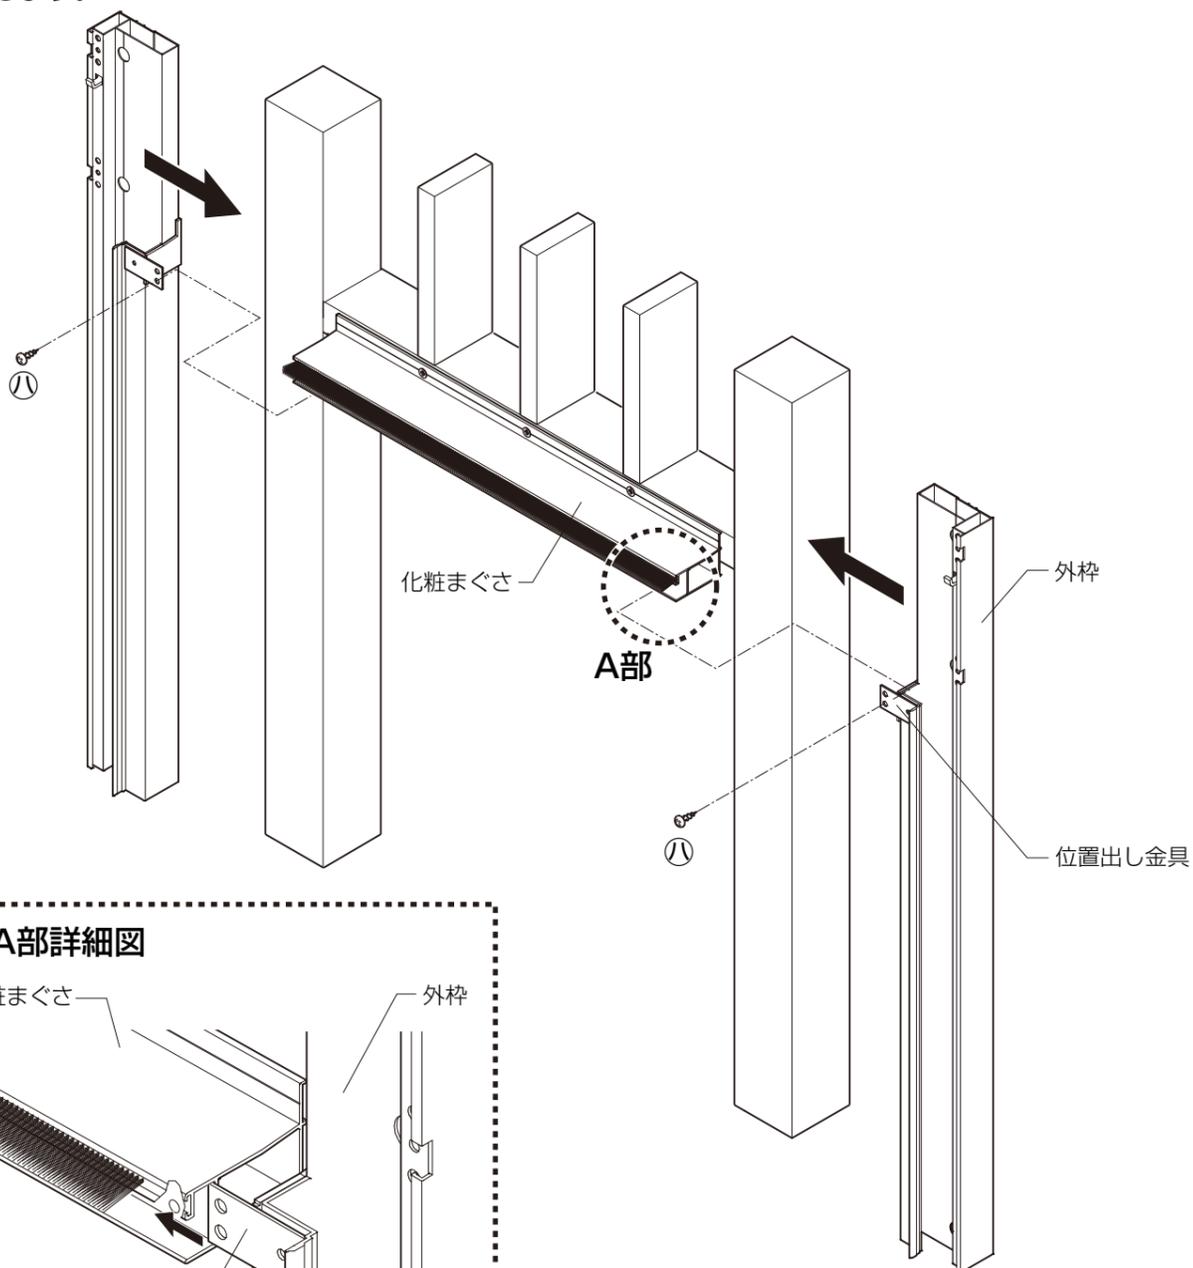

■A部詳細図

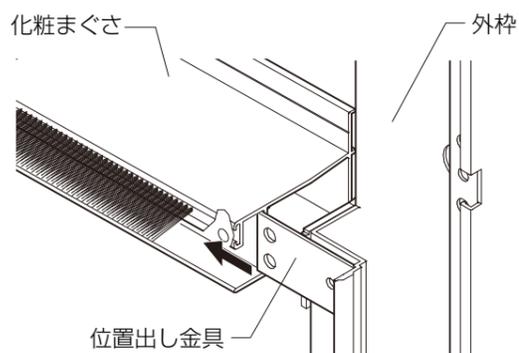

② 外枠の垂直を出し、躯体と直角になるように⑨トラスタッピンねじφ4×35でねじ止めします。
 ※ 枠の固定は下げ振りなどで垂直を確認し、躯体と直角になるようかい物などで調整してください。シャッターの作動不良の原因になります。
 ※ 固定部が基礎にあたる部分はφ3.4で下穴(深さ35～40mm)をあけ、⑩コンクリートアンカーねじφ4×32で固定してください。
 ※ 上・中・下部の開口寸法の誤差が±3mm以内であることを確認して調整してください。シャッター作動不良の原因になります。

